


Attrezzi necessari:

- 1 trapano con punte assortite
- 1 cacciavite a croce
- 1 penna o matita


Non è necessaria alcuna conoscenza specifica né esperienza nel fai-da-te per installare le nostre tende, ma tenete presente che alcune fasi del montaggio risultano molto più semplici se c'è un'altra persona ad aiutarvi.

Installazione dei ganci


Installazione
a soffitto

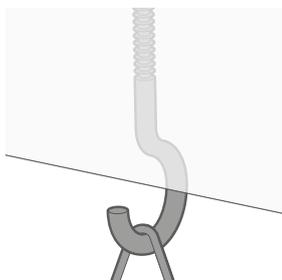


Installazione
frontale a parete

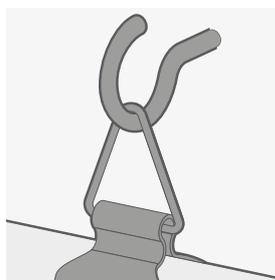


Potete installare i ganci in due modi: in alto sul soffitto del vano finestra oppure frontalmente sulla parete. Il fissaggio in alto è consigliato se montate la tenda dentro il vano. Se invece la montate sopra il vano finestra, sulla parete, fissate i ganci frontalmente.

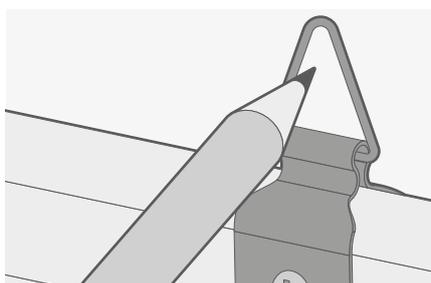

Per prima cosa, segnate dove andranno i ganci. Il modo più semplice è usare la tenda come guida: tenetela nella posizione in cui volete fissarla e fate un segno sulla parete con una penna o una matita.

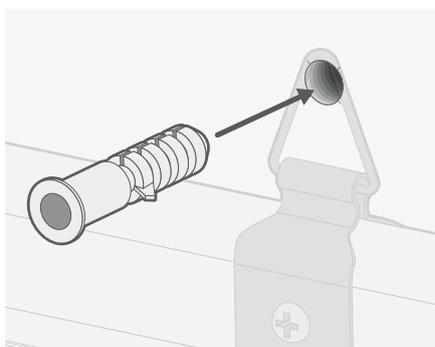


Usate una punta da trapano della stessa misura dei tasselli forniti, forate dove avete fatto i segni e inserite un tassello in ogni foro.

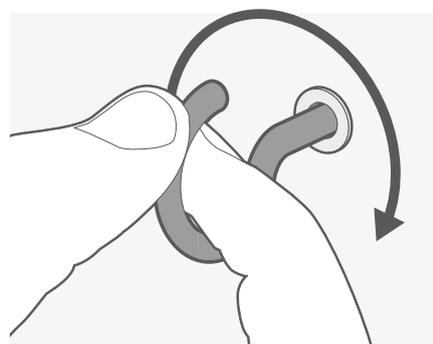


Avvitare un gancio in ogni tassello. Potete farlo manualmente.


Installazione e utilizzo della tenda

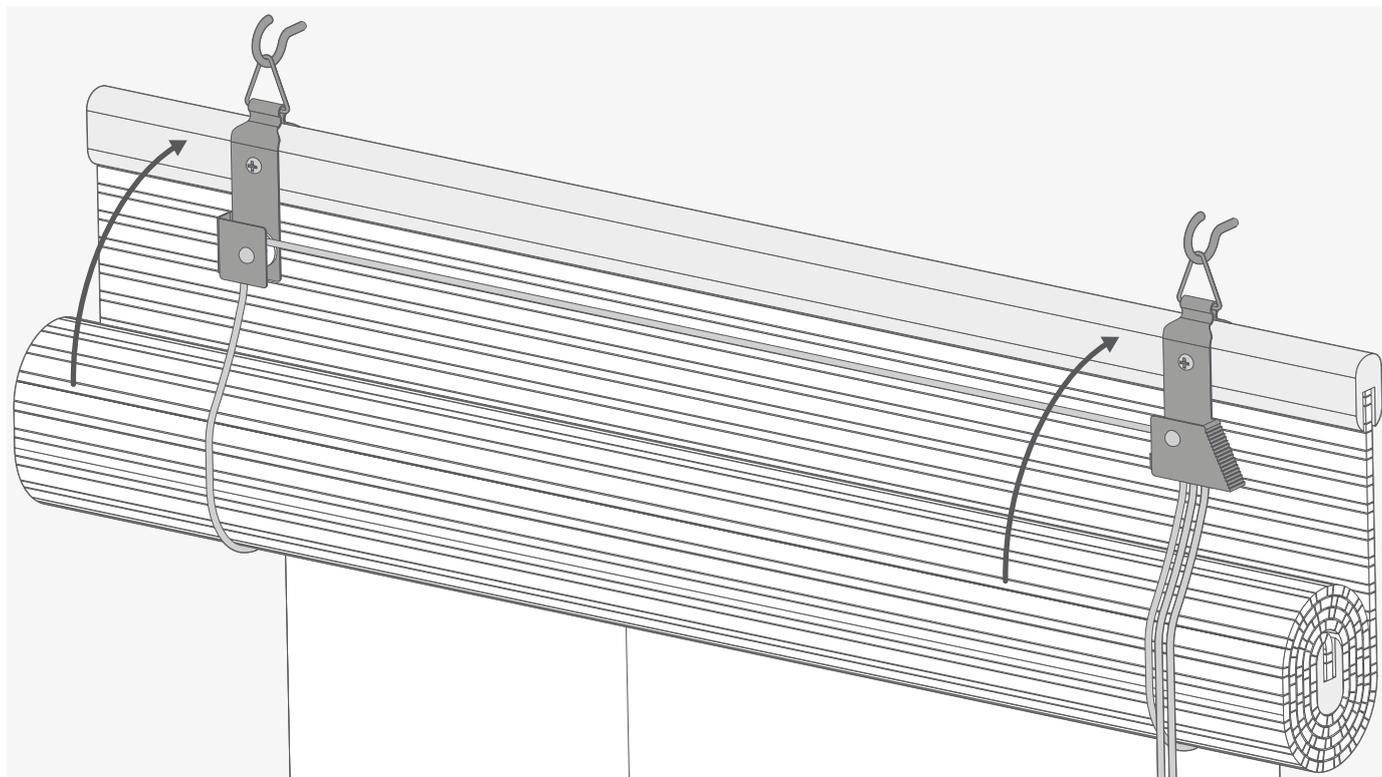


Installare la tenda è semplice: basta sollevarla e agganciarla ai supporti.

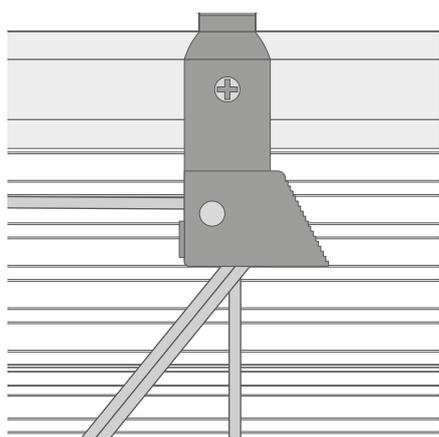

Sblocco della tenda

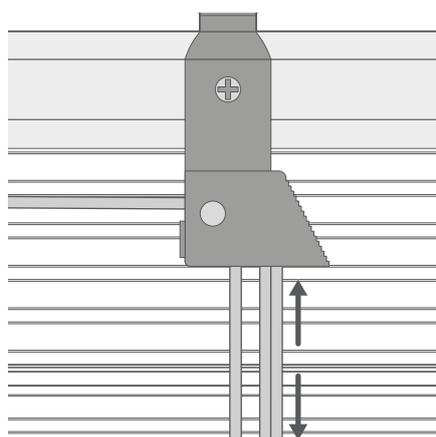

**Regolazione della tenda
(alzare e abbassare)**

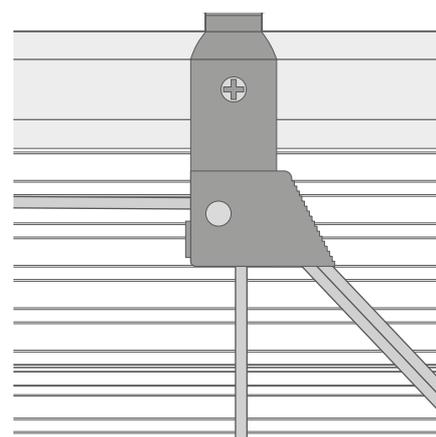

Blocco della tenda

Usare la tenda è facile quanto montarla. Un semplice meccanismo blocca il cordino per tenere la tenda ferma all'altezza che preferite.

Per sbloccarlo, tirate il cordino verso sinistra, poi muovetelo su o giù per alzare o abbassare la tenda.


Quando la tenda è nella posizione giusta, tirate il cordino verso destra e lasciatelo andare per bloccarla.

Per la sicurezza dei bambini

La tenda è dotata di un fermacorda dove avvolgere il cordino quando la tenda non viene usata, specialmente quando è sollevata.

La parte superiore della tenda deve essere montata ad almeno 150 cm da terra.

Fissate il fermacorda al muro, il più vicino possibile alla parte alta della tenda, ma in un punto che possiate raggiungere facilmente.

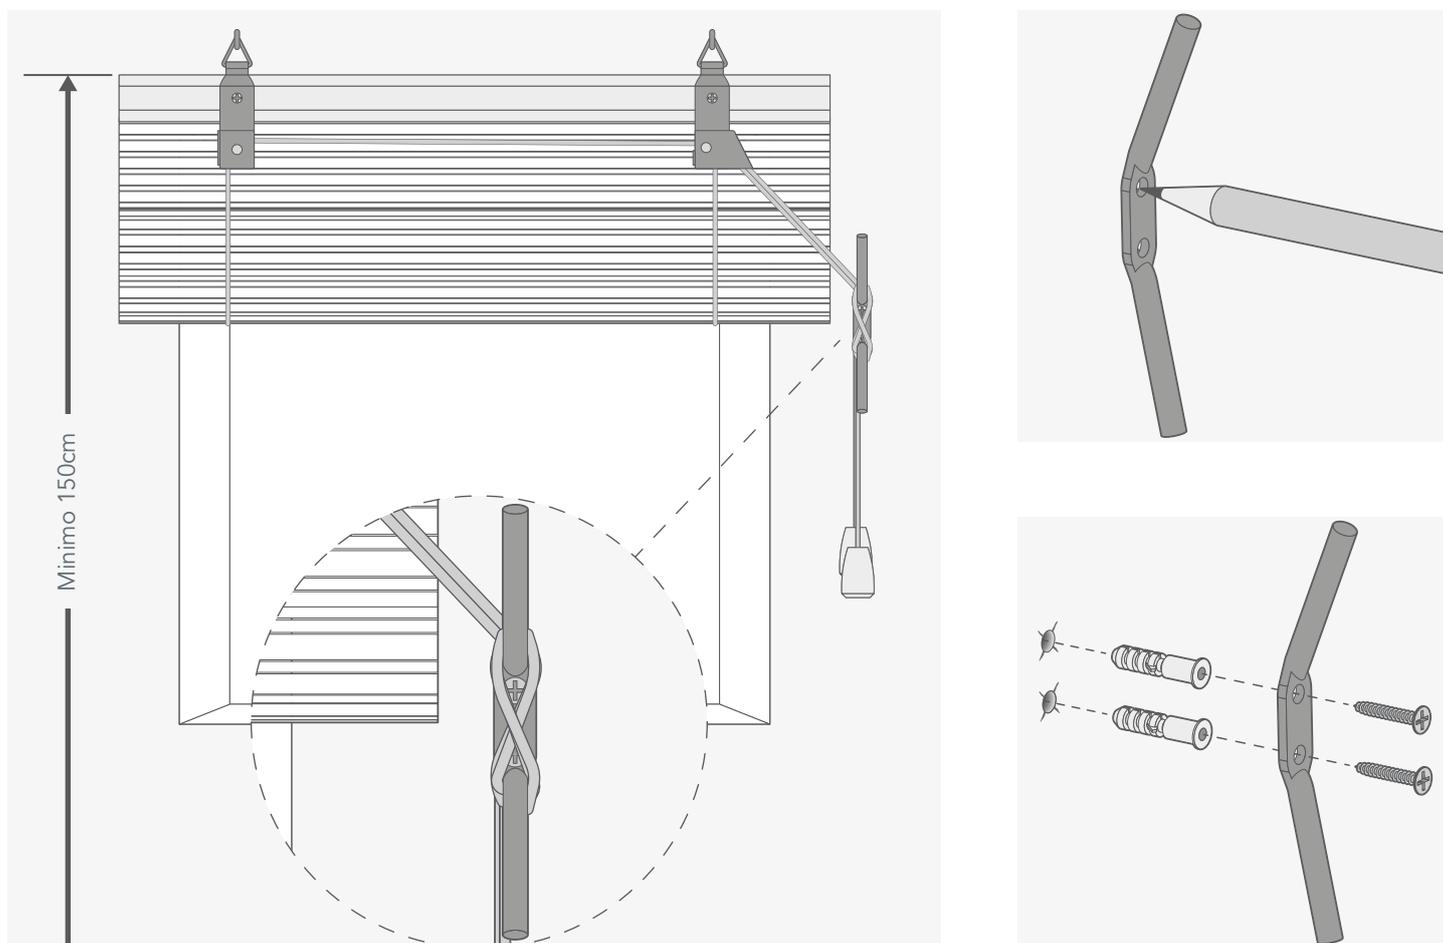

Posizionate il fermacorda dove volete installarlo e segnate i punti per i fori con una matita. Con una punta da trapano della stessa misura dei tasselli, forate nei punti segnati. Poi inserite i tasselli e fissate il fermacorda al muro con le viti fornite.