



1

## Montaggio delle staffe superiori

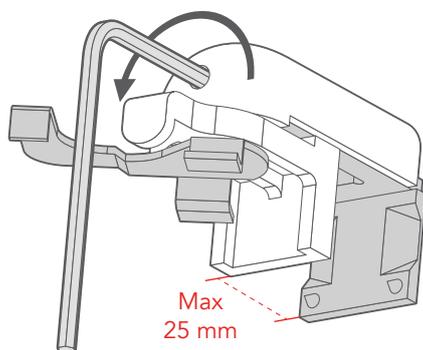

Utilizzate la chiave a brugola per allentare la staffa e apritela fino a un massimo di 25 mm.


Assicuratevi che il braccetto girevole sulla parte anteriore della staffa sia rivolto in avanti. Incastrate la parte posteriore del binario sul gancio posteriore del braccetto girevole. Sollevate la parte anteriore del binario fino a portarla in piano. Infine premete il braccetto girevole contro il binario per fissarlo.

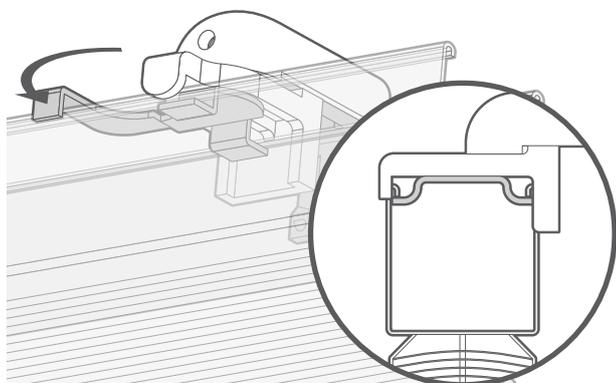

Posizionate le staffe in modo uniforme su tutta la larghezza della finestra. Assicuratevi che non interferiscano con i componenti all'interno della tenda.


## Montaggio della tenda

2

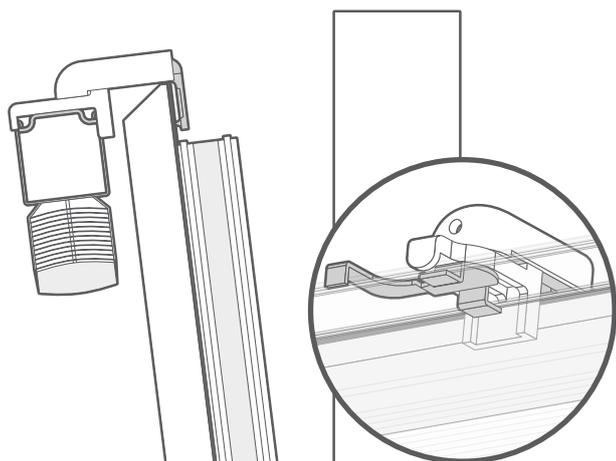

Agganciate le staffe sulla parte superiore dell'anta della finestra.


Vi ricordiamo che le staffe devono essere distanziate in modo uniforme, con la parte metallica posizionata dietro la guarnizione di gomma dell'anta.

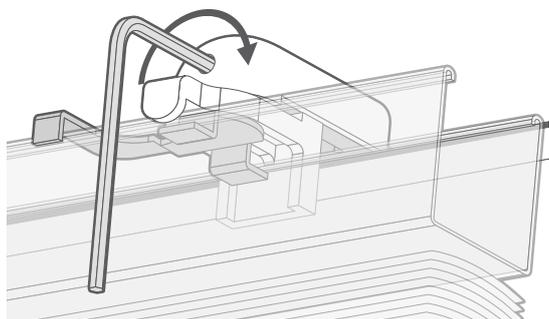

Una volta soddisfatti della posizione delle staffe, utilizzate la chiave a brugola per stringerle.

1


## Montaggio delle staffe inferiori

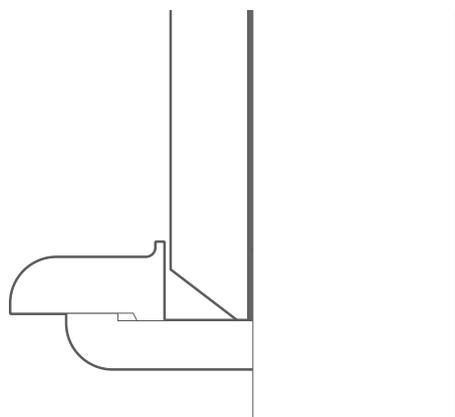


Posizionate le staffe fermacorda sulla parte inferiore della finestra, nello stesso modo in cui avete posizionato le staffe nella parte superiore.

Queste staffe dovrebbero essere posizionate in modo da essere in linea con le cordicelle che pendono dalla parte inferiore della tenda; fissatele in modo leggero, così da poterle poi allineare bene con la tenda una volta installata.


Ci saranno solamente due cordicelle e due staffe inferiori per ogni tenda.

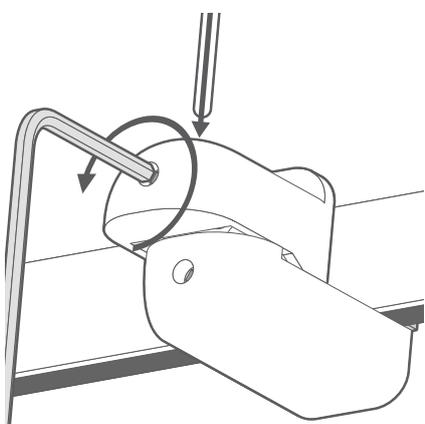

Usate la chiave a brugola per allentare la parte superiore della staffa in modo da poter inserire la cordicella.

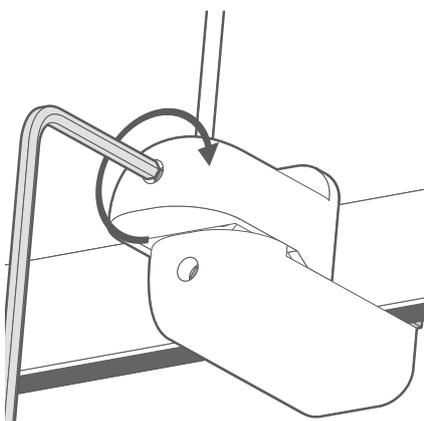

Una volta inserita la cordicella, stringete la parte superiore della staffa. Fate scorrere le staffe lateralmente in modo che le cordicelle siano dritte e verticali.

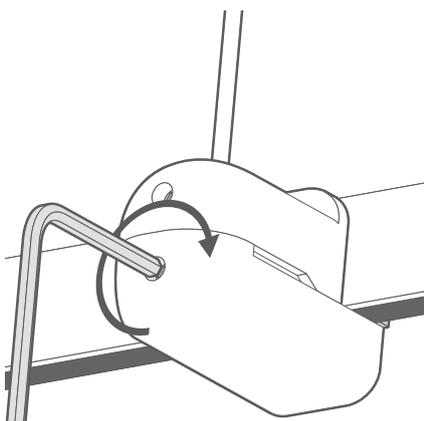

Una volta soddisfatti della posizione delle staffe, stringete la parte inferiore di ciascuna di esse per fissarla alla finestra.

Per la sicurezza dei bambini


4

**Tacchetti per securizzare i cordini**


Il tacchetto di sicurezza deve essere installato il più vicino possibile al finecorsa e in ogni caso a non meno di 1,5 m dal pavimento. Il tendicorda deve essere completamente arrotolato al tacchetto o ai tacchetti di sicurezza quando la tenda non è in uso. Utilizzate la tabella sottostante per determinare la distanza necessaria tra i tacchetti che garantisce l'arrotolamento totale dei cordini quando la tenda è completamente sollevata.

Altezza della tenda	*Distanza tra i tacchetti (da cventro a centro)
1-100cm	10cm
101-200cm	15cm
201-300cm	30cm

Posizionate il tacchetto di sicurezza nel punto corretto della parete e fate un segno a matita per indicare i punti da forare.

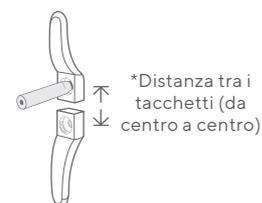


Utilizzate le viti in dotazione per fissare il tacchetto di sicurezza alla parete.



Avvolgete i cordini intorno ai tacchetti formando un 8. Una volta arrotolati completamente, assicuratevi che siano ben saldi in modo che quando il cordino viene tirato, non venga rilasciato filo in eccesso.




## Clip dei cordini


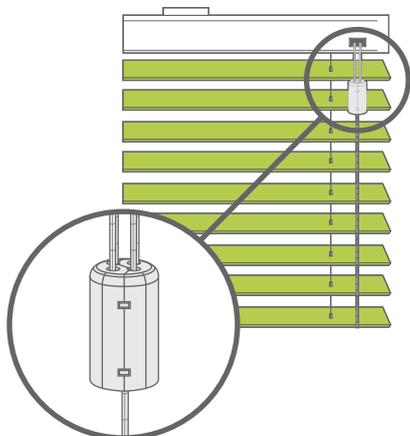


I cordini sono premontati su una clip per rendere più sicuro il loro movimento. In caso di urto su di essi la clip si romperà rilasciandoli ed evitando che si attorciglino in maniera pericolosa per i bambini.

Se la clip dei cordini viene smontata:

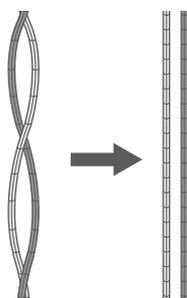

Srotolate i cordini in modo che siano dritti....

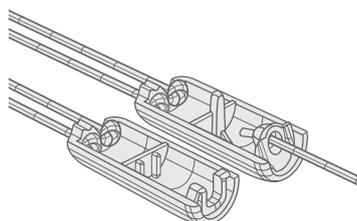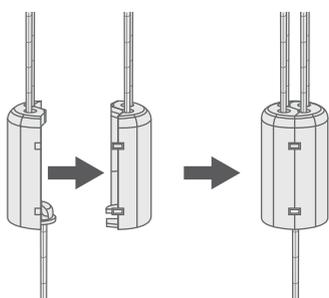

Fissateli nel canale centrale di una metà della clip. Se questa si discosta leggermente dalla figura, non preoccupatevi, basta inserire i cordini che non sono già legati all'interno nello stesso modo.

Richiudete le due metà della clip, assicurandovi che non vi siano fili intrappolati ai bordi.