



Montaggio del binario Clic Facile

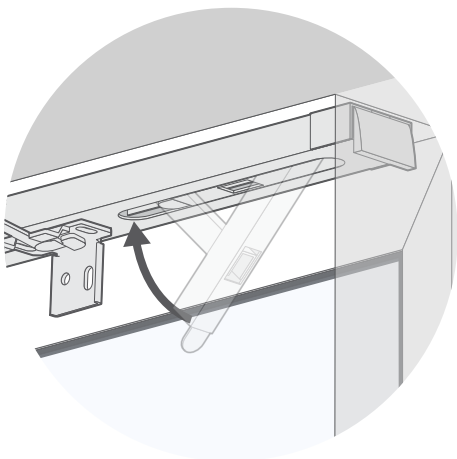


Tenete il binario Clic Facile contro la parte superiore del vano finestra, quindi spingete con forza la leva verso l'alto finché il binario non viene fissato in posizione. Se dopo il montaggio la presa è un po' troppo stretta o allentata, è possibile regolarla facilmente:

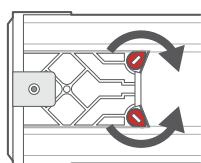


All'estremità del binario opposta alla leva si trova un blocco di regolazione che consente di modificare con precisione il montaggio della tenda. Utilizzate un cacciavite a testa piatta per ruotare i piccoli tappi rossi verso il centro del binario. Fate scorrere il blocco fuori dal binario di qualche millimetro per stringere la presa o spingetelo nuovamente nel binario per allentarla. Quindi, stringete i tappi rossi nella loro posizione originale per fissare il blocco in posizione. Effettuate solo piccoli aggiustamenti, se necessario ripetete il processo per un'installazione più solida e sicura.

Un consiglio in più:

Assicuratevi che la leva sia libera e penda dal binario, e che il tappo dell'impugnatura sia allineato con l'estremità del binario, prima di cercare di inserire il binario nella nicchia. Se la leva è spinta verso l'interno e il tappo è esteso, il binario risulterà troppo stretto per entrare nella nicchia.

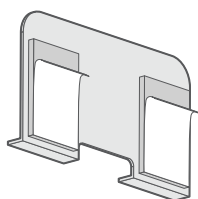


Le piastre rappresentate in figura sono fornite con gli accessori, ma sono necessarie solo se si scopre che il binario Clic Facile scivola contro la parete della nicchia una volta che la tenda è stata montata.

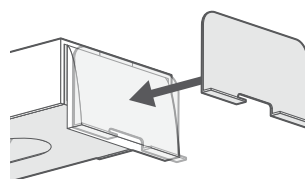

Per montarle, staccate le coperture dai cuscinetti adesivi sul retro, poi incollatele su ciascuna estremità del binario, come illustrato.


Montaggio della tenda

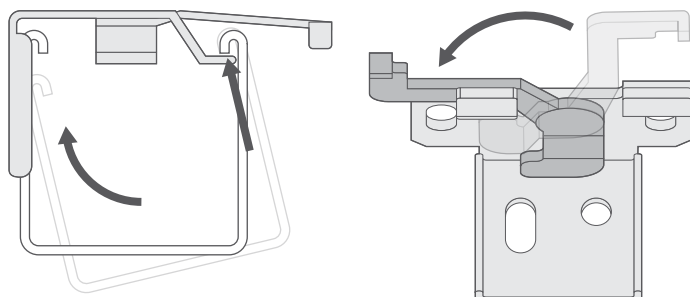

Agganciate il bordino anteriore del binario ai ganci della parte anteriore della staffa, quindi sollevatene il retro in modo che siano sullo stesso livello.

Tenendolo in questa posizione, fate girare il pezzo oscillante e premetelo saldamente contro il binario per bloccarlo in posizione.

Altri componenti

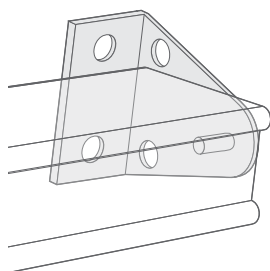

Vengono forniti due supporti triangolari trasparenti, che servono a tenere la parte inferiore della tenda contro la superficie di montaggio. Questi sono consigliati solo per l'installazione della tenda su una porta, e solitamente non sono necessari per le installazioni su finestre.

Per la sicurezza dei bambini


3

Tacchetti per securizzare i cordini


Il tacchetto di sicurezza deve essere installato il più vicino possibile al finecorsa e in ogni caso a non meno di 1,5 m dal pavimento. Il tendicorda deve essere completamente arrotolato al tacchetto o ai tacchetti di sicurezza quando la tenda non è in uso. Utilizzate la tabella sottostante per determinare la distanza necessaria tra i tacchetti che garantisce l'arrotolamento totale dei cordini quando la tenda è completamente sollevata.

Altezza della tenda	*Distanza tra i tacchetti (da centro a centro)
1-100cm	10cm
101-200cm	15cm
201-300cm	30cm

Posizionate il tacchetto di sicurezza nel punto corretto della parete e fate un segno a matita per indicare i punti da forare.

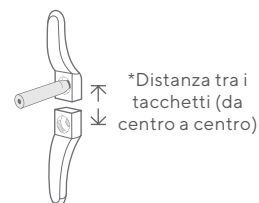


Utilizzate le viti in dotazione per fissare il tacchetto di sicurezza alla parete.



Avvolgete i cordini intorno ai tacchetti formando un 8. Una volta arrotolati completamente, assicuratevi che siano ben saldi in modo che quando il cordino viene tirato, non venga rilasciato filo in eccesso.




Clip dei cordini

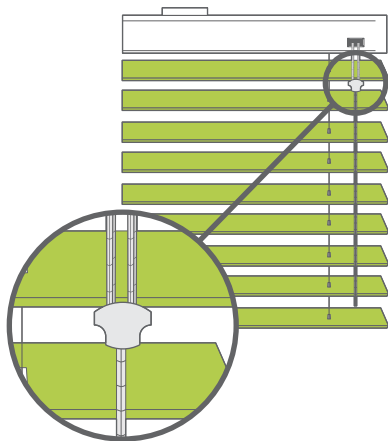


I cordini sono premontati su una clip per rendere più sicuro il loro movimento. In caso di urto su di essi la clip si romperà rilasciandoli ed evitando che si attorciglino in maniera pericolosa per i bambini.

Se i cordini vengono tolti dal condensatore...

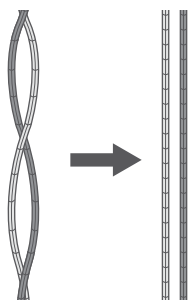

... Assicuratevi che non siano attorcigliati o aggrovigliati...

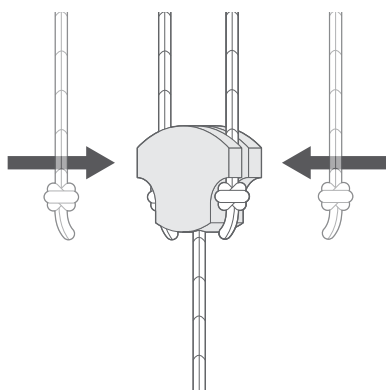

... Quindi inseriteli nelle fessure ai lati della clip, assicurandovi che i nodi alle estremità delle corde siano stretti.