


## Prima di cominciare

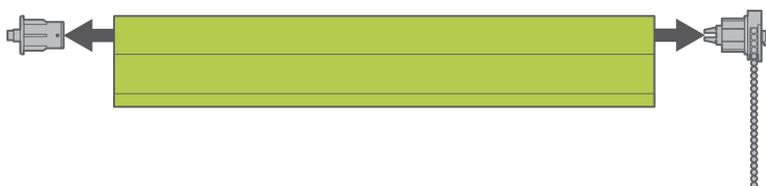


Troverete l'elemento di controllo sul lato da voi indicato in fase d'ordine. In caso abbiate cambiato idea, potrete spostarlo sul lato opposto semplicemente disinserendolo dal tubo. Questo passaggio va eseguito prima di installare le staffe.

## Montaggio delle staffe


1

Le staffe offrono tre alternative di installazione:

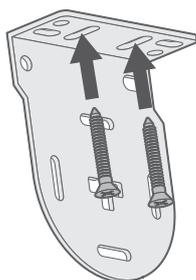


### Installazione a soffitto

Le staffe vengono avvitate sull'architrave (parte superiore del vano finestra)

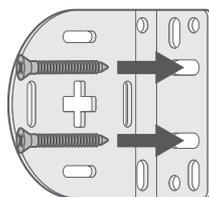

### Installazione frontale a parete

Le staffe vengono avvitate sulla parete o sul telaio della finestra

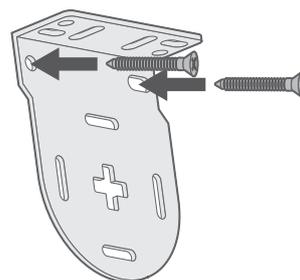

### Installazione laterale

Le staffe vengono avvitate sui lati del vano finestra

### Un consiglio in più


L'installazione a soffitto o frontale è consigliata nella maggior parte dei casi, l'installazione laterale è da preferire solo se la larghezza indicata in fase d'ordine è riferita alla parte superiore del vano finestra.



Se avete scelto una tenda SmartView motorizzata, andate a pagina 3

2


## Montaggio delle tende

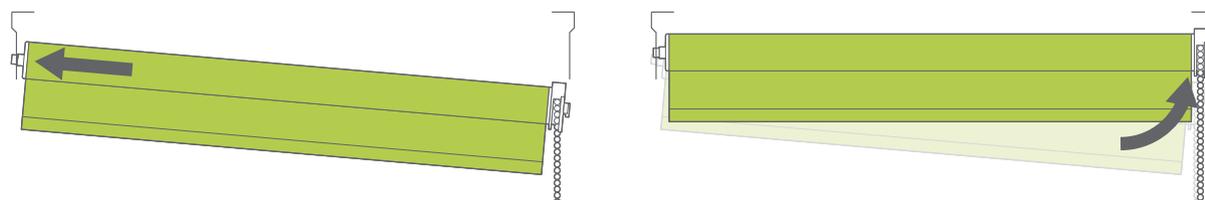

Inserite il lato opposto ai comandi nel foro centrale della staffa. Sollevate il lato con il controllo e inserite le "alette" rettangolari nelle fessure corrispondenti della staffa.

## Per la sicurezza dei bambini

3

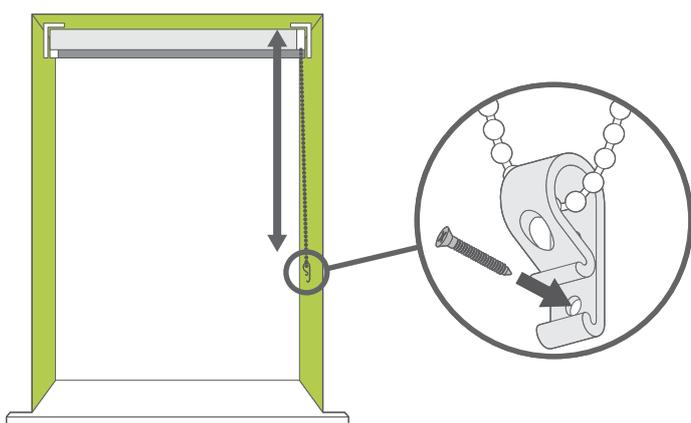

Il tendicorda deve essere installato alla massima distanza possibile dal meccanismo di controllo, per evitare che la catenella sia lenta.

Segnate con una matita la posizione del foro e installate il tendicorda.


## Ulteriori informazioni



Le tende a rullo possono avere due sensi di srotolamento. Il metodo "standard" posizionerà il tessuto in modo che scenda dal retro. Questa soluzione è particolarmente indicata e utilizzata in caso di tende oscuranti.




Il secondo metodo "al contrario" posiziona il tessuto in modo che scenda dalla parte anteriore del tubo, nascondendo il rullo. Questo metodo offre più spazio alle maniglie delle finestre e altri ostacoli.

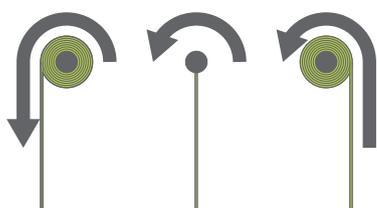


Se desiderate cambiare il senso di arrotolamento, è sufficiente tirare la parte posteriore della catenella per abbassare completamente la tenda, fino a quando il tubo di metallo sarà esposto. Continuando a tirare la corda, la tenda comincerà a sollevarsi arrotolandosi in senso opposto. A questo punto utilizzerete la parte anteriore della catenella per abbassare la tenda e la parte posteriore della catenella per alzarla.

Se avete ordinato la tenda con opzione motorizzata SmartView

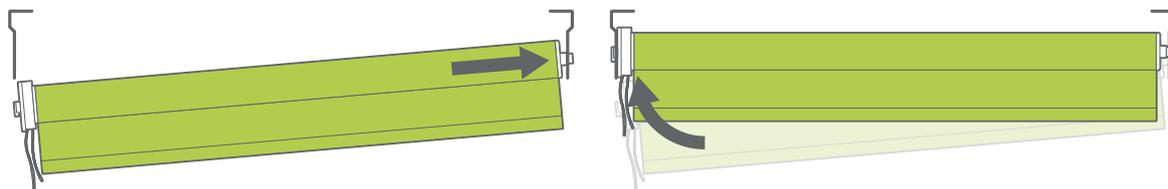

Inserite il lato opposto ai comandi nel foro centrale della staffa. Sollevate il lato con il controllo e inserite le "alette" rettangolari nelle fessure corrispondenti della staffa.

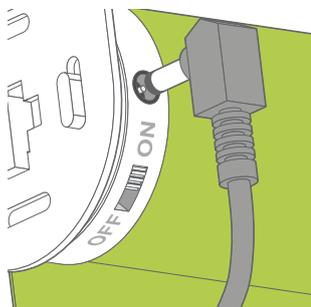

Una volta installata la tenda, vi consigliamo di caricarla completamente prima dell'uso. Collegate il cavo di ricarica (incluso) come in figura e caricate fino a quando il LED sulla spina del caricatore diventa verde.



Troverete un codice QR sull'etichetta della vostra tenda. Eseguendo la scansione con il vostro telefono, potrete scaricare l'App SmartView e configurare le vostre tende in pochi istanti!