



Disimballare la tenda e preparare la finestra

Verificate di aver ricevuto tutti i componenti


La tenda plissettata

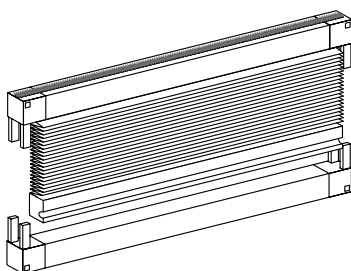


Salviette detergenti

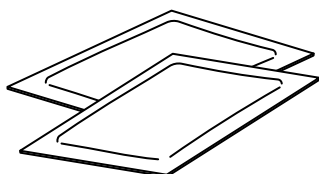


Guide laterali
con striscia
adesiva



Copritappi

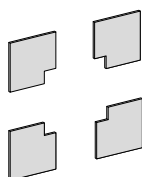



Guarnizione
per le fessure
di luce

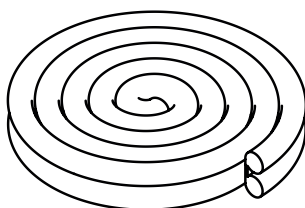



Preparate le finestre su cui installerete la tenda plissettata pulendole accuratamente, soprattutto nella parte superiore e inferiore. Lasciate asciugare bene il vetro prima di applicare i binari.
(È importante che il vetro sia perfettamente asciutto dopo la pulizia, prima del montaggio.)

Assemblare la tenda plissettata





Per questo passaggio vi serviranno la tenda plissettata e le guide laterali.

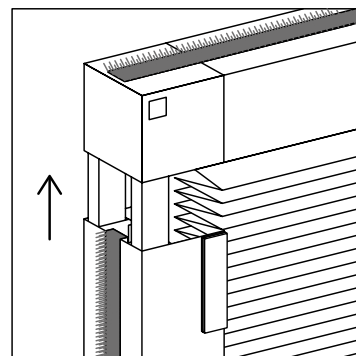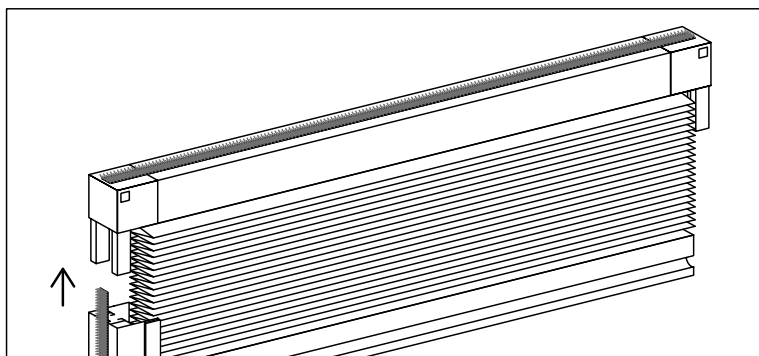

Fate scorrere la guida laterale sinistra nel binario principale della tenda plissettata.

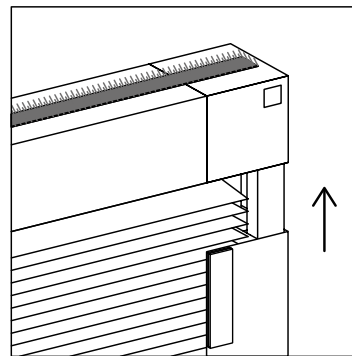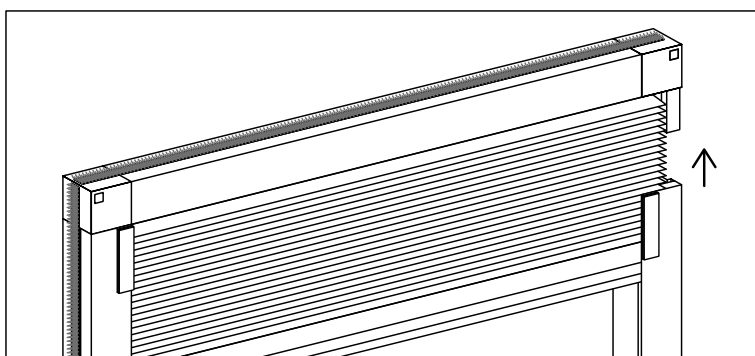


Ripetete questo passaggio per la guida destra.

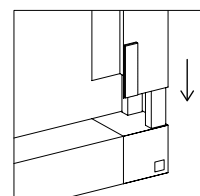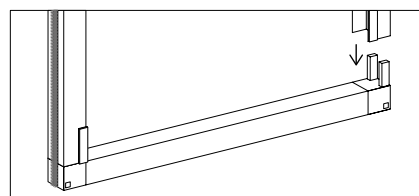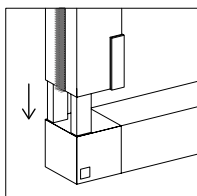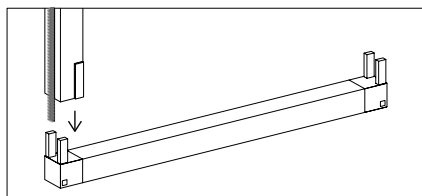


Ora fate scorrere le guide laterali nel binario inferiore della tenda plissettata.

Fissare la tenda plissettata alla finestra

Per questo passaggio vi serviranno la tenda plissettata e i copritappi.

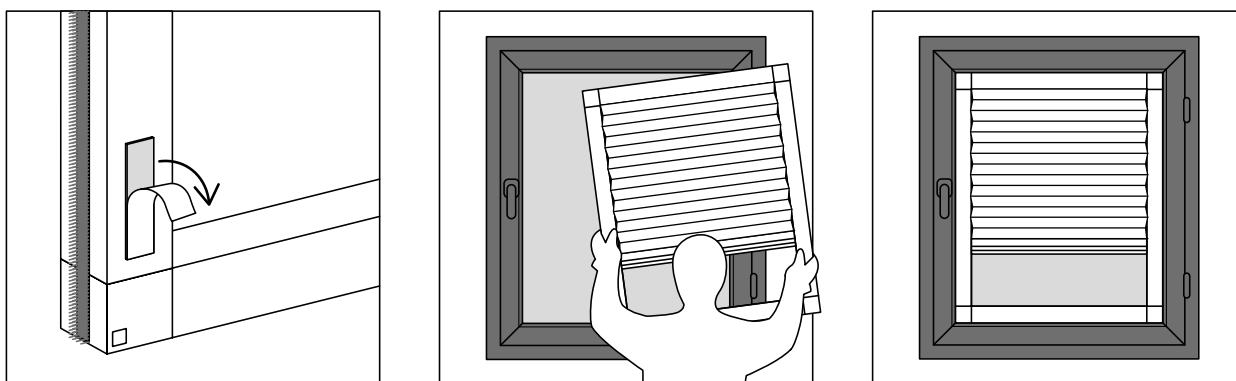


Rimuovete le strisce adesive dalle guide laterali e applicate la tenda plissettata sulla finestra.

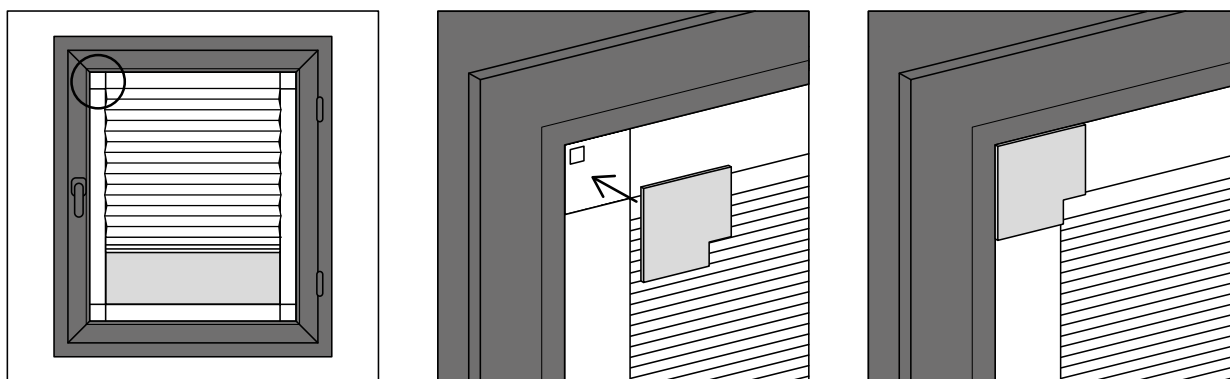


Fissate i copritappi agli angoli della tenda plissettata con un clic.

4

Applicate la guarnizione per bloccare eventuali fessure di luce (opzionale)

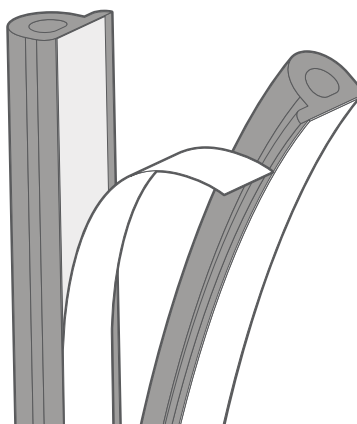

Se dopo l'installazione notate che passa della luce lungo i bordi del prodotto, e avete verificato che sia perfettamente in bolla, il problema è probabilmente dovuto a un'irregolarità del telaio. Per risolverlo, nella confezione troverete una guarnizione in gomma oscurante. La striscia di tenuta è fornita in doppia lunghezza, avvolta su un rullo, con le due parti unite tra loro. Separate con cura le due parti a partire da un'estremità e rimuovete la pellicola adesiva prima dell'applicazione.

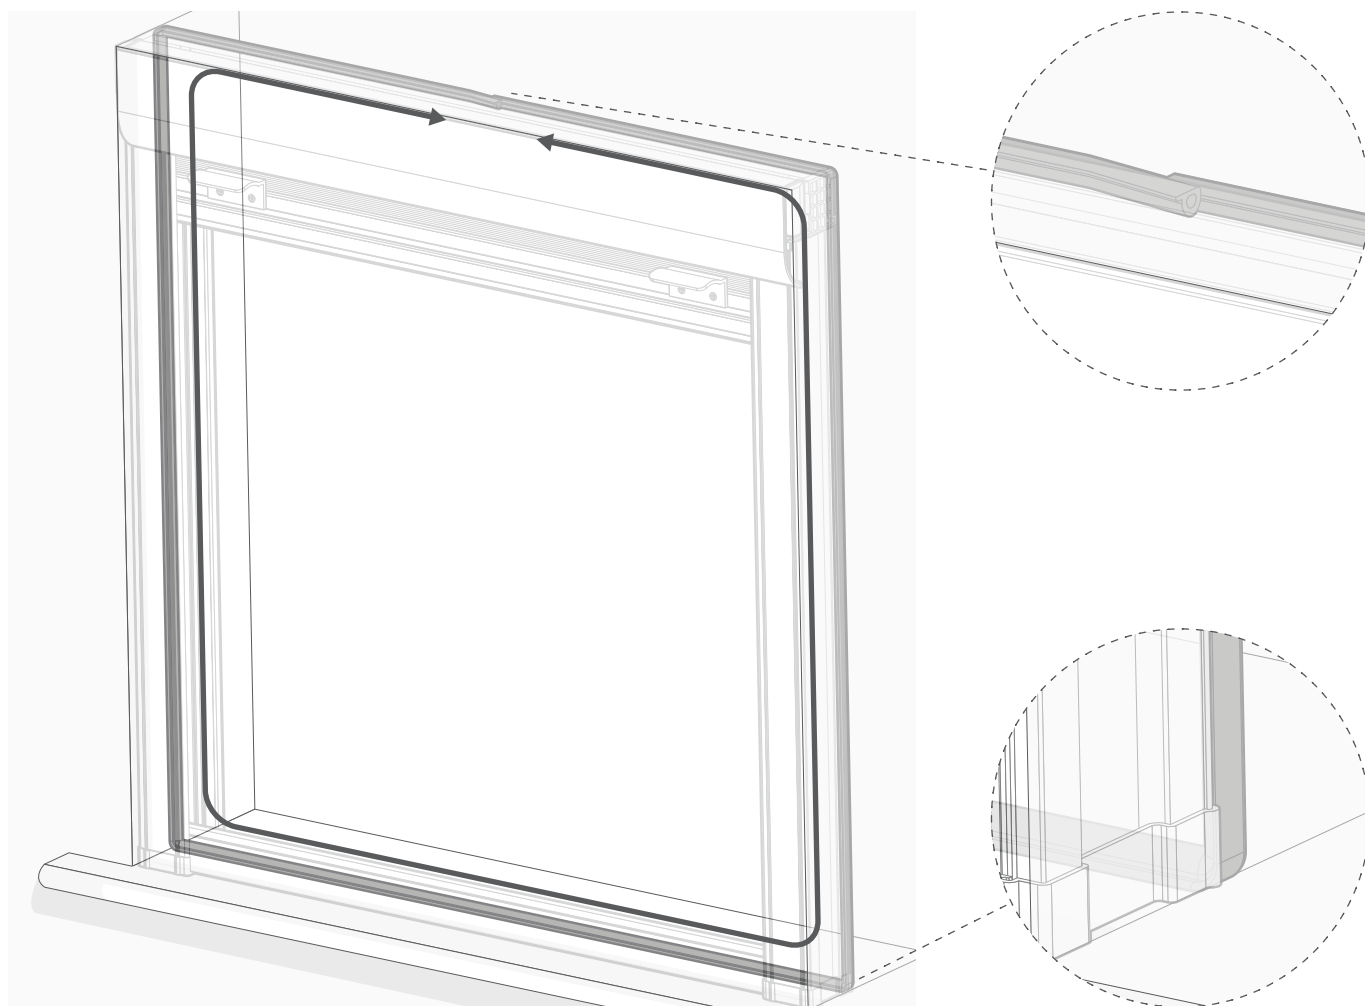

Raggiungete la parte posteriore del prodotto e applicate la striscia adesiva sul retro del telaio o all'interno della rientranza. Assicuratevi che la guarnizione aderisca perfettamente sia alla parte posteriore del prodotto sia all'interno del telaio, anche negli angoli. Ideale sarebbe che le due estremità della striscia si incontrassero al centro della parte superiore della tenda plissettata. Tagliate l'eventuale materiale in eccesso con delle forbici, lasciando una lieve sovrapposizione per una chiusura uniforme.