




Montaggio del binario Clic Facile

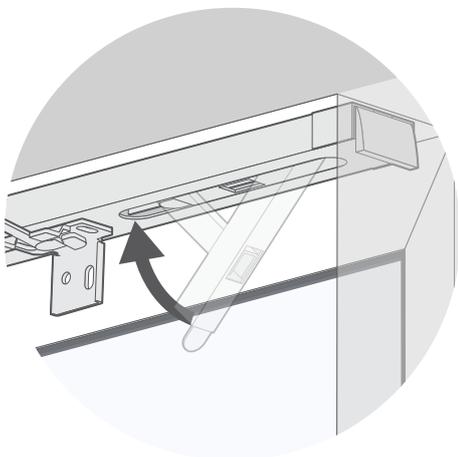


Tenete il binario Clic Facile contro la parte superiore del vano finestra, quindi spingete con forza la leva verso l'alto finché il binario non viene fissato in posizione. Se dopo il montaggio la presa è un po' troppo stretta o allentata, è possibile regolarla facilmente:

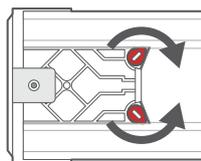

All'estremità del binario opposta alla leva si trova un blocco di regolazione che consente di modificare con precisione il montaggio della tenda. Utilizzate un cacciavite a testa piatta per ruotare i piccoli tappi rossi verso il centro del binario. Fate scorrere il blocco fuori dal binario di qualche millimetro per stringere la presa o spingetelo nuovamente nel binario per allentarla. Quindi, stringete i tappi rossi nella loro posizione originale per fissare il blocco in posizione. Effettuate solo piccoli aggiustamenti, se necessario ripetete il processo per un'installazione più solida e sicura.

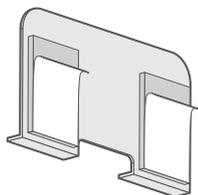


Le piastre rappresentate in figura sono fornite con gli accessori, ma sono necessarie solo se si scopre che il binario Clic Facile scivola contro la parete della nicchia una volta che la tenda è stata montata.

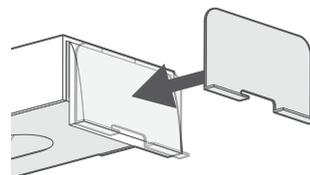

Per montarle, staccate le coperture dai cuscinetti adesivi sul retro, poi incollatele su ciascuna estremità del binario, come illustrato.

Per la sicurezza dei bambini

2

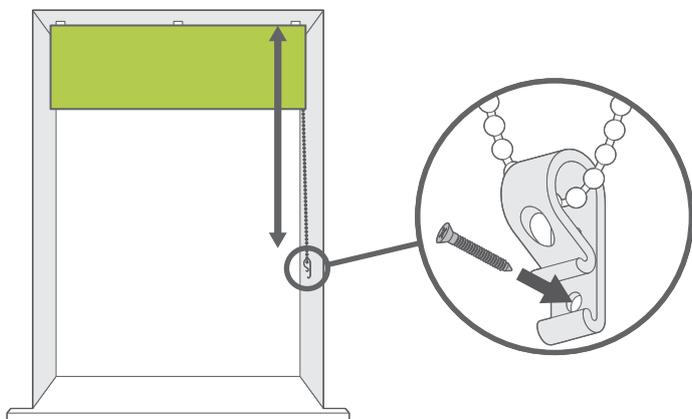


Il tendicorda deve essere installato alla massima distanza possibile dal meccanismo di controllo, per evitare che la catenella si allenti.

Segnate con una matita la posizione del foro e installate il tendicorda.

Ulteriori informazioni


3

Tirate verso il basso la parte anteriore della catena per abbassare la tenda, e tirare verso il basso la parte posteriore della catena per sollevarla.

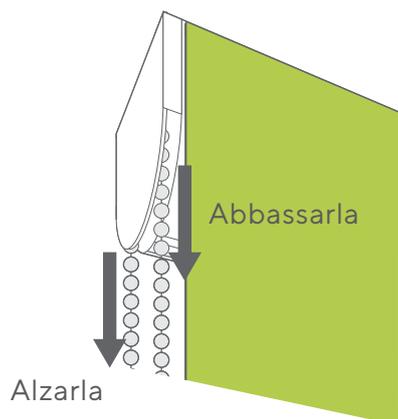


Un consiglio in più


Se la tenda pende maggiormente da un lato, è probabile che i comandi siano stati azionati erroneamente, causando l'arrotolamento dei cavi in modo non uniforme. Per risolvere questo problema, è sufficiente utilizzare la parte anteriore della catena per abbassare completamente la tenda, quindi continuare a tirare la catena fino a quando si solleva verso l'alto. La tenda dovrebbe uniformarsi automaticamente.

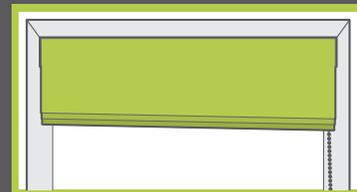

Se avete bisogno di rimuovere il tessuto per portarlo in lavanderia il procedimento è facile.

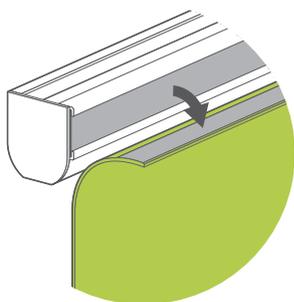

Basta staccare il tessuto dal velcro del finecorsa.

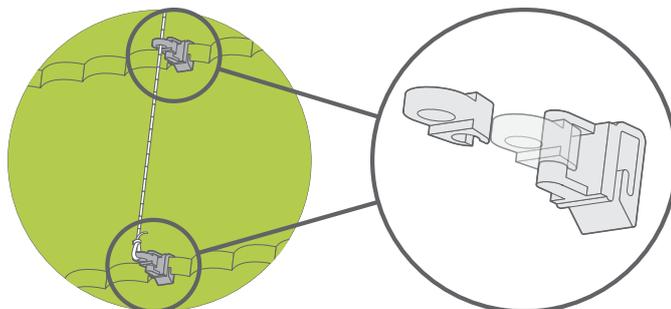

Sul retro, i cordoncini si attaccano al tessuto con delle clip, che fungono anche da sicurezza per i bambini. Queste clip possono essere facilmente sganciate per separare i cordoncini dal tessuto.