


Se avete scelto una tenda SmartView motorizzata, andate a pagina 3


1

Montaggio delle staffe

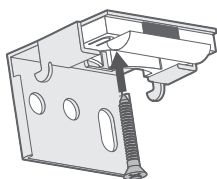

Installazione a soffitto:

Utilizzate l'unico foro nella parte superiore della staffa per fissarla sull'architrave (parte superiore del vano finestra)

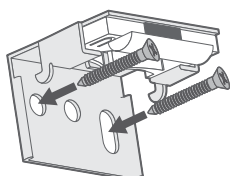

Installazione frontale a parete:


Utilizzate due viti per fissare la piastra posteriore della staffa a una parete o al telaio della finestra, tenendola rivolta verso l'esterno.




Le staffe più esterne devono essere posizionate ad almeno 5 cm di distanza dalle estremità del binario, eventuali altre staffe devono essere distribuite uniformemente su tutta la larghezza del supporto.

2

Montaggio della tenda

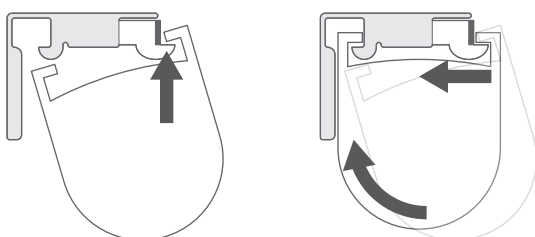

Appoggiate il finecorsa nella parte anteriore della staffa. Successivamente ruotate il finecorsa verso l'alto fino a quando non si aggancerà alla parte posteriore della staffa.

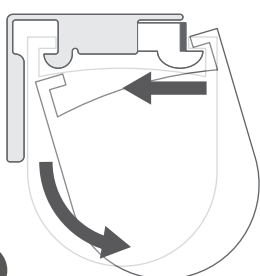


Per sganciare la tenda dalle staffe dopo l'installazione, spingete con forza contro il finecorsa della tenda per sganciarlo dalla parte anteriore della staffa. Contemporaneamente, ruotate il retro verso il basso per sganciarlo dalla parte posteriore.

1

Per la sicurezza dei bambini

3

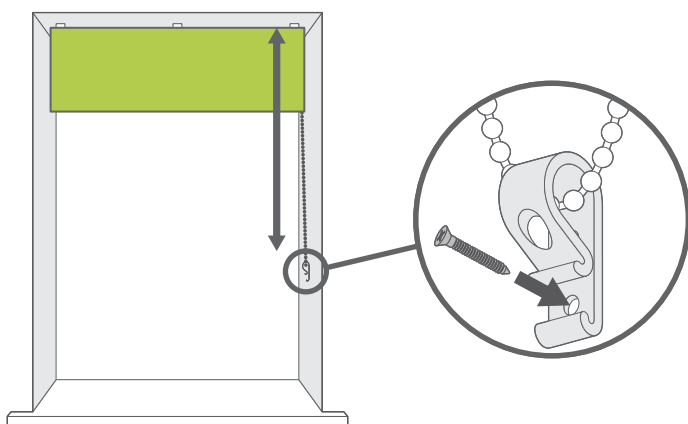


Il tendicorda deve essere installato alla massima distanza possibile dal meccanismo di controllo, per evitare che la catenella sia lenta.

Segnate con una matita la posizione del foro e installate il tendicorda.


Ulteriori informazioni

Tirate verso il basso la parte anteriore della catena per abbassare la tenda, e tirare verso il basso la parte posteriore della catena per sollevarla.

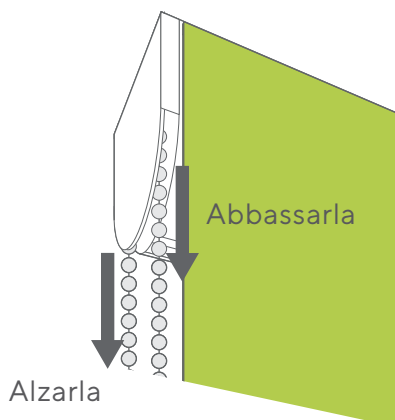


Un consiglio in più


Se la tenda pende maggiormente da un lato, è probabile che i comandi siano stati azionati erroneamente, causando l'arrotolamento dei cavi in modo non uniforme. Per risolvere questo problema, è sufficiente utilizzare la parte anteriore della catena per abbassare completamente la tenda, quindi continuare a tirare la catena fino a quando si solleva verso l'alto. La tenda dovrebbe uniformarsi automaticamente.

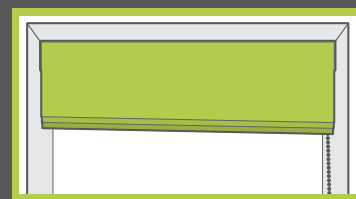

Se avete bisogno di rimuovere il tessuto per portarlo in lavanderia il procedimento è facile.

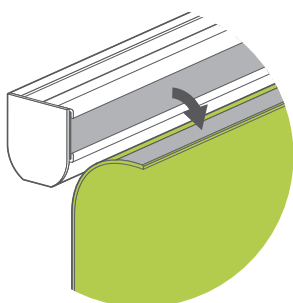

Basta staccare il tessuto dal velcro del fincorsa.


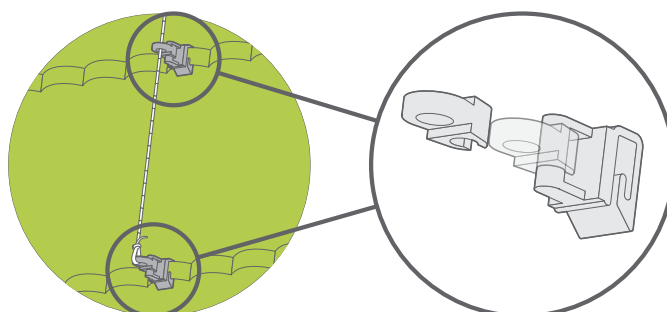


Sul retro, i cordoncini si attaccano al tessuto con delle clip, che fungono anche da sicurezza per i bambini. Queste clip possono essere facilmente sganciate per separare i cordoncini dal tessuto.

Installazione della batteria


Vi consigliamo di caricare completamente la batteria mediante il cavo del caricabatterie in dotazione prima di iniziare a utilizzare la tenda: il LED sulla spina diventa verde quando la batteria è completamente carica.

Dopo averla caricata, collegate la batteria al motore della tenda tramite il cavo.

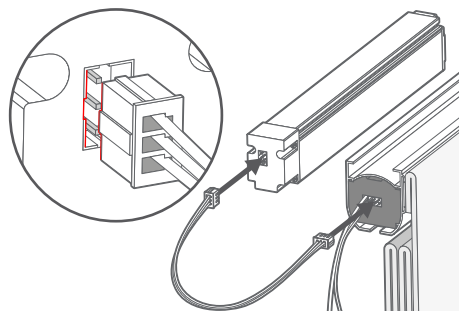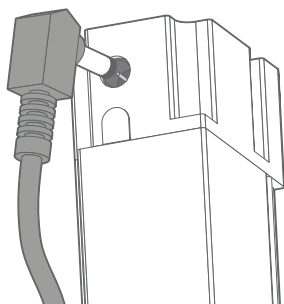


Tende con installazione "Interno nicchia"

Utilizzate le staffe "a gancio" del kit di accessori per agganciare la batteria al retro della tenda, come illustrato in figura.

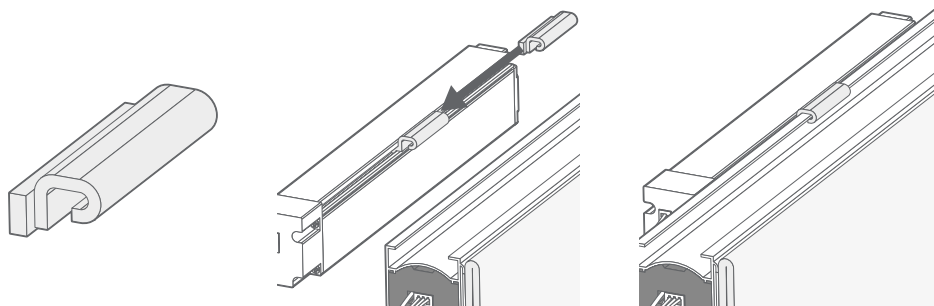


Tende con installazione "Esterno nicchia"

Se dietro il supporto non c'è spazio sufficiente per appendere la batteria, è possibile fissarla su un'altra superficie utilizzando le staffe "a clip" in dotazione. Le staffe a clip possono essere fissate a soffitto o frontalmente.

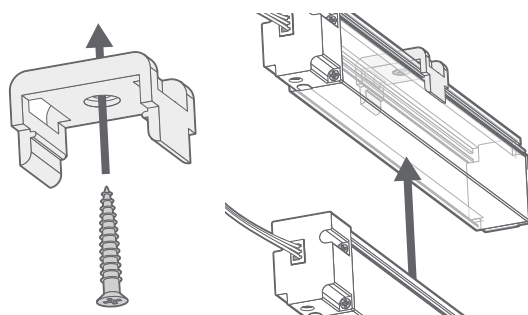


Installazione a soffitto

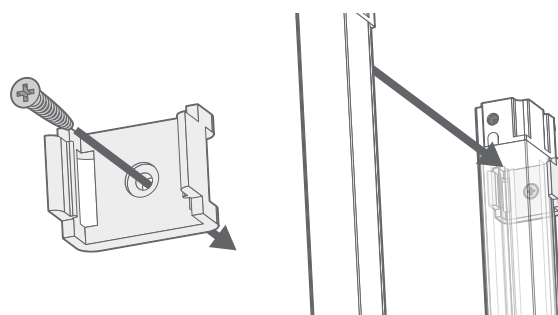


Installazione frontale

Montaggio delle staffe

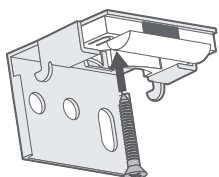


Installazione a soffitto:

Utilizzate l'unico foro nella parte superiore della staffa per fissarla sull'architrave (parte superiore del vano finestra)

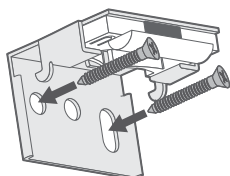


Installazione frontale a parete:

Utilizzate due viti per fissare la piastra posteriore della staffa a una parete o al telaio della finestra, tenendola rivolta verso l'esterno.




Le staffe più esterne devono essere posizionate ad almeno 5 cm di distanza dalle estremità del binario, eventuali altre staffe devono essere distribuite uniformemente su tutta la larghezza del supporto.

Montaggio della tenda

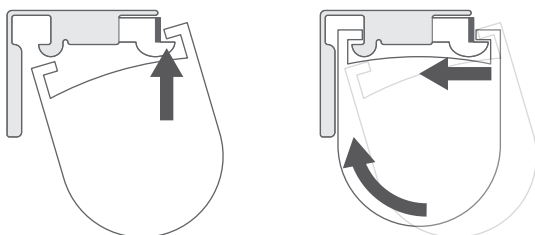

Appoggiate il finecorsa nella parte anteriore della staffa. Successivamente ruotate il finecorsa verso l'alto fino a quando non si aggancerà alla parte posteriore della staffa.

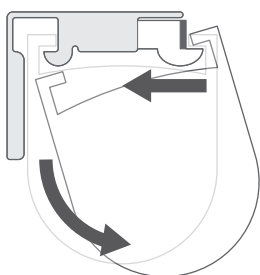

Per sganciare la tenda dalle staffe dopo l'installazione, spingete con forza contro il finecorsa della tenda per sganciarlo dalla parte anteriore della staffa. Contemporaneamente, ruotate il retro verso il basso per sganciarlo dalla parte posteriore.



Troverete un codice QR sull'etichetta della vostra tenda. Eseguendo la scansione con il vostro telefono, potrete scaricare l'App SmartView e configurare le vostre tende in pochi istanti!