



Posizionamento delle staffe



Le staffe più esterne devono trovarsi ad almeno 5 cm di distanza dalle estremità del binario, con eventuali altre staffe distribuite uniformemente su tutta la lunghezza. Usate una matita per segnare l'area della finestra in cui verranno posizionate le staffe.

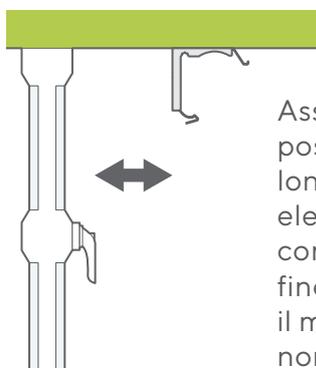


Assicuratevi che la parte posteriore della staffa sia lontana da qualsiasi elemento sporgente come le maniglie delle finestre in modo tale che il movimento della tenda non venga ostacolato.

Montaggio delle staffe


1

Le staffe possono essere montate in due modi:

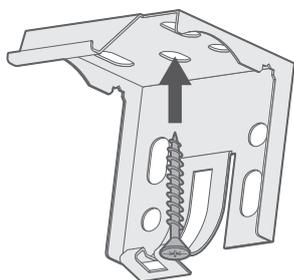

Staffe a soffitto

Mediante il foro centrale, avvitate il supporto al soffitto o alla parte superiore del telaio della finestra.

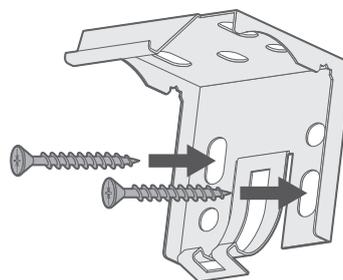


Staffe a parete

Avvitate la staffa al muro o al telaio utilizzando due viti.




Le staffe più esterne devono trovarsi ad almeno 5 cm di distanza dalle estremità della guida, con eventuali altre staffe distribuite uniformemente su tutta la lunghezza.

Montaggio della tenda

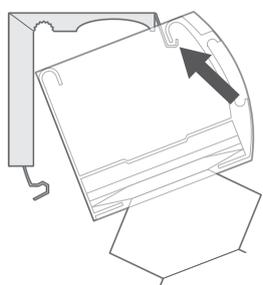


Posizionate il bordo anteriore del finecorsa sul gancio anteriore della staffa.

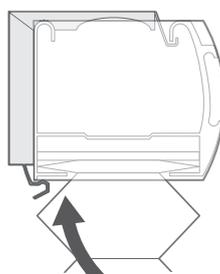


Successivamente ruotate il retro del finecorsa verso l'alto finché non si aggancia alla clip metallica della staffa.

Informazioni aggiuntive

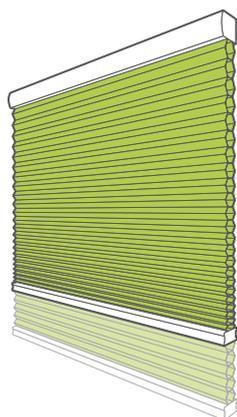

Se la tenda appare troppo corta una volta montata, non preoccupatevi: quando è nuova può essere necessario un po' di tempo perché le pieghe si assestino e si allentino prendendo la giusta forma. Lasciate la tenda abbassata per 24 ore. In alternativa potete semplicemente abbassare la tenda e passare con decisione la mano lungo le pieghe dall'alto verso il basso. **Non tentate di regolare le corde.**

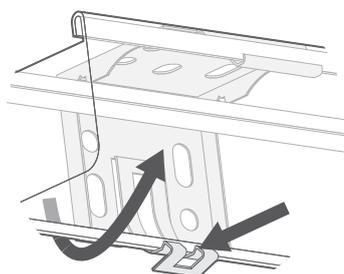

Per rimuovere la tenda dalle staffe, inserite un cacciavite a testa piatta nella linguetta che sporge dalla parte inferiore del finecorsa, fate leva mentre la parte posteriore del finecorsa si inclina verso il basso. Ripetete questa operazione con attenzione per ogni staffa.