



Montaggio delle staffe

Le staffe offrono tre alternative di installazione:

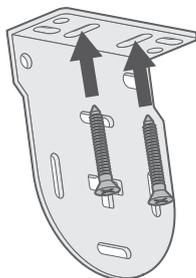


Installazione a soffitto

Le staffe vengono avvitate sull'architrave (parte superiore del vano finestra)

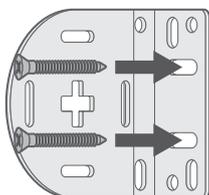

Installazione frontale a parete

Le staffe vengono avvitate sulla parete o sul telaio della finestra

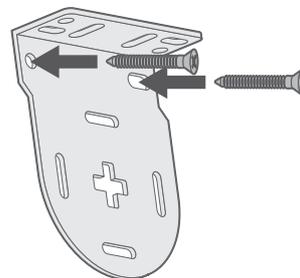

Installazione laterale



Le staffe vengono avvitate sui lati del vano finestra

Un consiglio in più

L'installazione a soffitto o frontale è consigliata nella maggior parte dei casi, l'installazione laterale è da preferire solo se la larghezza indicata in fase d'ordine è riferita alla parte superiore del vano finestra.




Montaggio delle tende

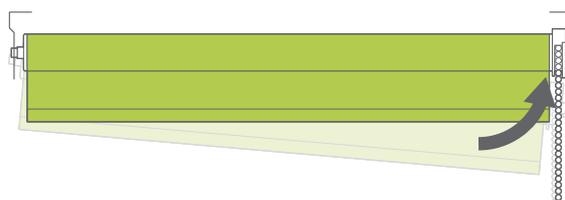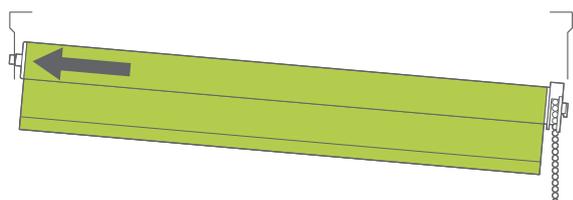


Inserite il lato opposto ai comandi nel foro centrale della staffa. Sollevate il lato con il controllo e inserite le "alette" rettangolari nelle fessure corrispondenti della staffa.

Un consiglio in più:

Controllate che il cavo-ricevitore penda verso il basso senza impedimenti (in particolar modo oggetti metallici). Verificate che i controlli e la presa di ricarica del motore siano rivolte verso il basso.

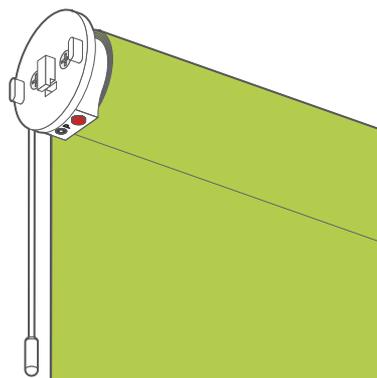


Istruzioni per il telecomando

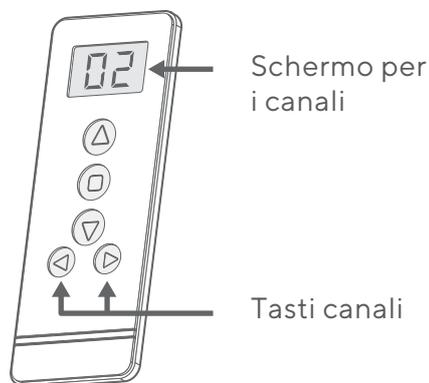


Il telecomando sarà già programmato durante la produzione per interagire con la vostra tenda, non sarà necessaria nessuna programmazione iniziale (l'impostazione di posizione intermedia invece è opzionale). Nel caso l'ordine comprenda più tende motorizzate, ogni tenda verrà programmata su un diverso canale il quale verrà indicato sul retro della parte inferiore di ciascuna tenda.

Per inserire le pile nel telecomando, aprite lo sportellino nel fondo del telecomando, inserite le pile e richiudete.

La parte liscia delle pile dovrà essere rivolta verso l'alto.

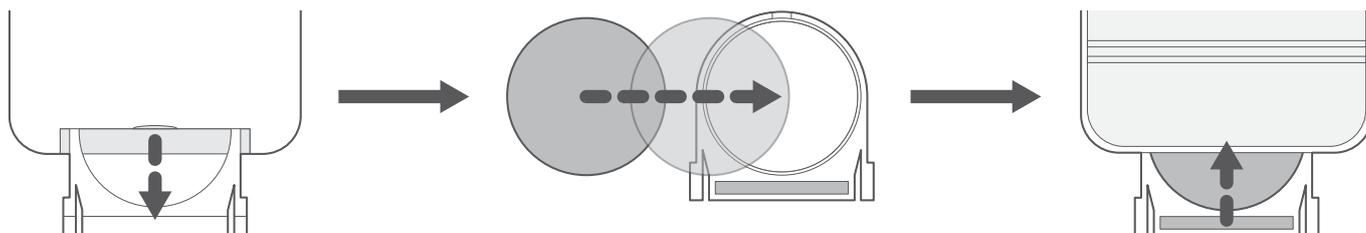



Di default, premendo il tasto "Su" la tenda si solleverà. Se premuto una volta soltanto, la tenda si solleverà fino a quando non premerete il tasto "Stop" (tasto centrale con il quadrato nel mezzo).

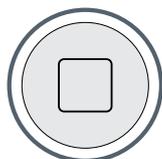

Questo tasto, "Stop", ferma la tenda quando è in movimento. Se è stata impostata una posizione intermedia basterà premere il tasto per regolare la tenda.



Di default, premendo il tasto "Giù" la tenda si abbasserà. Se premuto una volta soltanto, la tenda si abbasserà fino a quando non premerete il tasto "Stop" (tasto centrale con il quadrato nel mezzo).

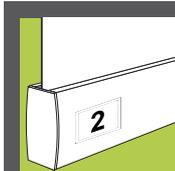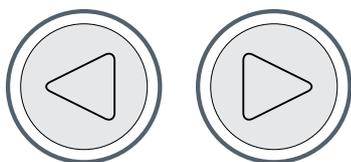


Un consiglio in più:

Sulla barra inferiore sul retro della tenda è applicata un'etichetta che indica su che canale è stata programmata.


Come caricare la batteria

Quando la batteria sarà quasi scarica, verrete avvisati con un suono di allarme. Nel caso non lo sentiate vi accorgete del problema perché la tenda avrà difficoltà di funzionamento.

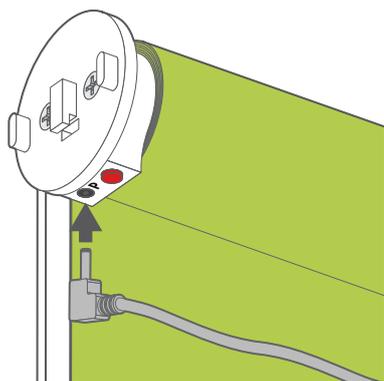

Per caricare la batteria inserite il cavo di caricamento nella presa di ricarica del motore.

Caricatela per almeno due ore e mezza o finché il LED sul caricatore non diventerà di colore verde.

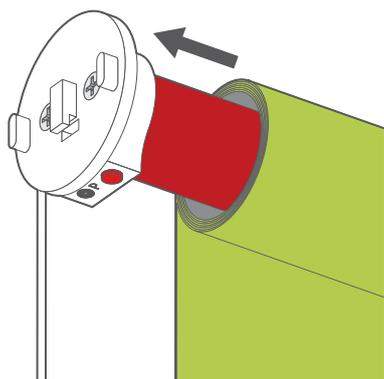

Se non avete una presa di corrente vicina alla tenda, potete semplicemente sfilare il motore e metterlo poi a ricaricare.

Un consiglio in più:

Ricaricare eccessivamente la batteria può danneggiarla, per cui **consigliamo di limitare la ricarica a non più di due ore e mezza.**