TUÍSS GUIDA PER L'INSTALLAZIONE | TENDE A RULLO SENZA CATENELLA


Pagina 1 / 9

Introduzione

Progettate per il Fai-Da-Te

Le tende a rullo senza catenella si installano senza bisogno di strumenti speciali o di un tecnico, anche se non siete esperti del fai-da-te.

Seguite attentamente queste istruzioni passo dopo passo.

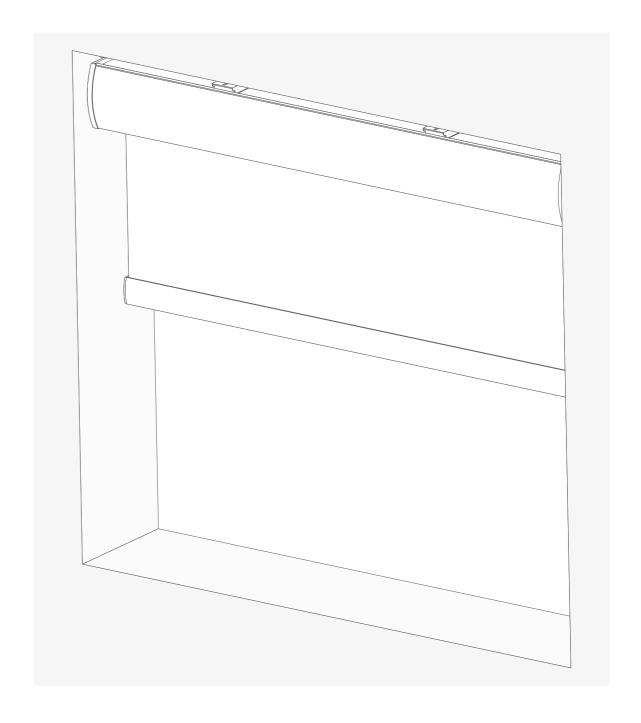


SEZIONE 1 | COMPONENTI E STRUMENTI


Sezione 1

Strumenti necessari per l'installazione:


- Trapano
- Punta per muro da 4 mm
- Cacciavite a croce / punta a croce per avvitatore
- Martello
- Penna / matita

Componenti dell'ordine...

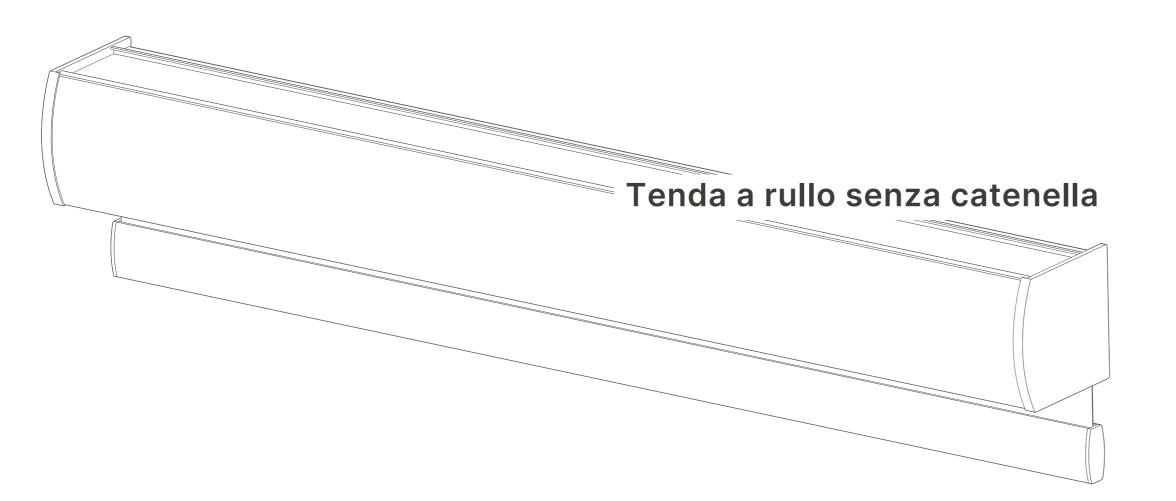

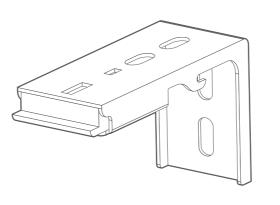

Staffe di montaggio (più di una per tenda, in base alla larghezza)

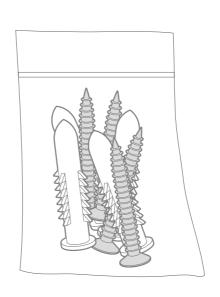



Viti e tasselli (2 per ogni staffa di montaggio)

SEZIONE 2 INSTALLAZIONE DELLE STAFFE

Sezione 2

Componenti e strumenti necessari:

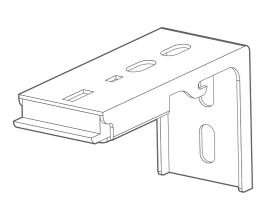

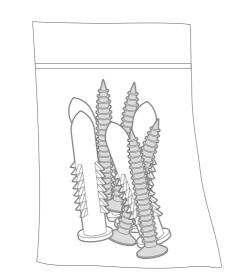


Componenti

- Staffe di montaggio (più di una)
- Viti e tasselli (2 per staffa)

Strumenti


- Trapano
- Punta per muro da 4 mm
- Cacciavite a croce / punta a croce per avvitatore
- Martello
- Penna / matita

Scegliete il metodo di installazione delle staffe.

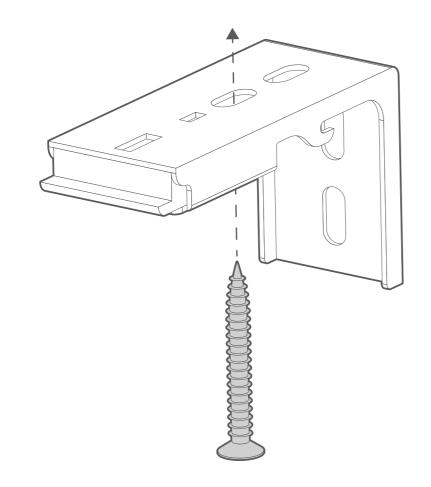

Installazione a soffitto


Inserite la vite dal basso verso l'alto nella parte superiore della staffa. Questo metodo è ideale per montare la tenda all'interno di una nicchia o vano finestra.

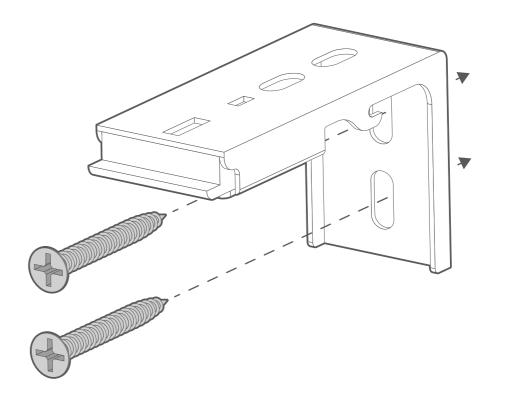

Installazione frontale a parete

Le viti si inseriscono sul retro della staffa. Questo metodo consente di fissare le staffe direttamente alla parete o al telaio della finestra.

Installazione delle staffe a soffitto:

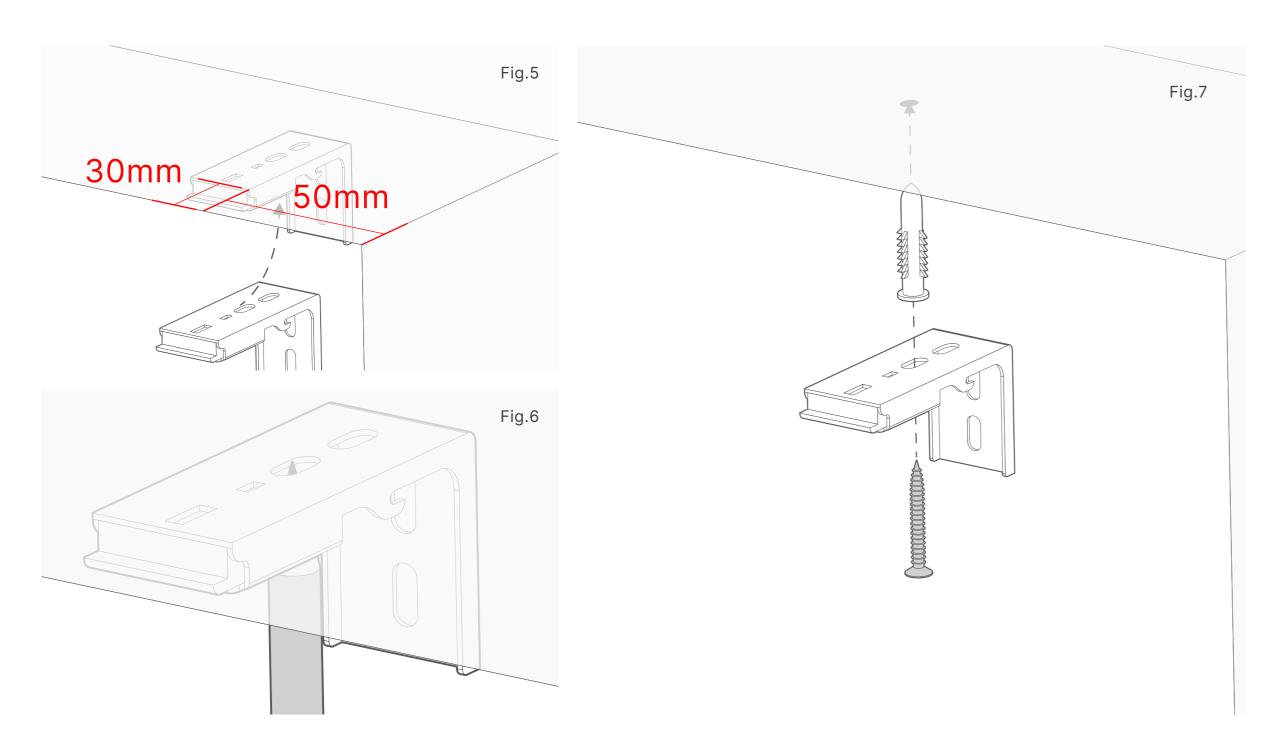



Tenete le staffe in posizione contro la parte superiore della nicchia. Cercate di posizionarle a 30 mm dal bordo della nicchia, con le staffe più esterne (sinistra e destra) ad almeno 50 mm dai lati (Fig. 5). Eventuali staffe aggiuntive possono essere semplicemente distribuite in modo uniforme lungo la larghezza della nicchia.

Segnate con una penna o matita il foro centrale di ogni staffa (Fig. 6).

Poi forate in corrispondenza di ogni segno e utilizzate le viti e i tasselli forniti per fissare le staffe in posizione (Fig. 7).

Installazione frontale delle staffe:

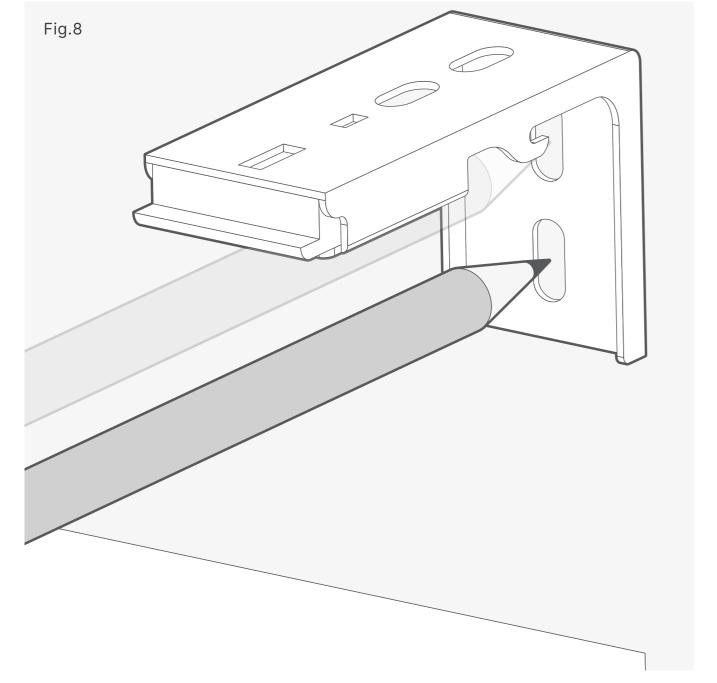

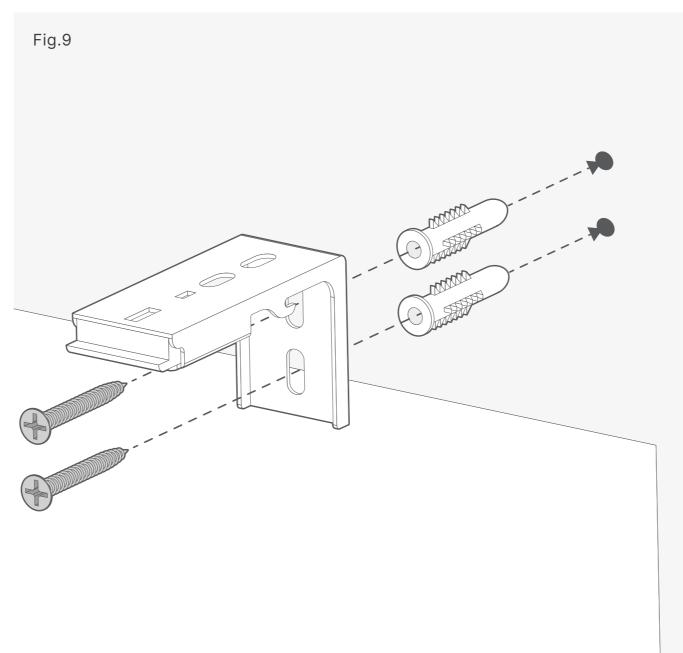

Tenete le staffe contro la parete o il telaio della finestra, nel punto in cui verranno installate. La posizione deve corrispondere alle misure prese durante il rilievo per il montaggio "esterno vano finestra". Segnate con una penna o matita i fori posteriori di ogni staffa (Fig. 8).


Poi forate in corrispondenza di ogni segno e utilizzate due viti e tasselli per staffa per fissarle saldamente (Fig. 9).

SEZIONE 3 INSTALLAZIONE DELLA TENDA

Sezione 3


Tenda a Rullo Senza Catenella

(vista laterale)

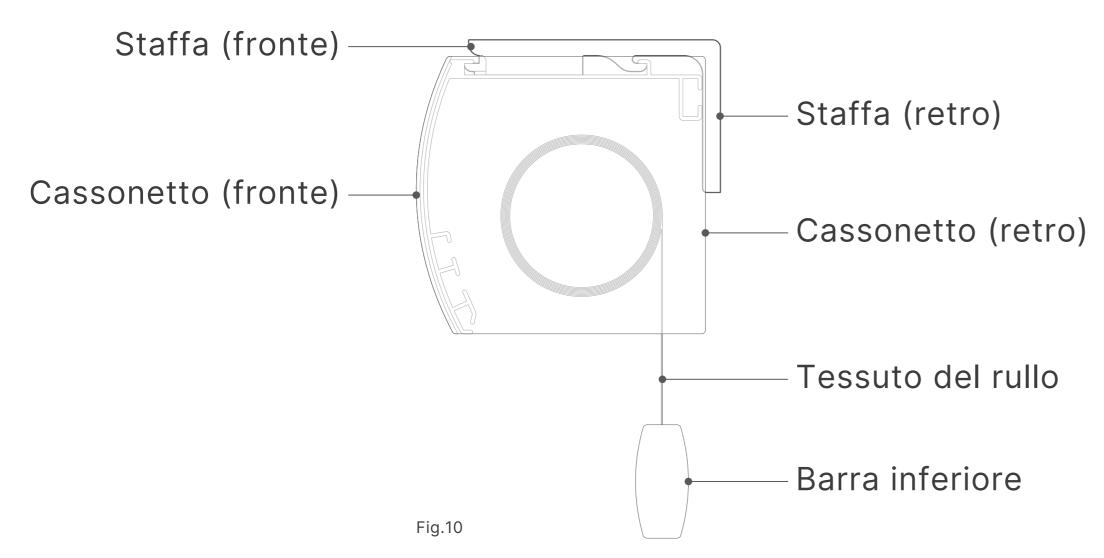

L'ultimo passaggio consiste nell'inserire la tenda nelle staffe (maggiori dettagli nella pagina successiva).

La Figura 10 mostra una vista laterale della tenda e dei componenti principali.

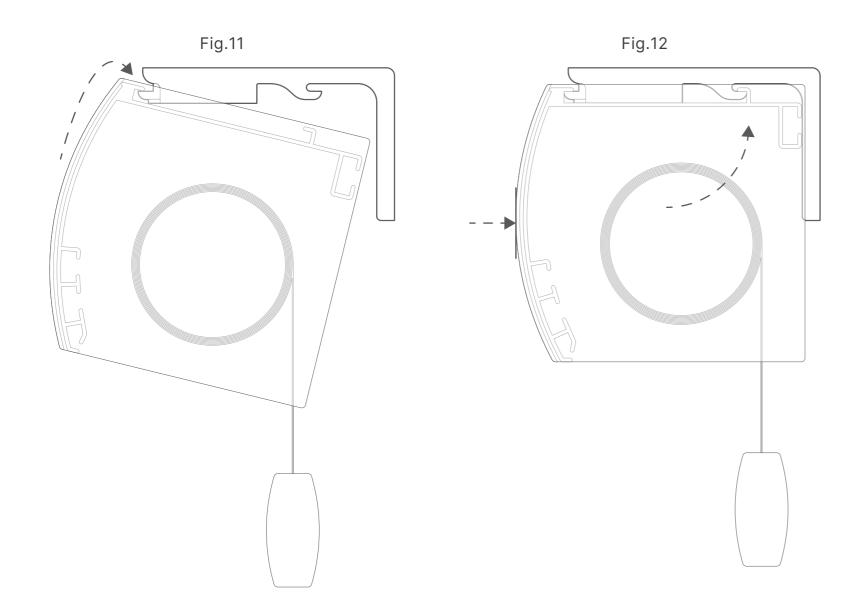

Sul lato anteriore del cassonetto della tenda è visibile una piccola linguetta, nella parte superiore. Agganciate questa linguetta al gancio anteriore delle staffe (Fig. 11).

Poi spingete la tenda all'indietro e sollevate la parte posteriore del cassonetto, premendo verso l'alto finché non scatta in posizione sul gancio posteriore delle staffe (Fig. 12).

Il gioco è fatto! La vostra nuova tenda a rullo senza catenella è installata e pronta per essere utilizzata.