


Installare le tende a rullo Gira Facile

Inserite la tenda all'interno della nicchia con l'angolazione come in figura. Spingete quindi la rotella contro la parete.

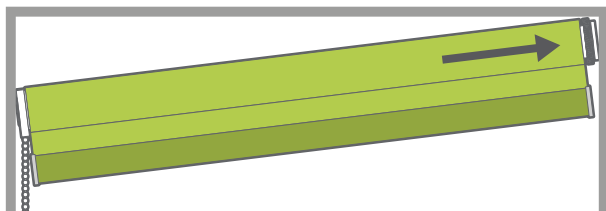

Sollevate l'estremità con la catenella di comando sullo stesso livello e rilasciate la pressione, la tenda si manterrà in posizione.



Regolate la posizione della tenda in modo che sia dritta prima di bloccarla in posizione.

Per tende più piccole:



Mantenete la tenda in posizione e girate la rotella di fissaggio per stringere la tenda in posizione.

Ruotate la rotella in senso orario rispetto al tubo del rullo.

UN CONSIGLIO IN PIÙ


Assicuratevi di stringere la rotella il più possibile, in modo che la tenda rimanga in posizione e non scivoli.

Per tende più grandi:



Mantenete la tenda in posizione e girate la rotella di fissaggio per stringere la tenda in posizione.

Ruotate la rotella in senso orario rispetto al tubo del rullo.

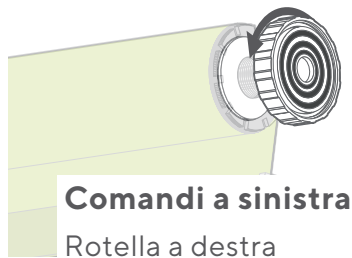


Una volta fissata la tenda, ruotate la parte terminale fino a bloccarla contro la rotella di fissaggio. In questo modo bloccherete quest'ultima in posizione.

Ruotate la parte terminale in senso antiorario rispetto al tubo del rullo.

Per la sicurezza dei bambini

2

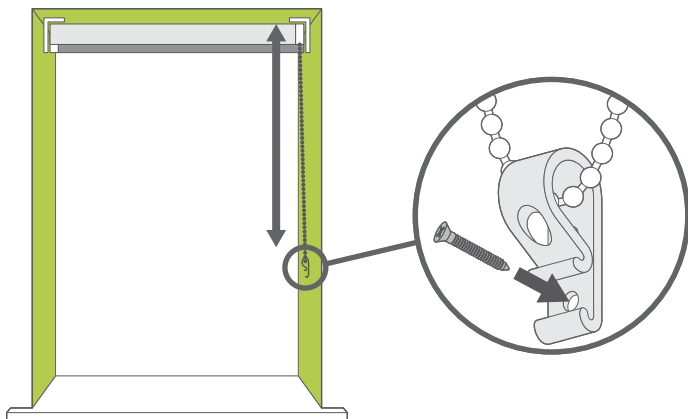

Il tendicorda deve essere installato alla massima distanza possibile dal meccanismo di controllo, per evitare che la catenella si allenti.

Segnate con una matita la posizione del foro e installate il tendicorda.