



Disimballaggio della tenda e preparazione della finestra

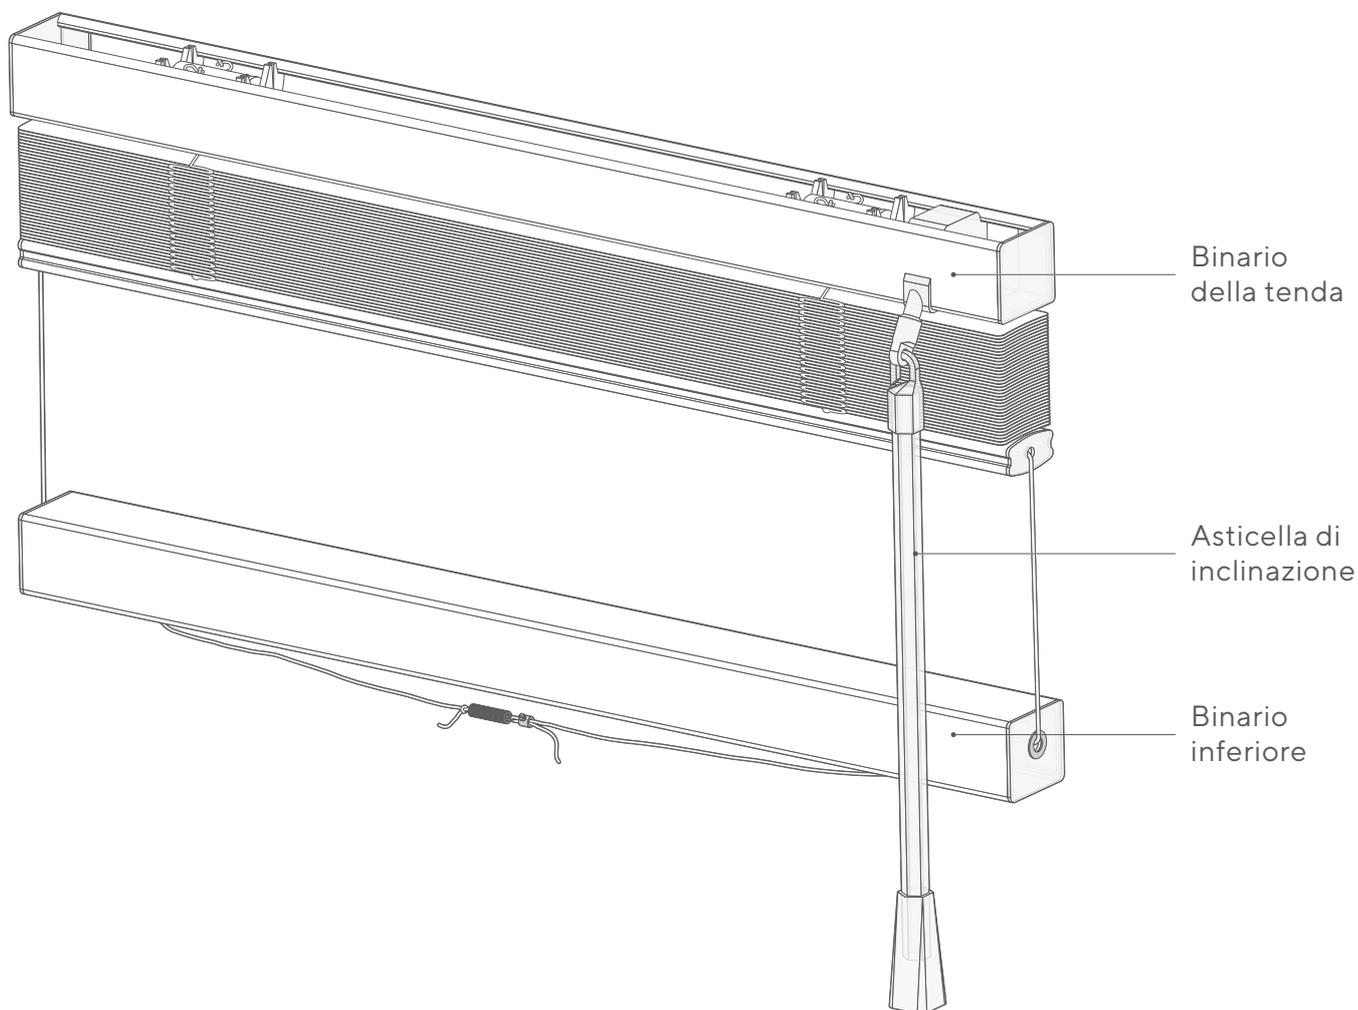


Quando aprite per la prima volta la tenda, la troverete già completamente assemblata: i cordini sono collegati sia alla tenda che al binario inferiore, e l'asticella di inclinazione è già agganciata e pronta all'uso.

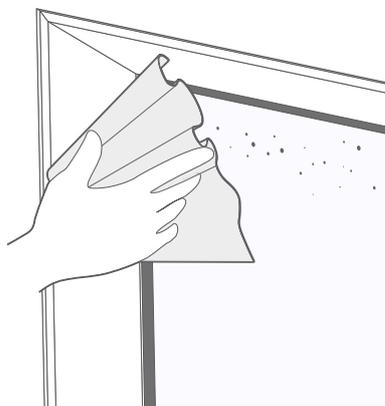


Prima dell'installazione, è importante preparare adeguatamente la superficie: pulite a fondo la finestra, concentrandovi in particolare sulle aree superiore e inferiore dove la tenda verrà fissata. Assicuratevi che il vetro sia completamente asciutto prima di procedere. Per agevolare questa operazione, all'interno della confezione troverete salviette sigillate con alcool, fornite appositamente per la pulizia preliminare.

Montaggio della tenda

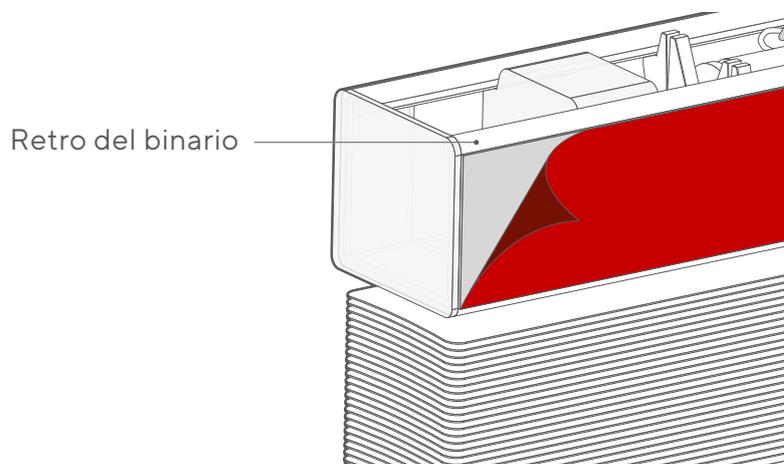

Sul retro del binario superiore è presente una striscia adesiva. Rimuovete la pellicola protettiva dalla striscia, solo sul binario superiore per il momento.

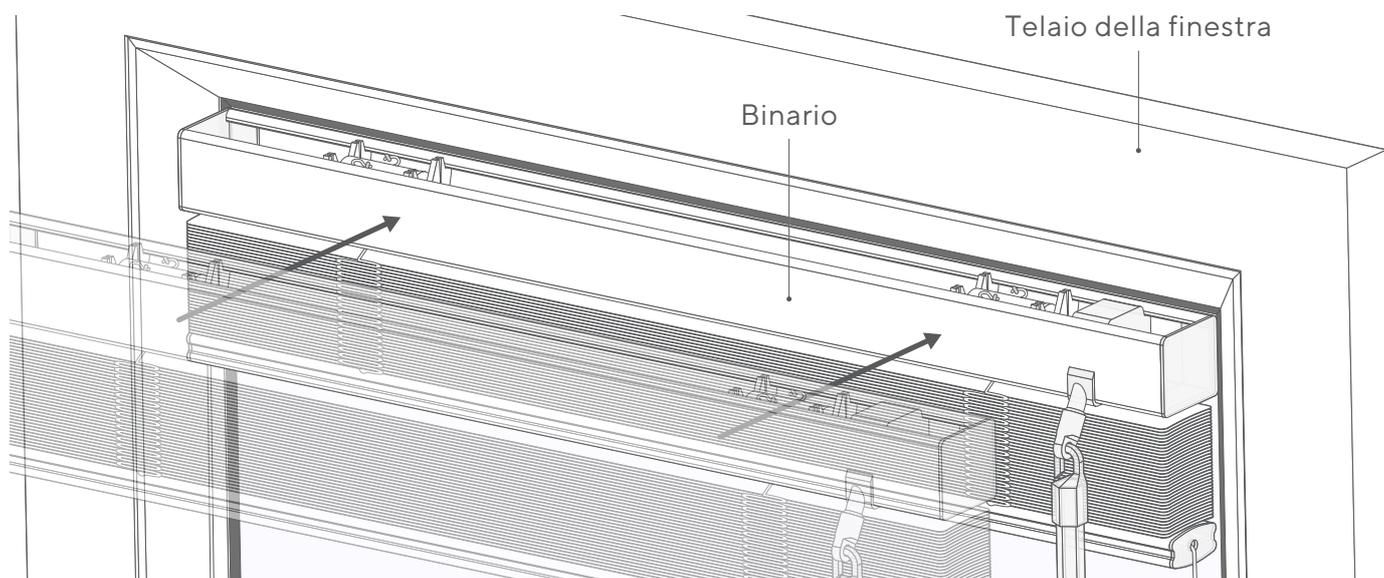

Allineate con attenzione il binario superiore con la parte superiore del vetro. Assicuratevi che la parte superiore del binario sia a filo con il bordo della guarnizione in gomma, se visibile, oppure con il bordo del telaio, se la guarnizione non è presente. Premete la parte adesiva contro il vetro e mantenete la pressione finché non risulta ben fissata.


NOTA IMPORTANTE:

Prima di procedere con il fissaggio definitivo del binario inferiore, posizionate provvisoriamente sul vetro nel punto previsto per l'applicazione adesiva.


Simulate il movimento della veneziana per verificare che, una volta sollevata nella posizione desiderata, le lamelle rimangano stabili in posizione.

Se la veneziana si mantiene sollevata senza che le lamelle cadano verso il basso la tensione delle cordicelle è corretta e potete procedere con l'applicazione adesiva del binario.

In caso contrario, fate riferimento alla procedura descritta nell'ultima pagina prima del fissaggio definitivo.

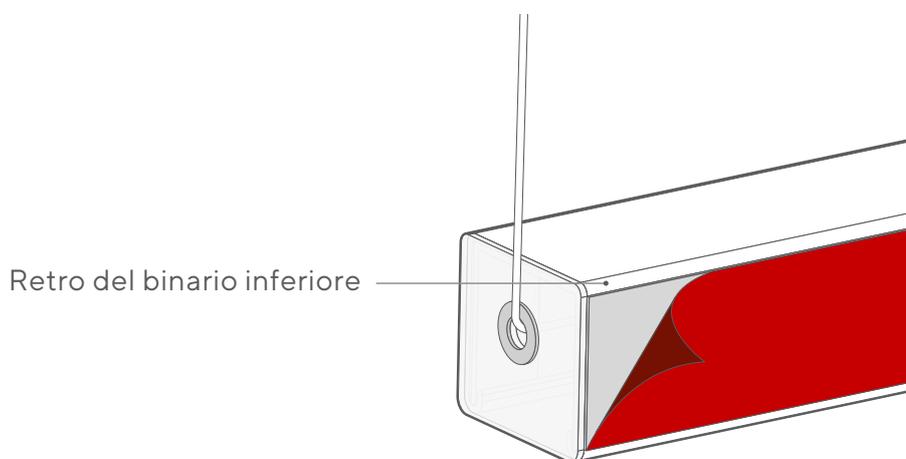

Rimuovete la pellicola protettiva dalla striscia adesiva sul binario inferiore.

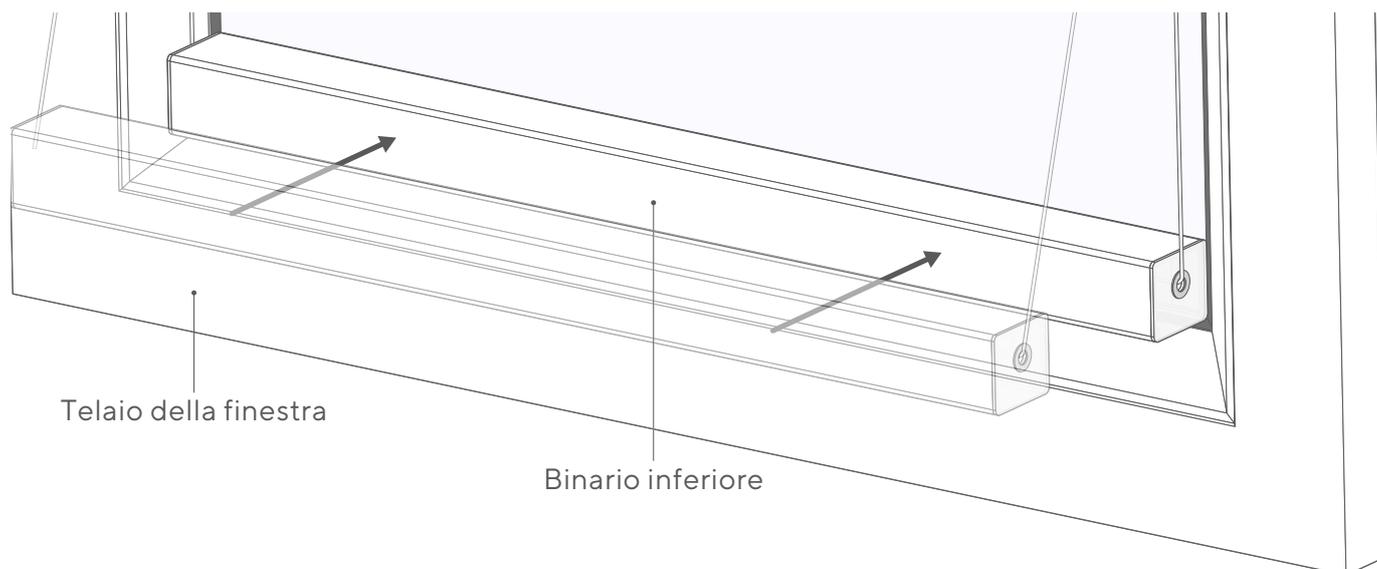



Tirate la barra inferiore verso il basso della finestra, distendendo i cordini. Proprio come per il binario superiore, allineate con attenzione il binario inferiore al bordo del vetro e premetelo in posizione.

Informazioni aggiuntive

Regolazione della tensione della cordicella (opzionale)

Se la tenda non rimane in posizione quando è completamente sollevata e inizia a scivolare verso il basso, di solito significa che la tensione delle cordicelle della tenda non è sufficiente a tenerla sollevata.

Aumentare la tensione è facile e di solito risolve il problema.

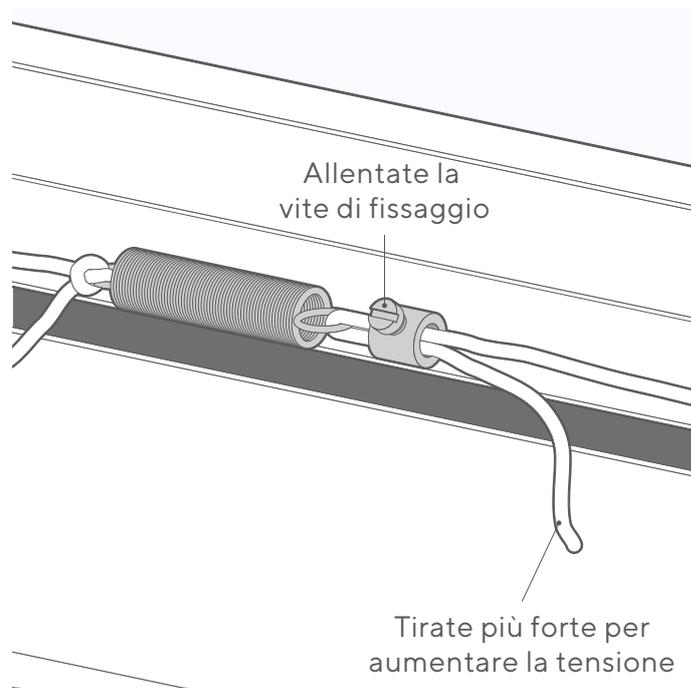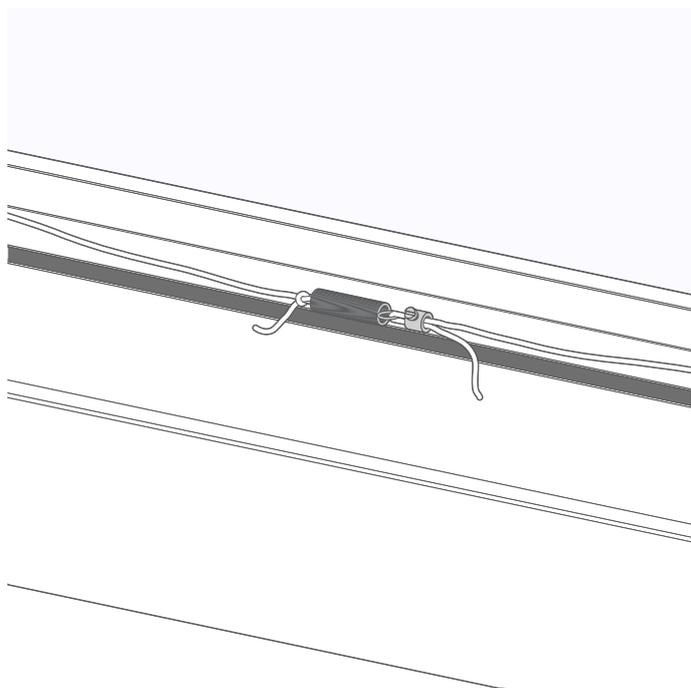

Tirate fuori la molla da dietro la barra inferiore. Un lato sarà legato alla molla, mentre l'altro sarà bloccato da una vite. Tenete fermi i cordini bloccati dalla vite e allentate leggermente la vite per permettere al cordino di muoversi. Tirate il cordino verso l'esterno (lontano dalla molla) per aumentare la tensione - iniziate con una piccola regolazione, circa 10 mm, poi stringete di nuovo la vite.

Alzate completamente la tenda per verificare se resta in posizione. Se sì, la tensione è corretta; se no, aggiungete un po' di tensione in più e provate di nuovo. Ripetete l'operazione finché la tenda non resta sollevata. Quando avete finito, rimettete il cordino e la molla dietro il binario inferiore.