


Prendere le misure per le Tende a Rullo Aggancia Facile è semplicissimo! Vi guideremo di seguito passo per passo.


Controlli iniziali

- Ci sono alcuni semplici dettagli da tenere in considerazione prima della misurazione.

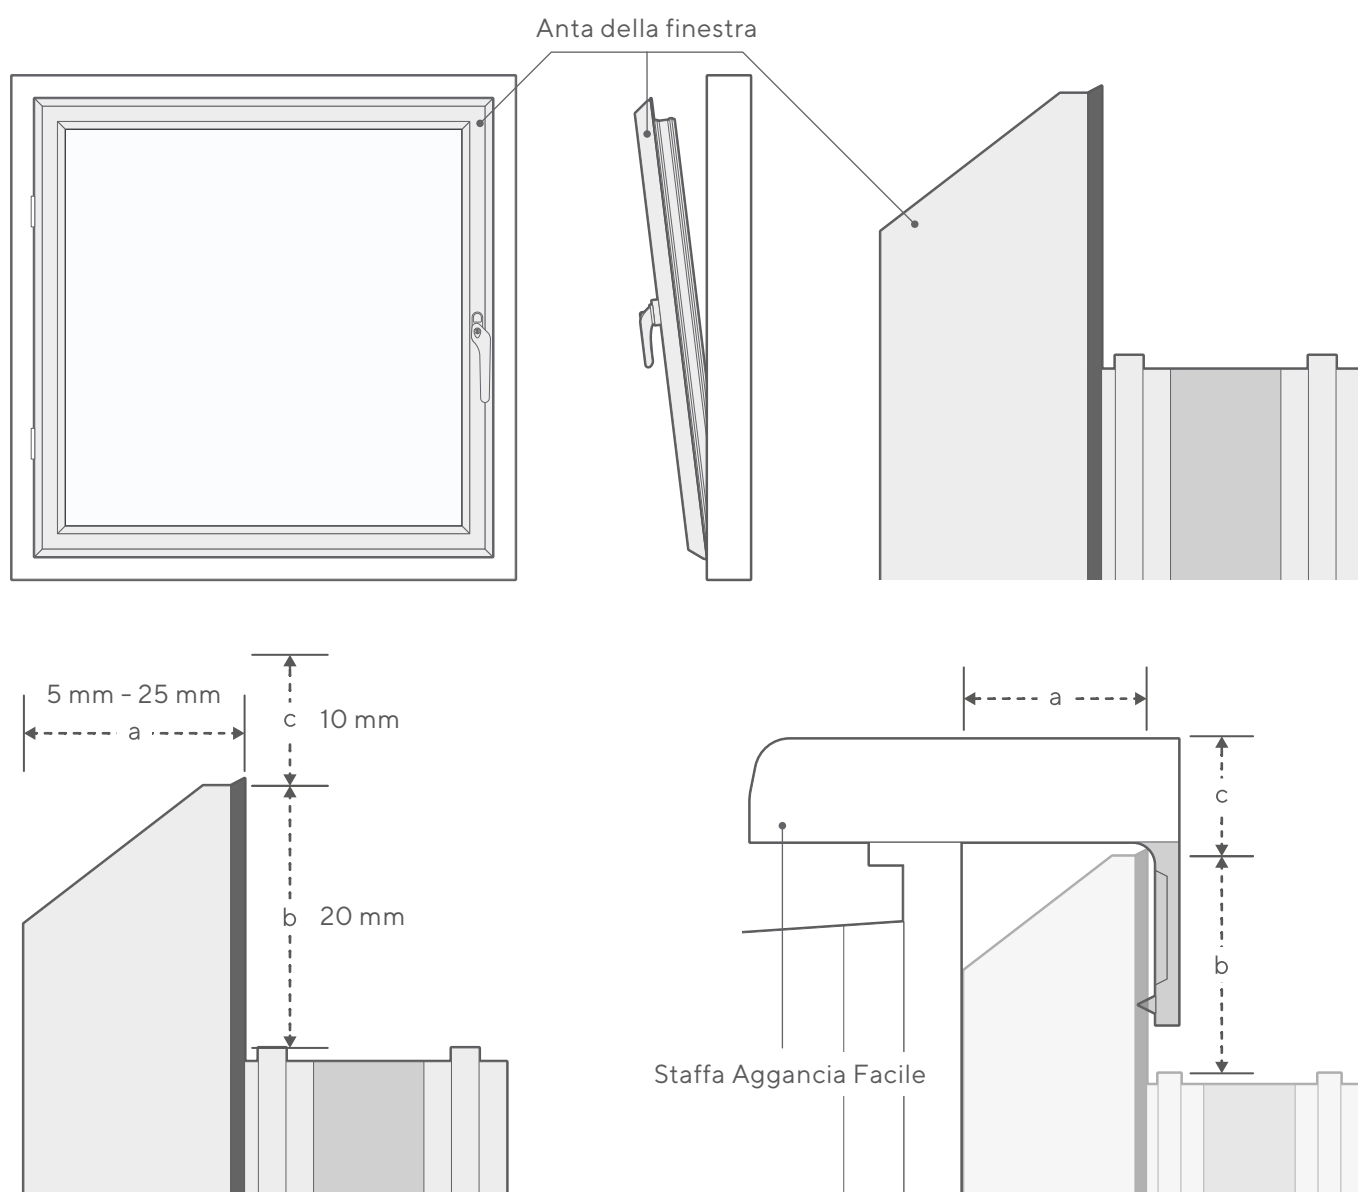


- Le staffe Aggancia Facile si fissano direttamente sull'anta della finestra.
- La parte superiore dell'anta deve avere una profondità compresa tra i 5 mm e i 25 mm.
- L'altezza della parte superiore dell'anta deve essere di almeno 20 mm (b), con almeno 10 mm di distanza da eventuali ostacoli (c).
- La profondità della staffa è di 7cm, verificate di avere abbastanza spazio lateralmente per garantire la totale apertura dell'anta.

Misurazione della larghezza ■ Misurate la larghezza che desiderate coprire con il tessuto della tenda, tenendo conto di ostacoli come le maniglie.

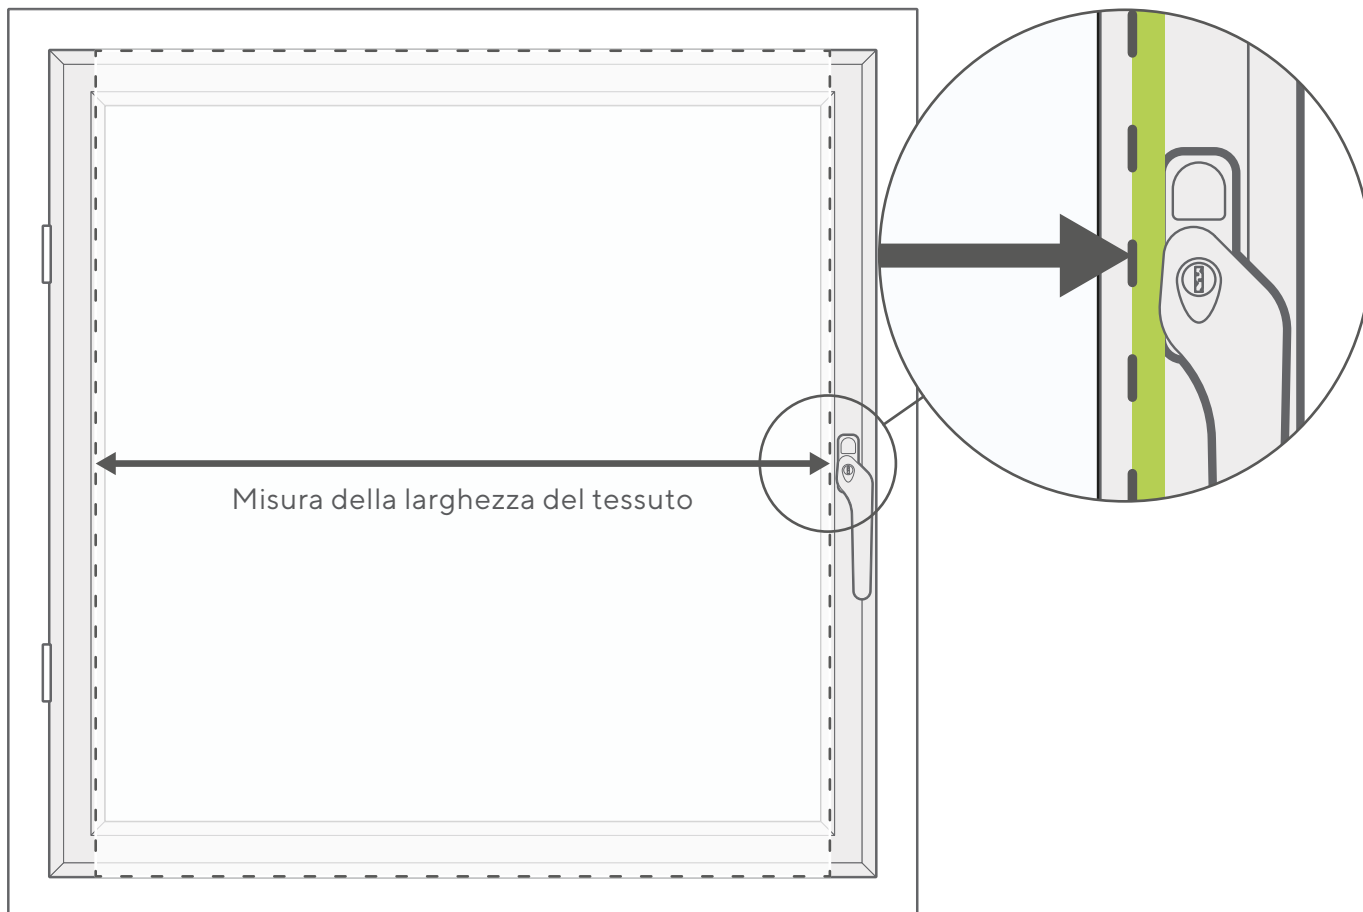


■ A questa, aggiungete 1,75 cm su ciascun lato per tenere conto della misura delle staffe.

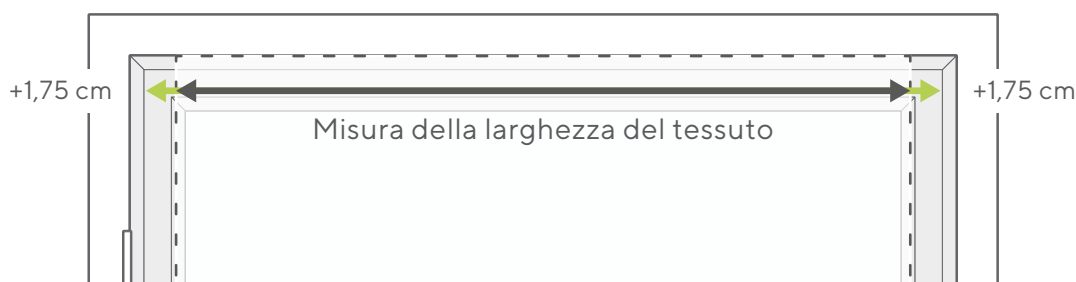


■ Quindi, la larghezza totale da ordinare sarà pari alla larghezza del tessuto + 3,5 cm.

Un consiglio in più:

Verificate che la larghezza totale da ordinare non sia superiore a quella dell'anta della finestra. Se così fosse, dovrete ridurre la larghezza totale, a patto che il tessuto sia abbastanza largo da coprire il vetro.

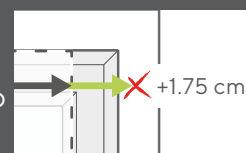

Misurazione dell'altezza ■ Misurate semplicemente l'altezza dell'anta della finestra.

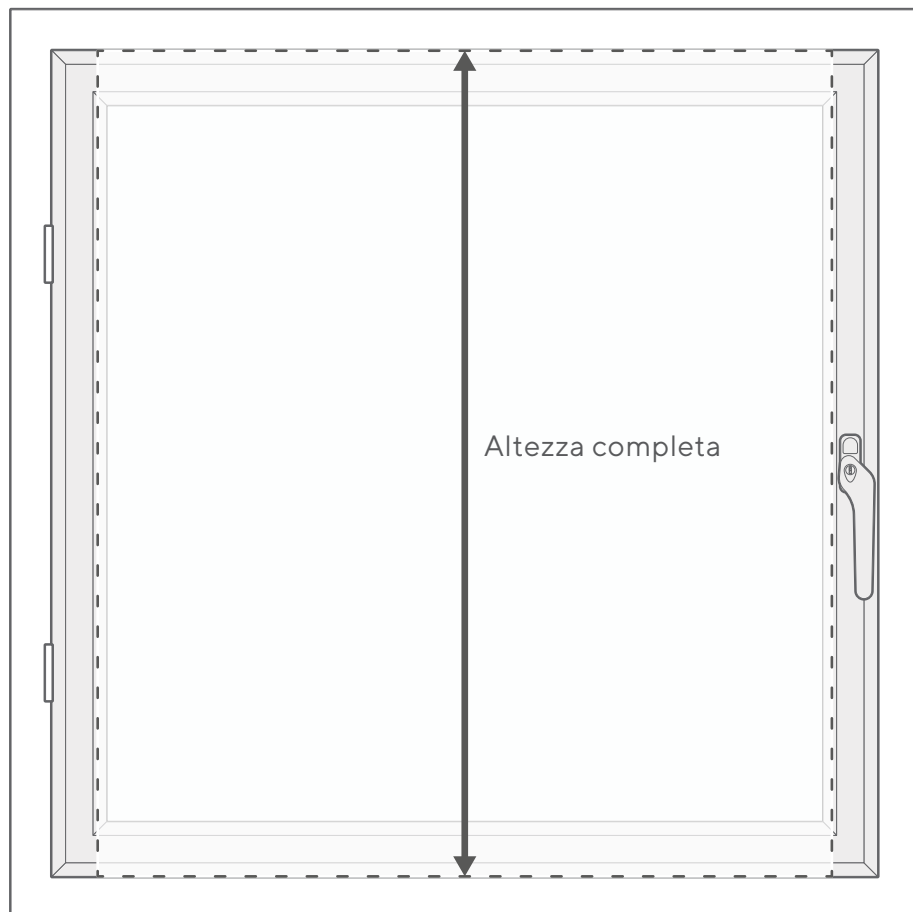

- Per l'altezza, è sufficiente misurare dall'alto al basso l'anta della finestra.
- Nella parte inferiore della tenda non sono previsti fermi per bloccarla qualora l'anta della finestra sia a vasistas.