

Progettate per il Fai Da Te...

Le nostre tende a pacchetto doppie elettriche sono progettate per essere installate direttamente da voi, senza bisogno di tecnici specializzati, anche se non avete molta esperienza nel fai-da-te.


Grazie al nostro innovativo sistema di montaggio Senza Fori, potrete installare la vostra nuova tenda in pochi minuti, senza forare.

Vi consigliamo di leggere attentamente ogni pagina di questa guida durante l'installazione, seguendo le istruzioni passo dopo passo.


Aggiornamenti e variazioni:

Se non avete scelto l'opzione Senza Fori, fate clic o toccate questo link per accedere alla guida d'installazione standard:

Tende a pacchetto doppie elettriche >>

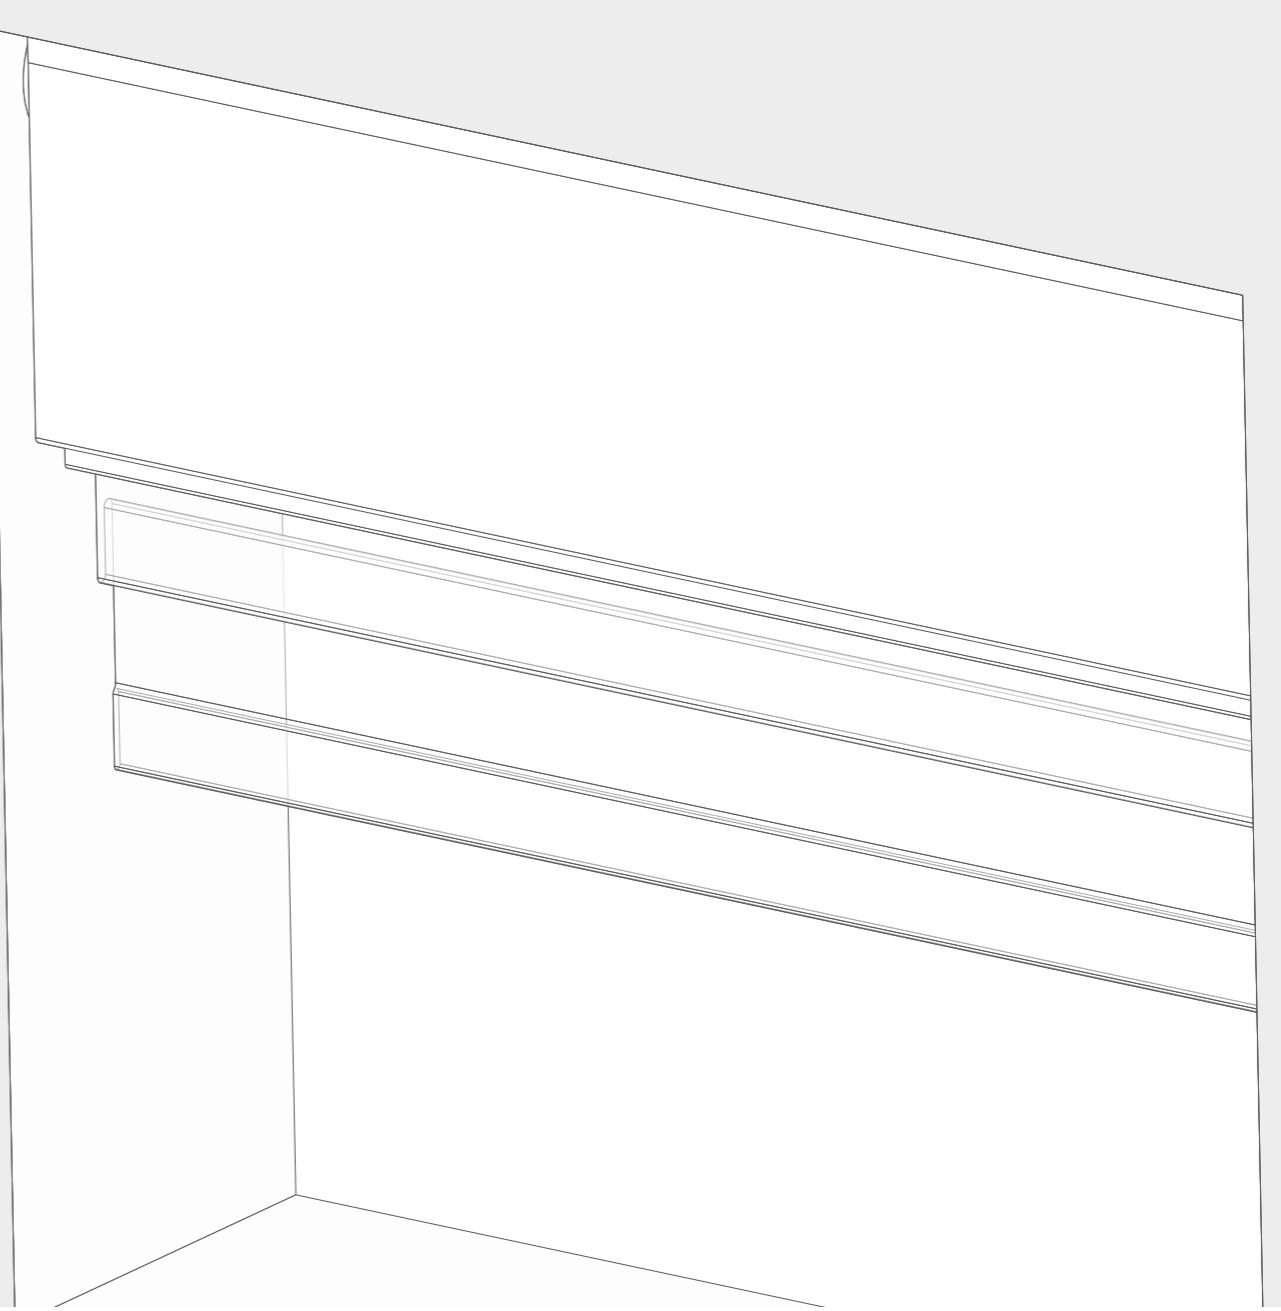

Componenti inclusi nel vostro ordine

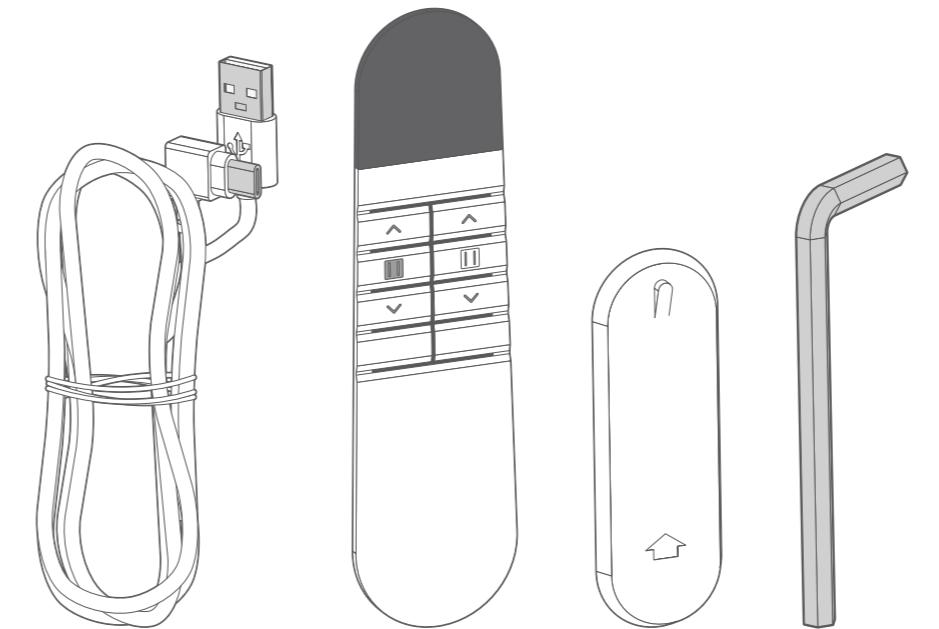

- Cavo di ricarica del motore
 - Telecomando
 - Supporto da parete per telecomando
 - Chiave a brugola
- 1 pezzo per ogni tenda

SEZIONE 2 | INSTALLAZIONE DELLA TENDA

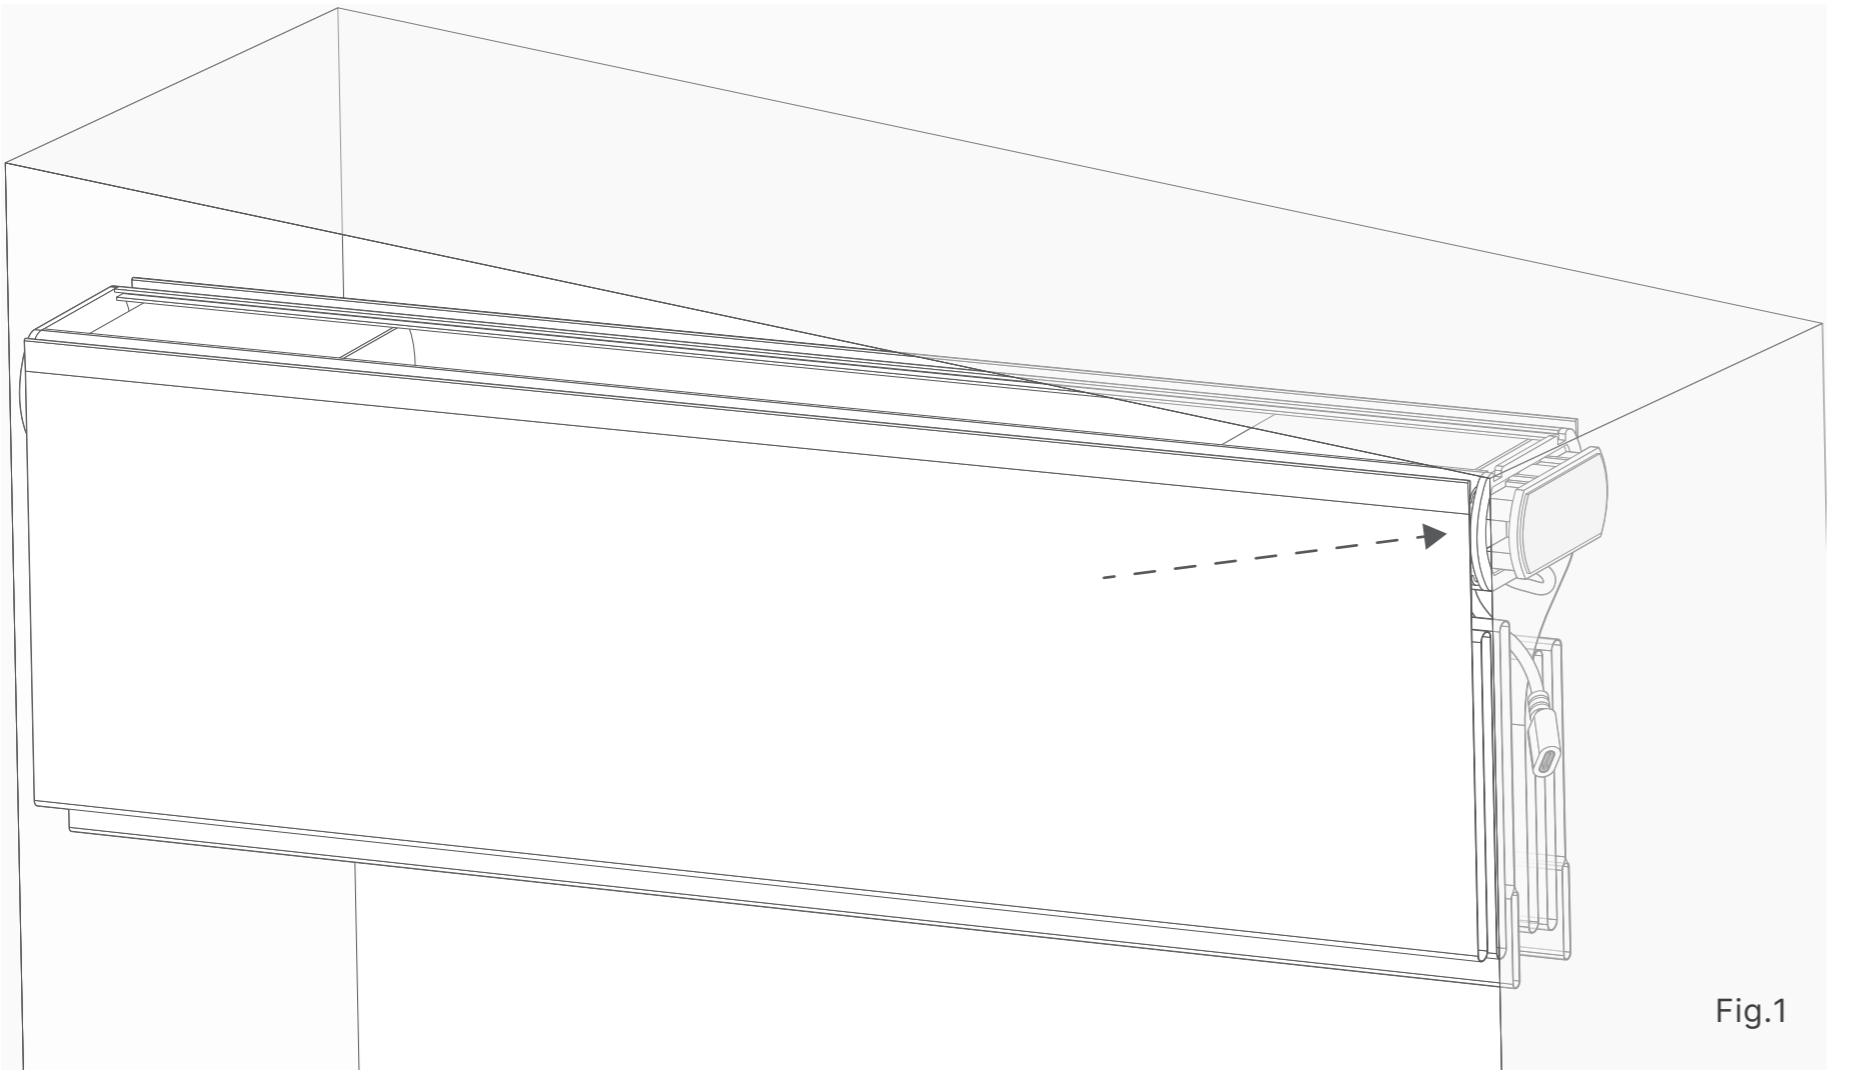


Fig.1

Sollevate la tenda inclinata verso l'interno della nicchia, premendo il pulsante ClickLock contro la parete (Fig. 1).

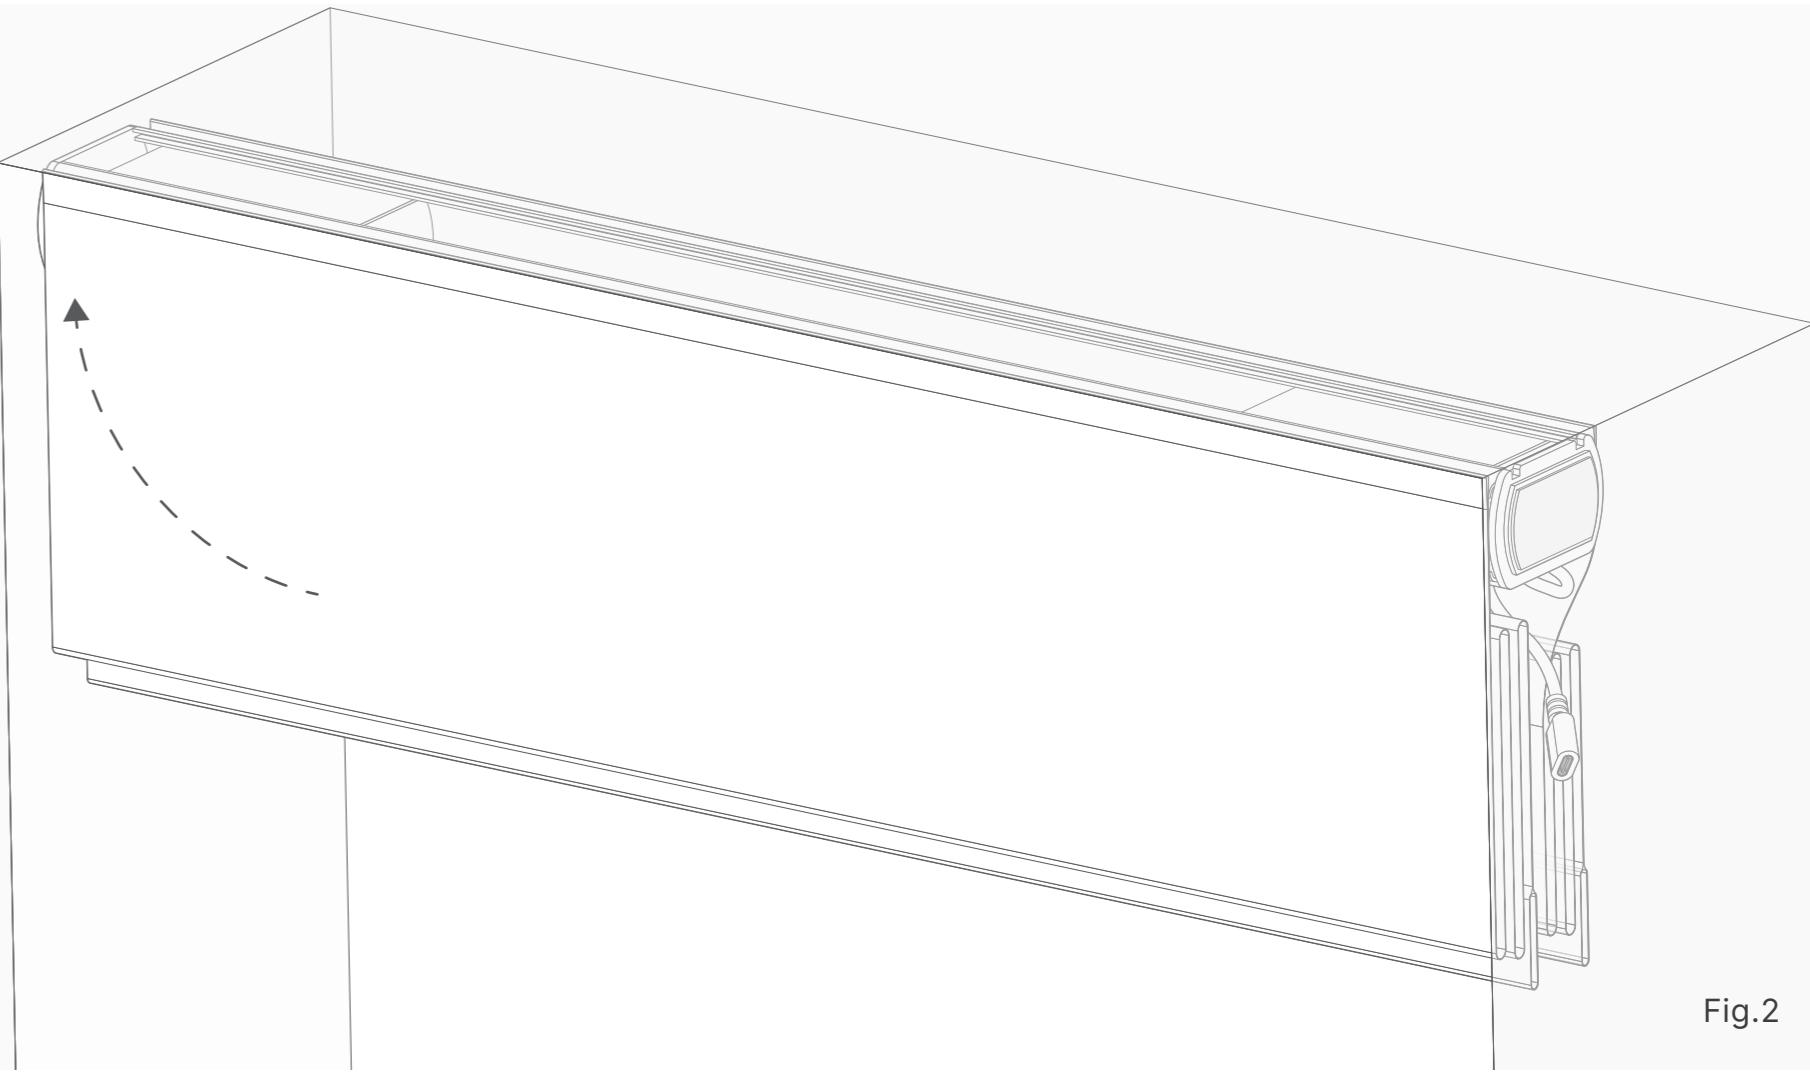


Fig.2

Poi sollevate l'altro lato e raddrizzate la tenda, assicurandovi che sia allineata (Fig. 2).

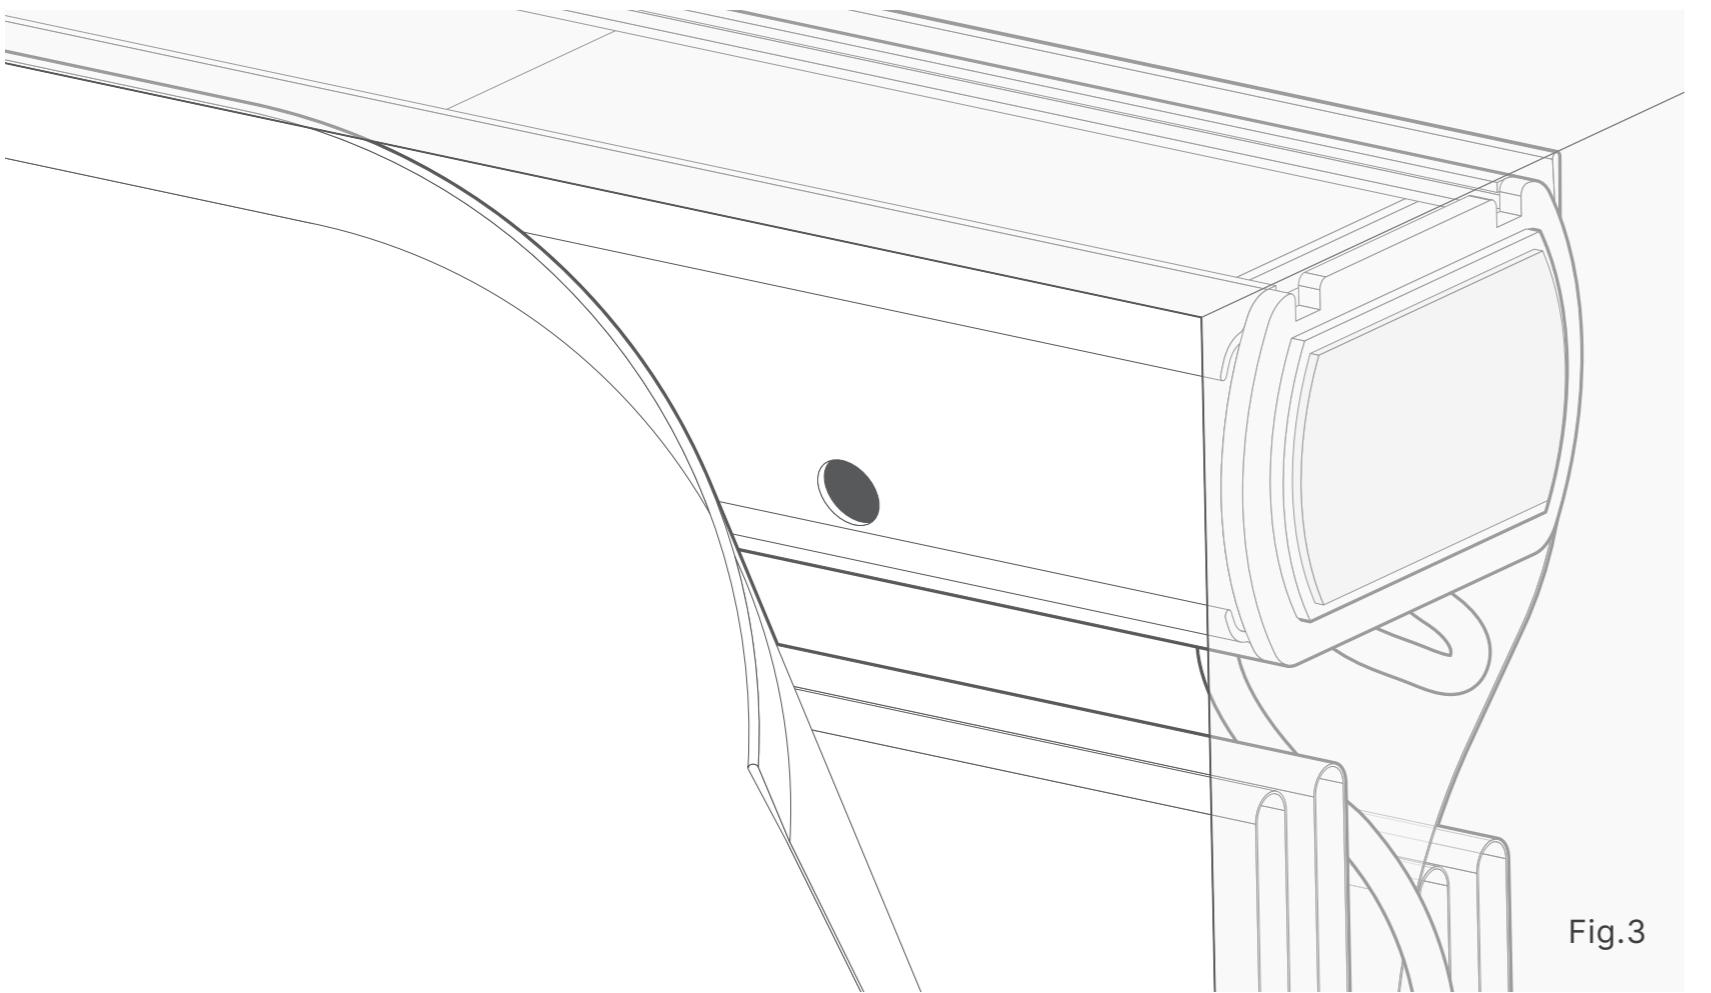


Fig.3

Sul lato Senza Fori della tenda, sollevate delicatamente il tessuto anteriore per scoprire la fessura di serraggio nel binario superiore (Fig. 3).

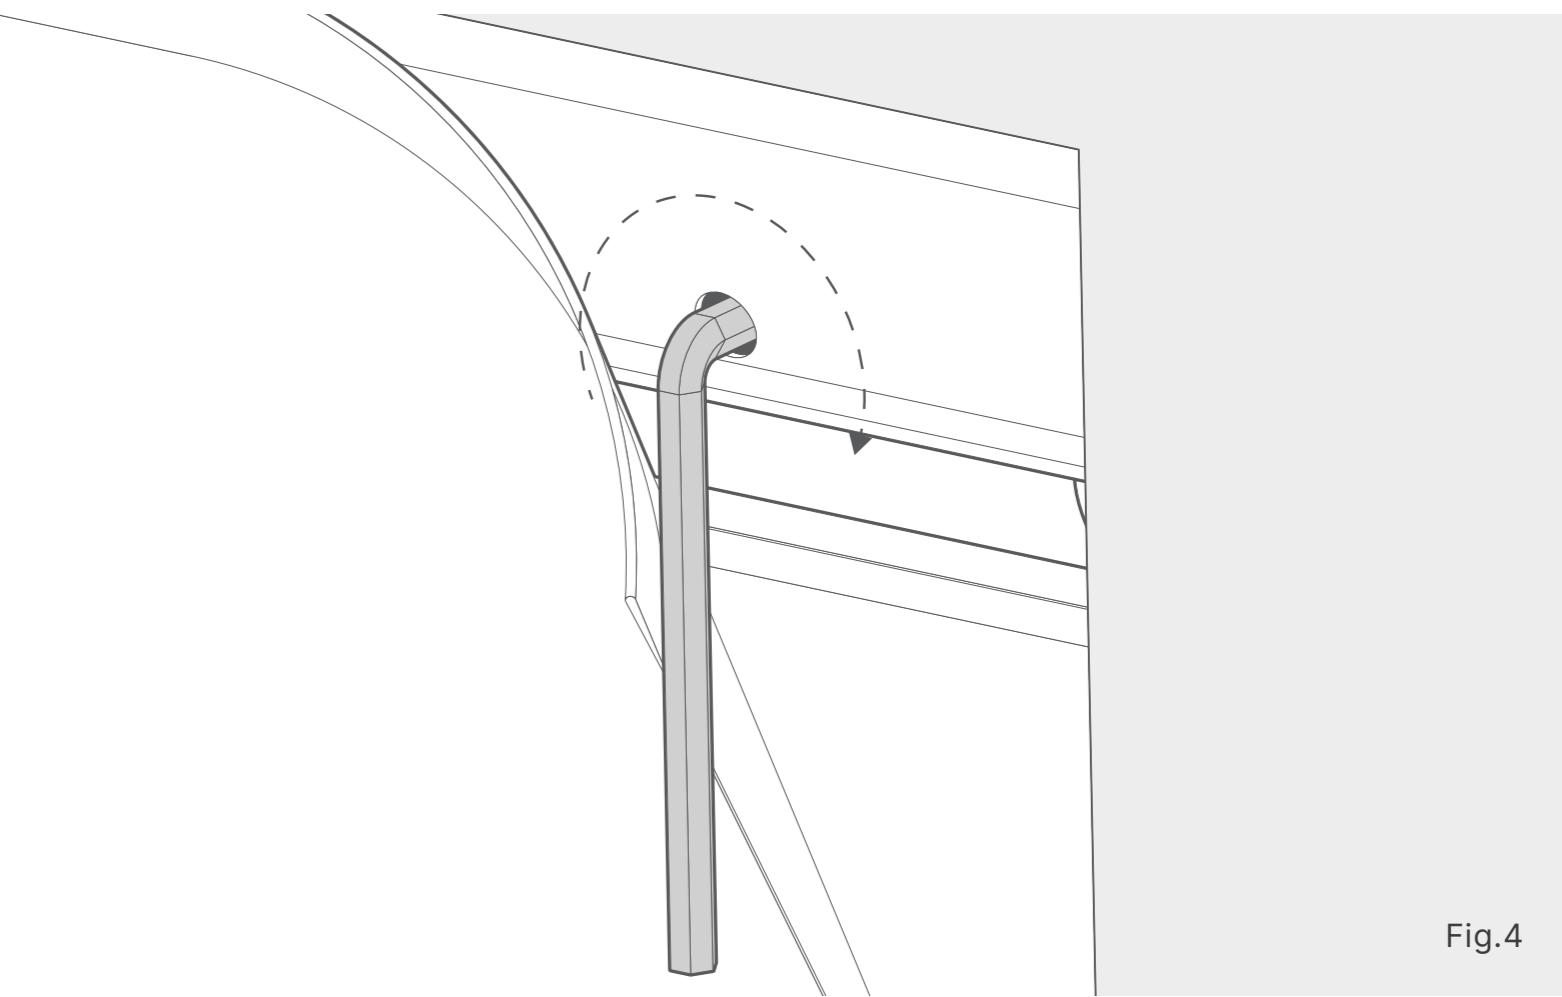


Fig.4

Utilizzate la chiave a brugola in dotazione per bloccare il meccanismo Senza Fori (Fig. 4). Ruotate la chiave in senso orario finché non sentite il meccanismo scattare durante la rotazione.

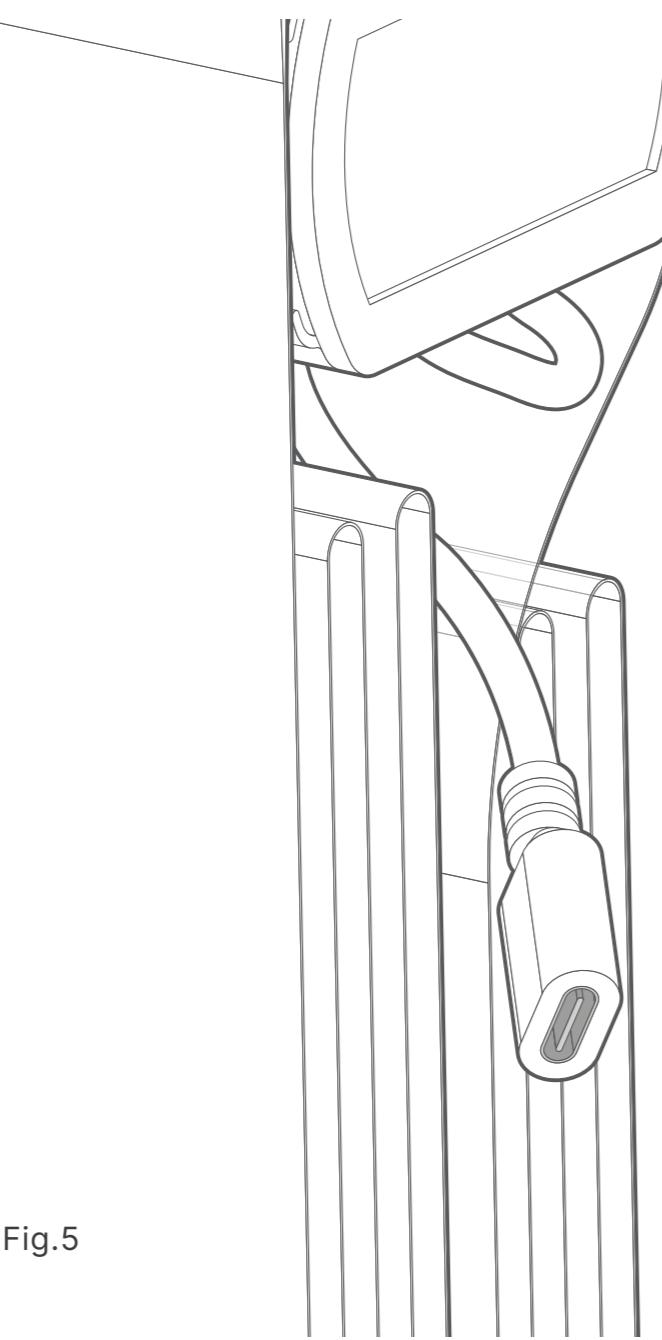


Fig.5

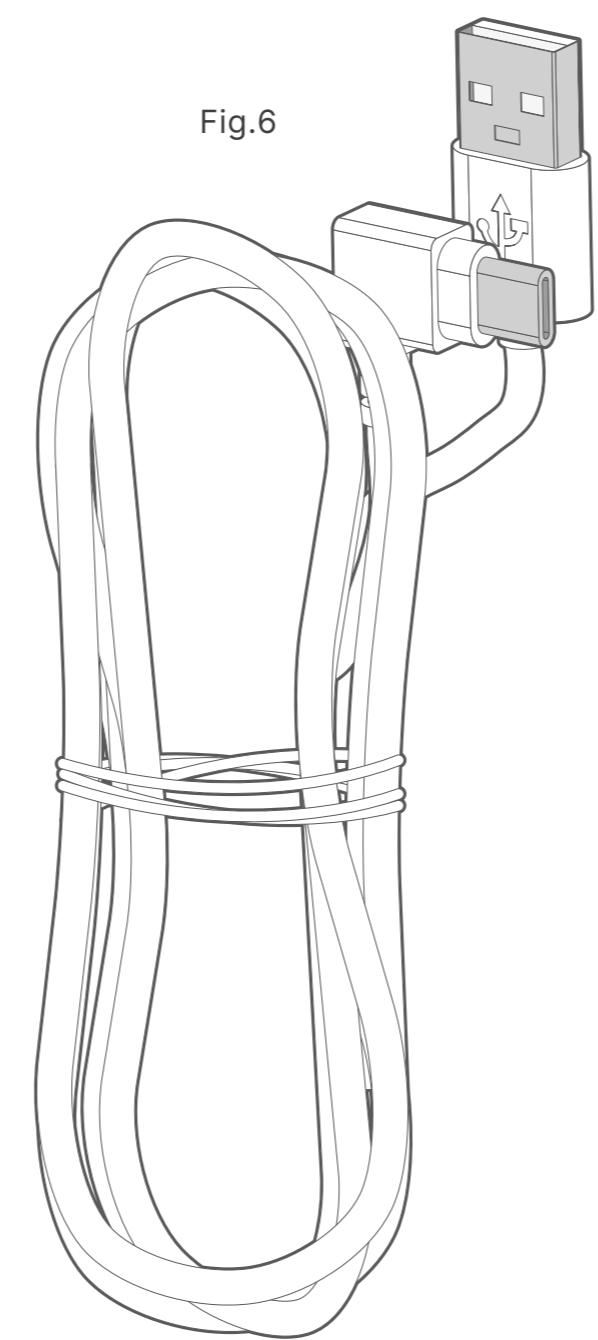


Fig.6

Vi consigliamo di ricaricare la batteria integrata del motore per circa 2,5 ore prima dell'uso, in modo da portarla a piena carica.


Collegate il caricatore USB-C fornito (Fig. 6) al cavo della porta della batteria (Fig. 5).

Il cavo di ricarica può essere collegato a qualsiasi alimentatore USB-A standard.


Telecomando
(frontale)



Telecomando
(posteriore)

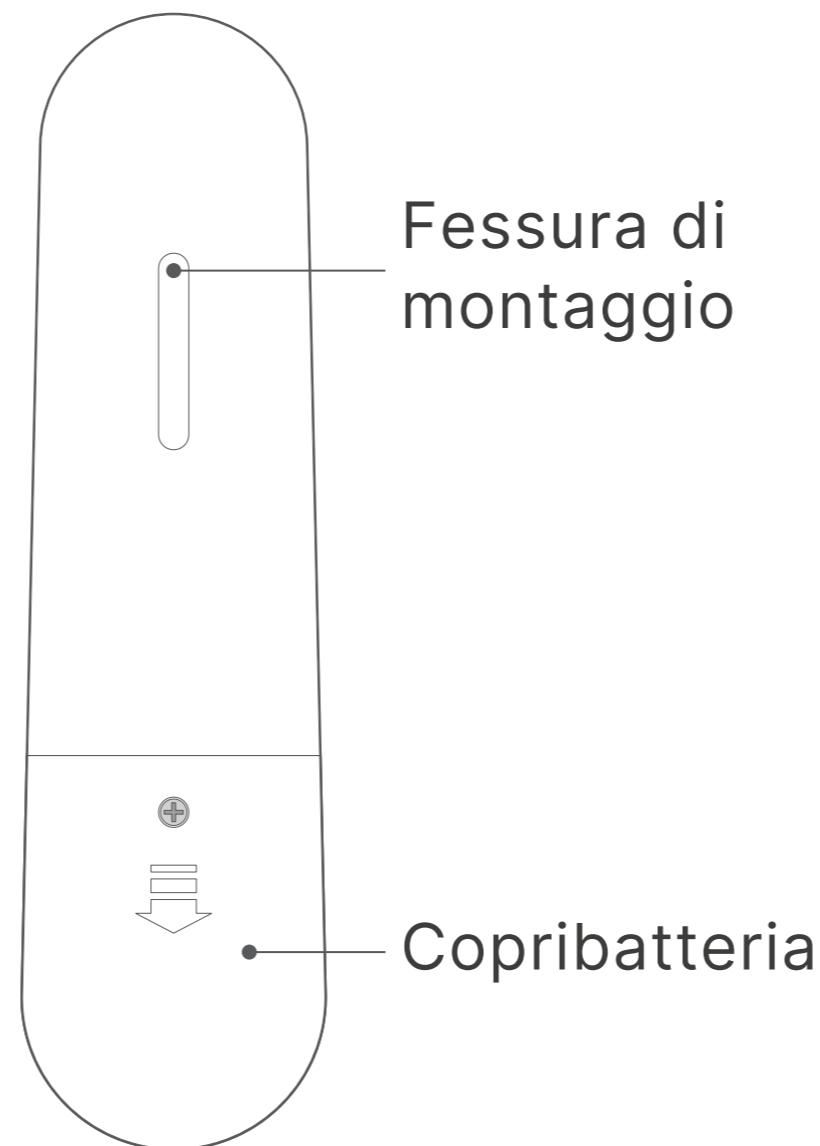

Telecomando
(copribatteria aperto)

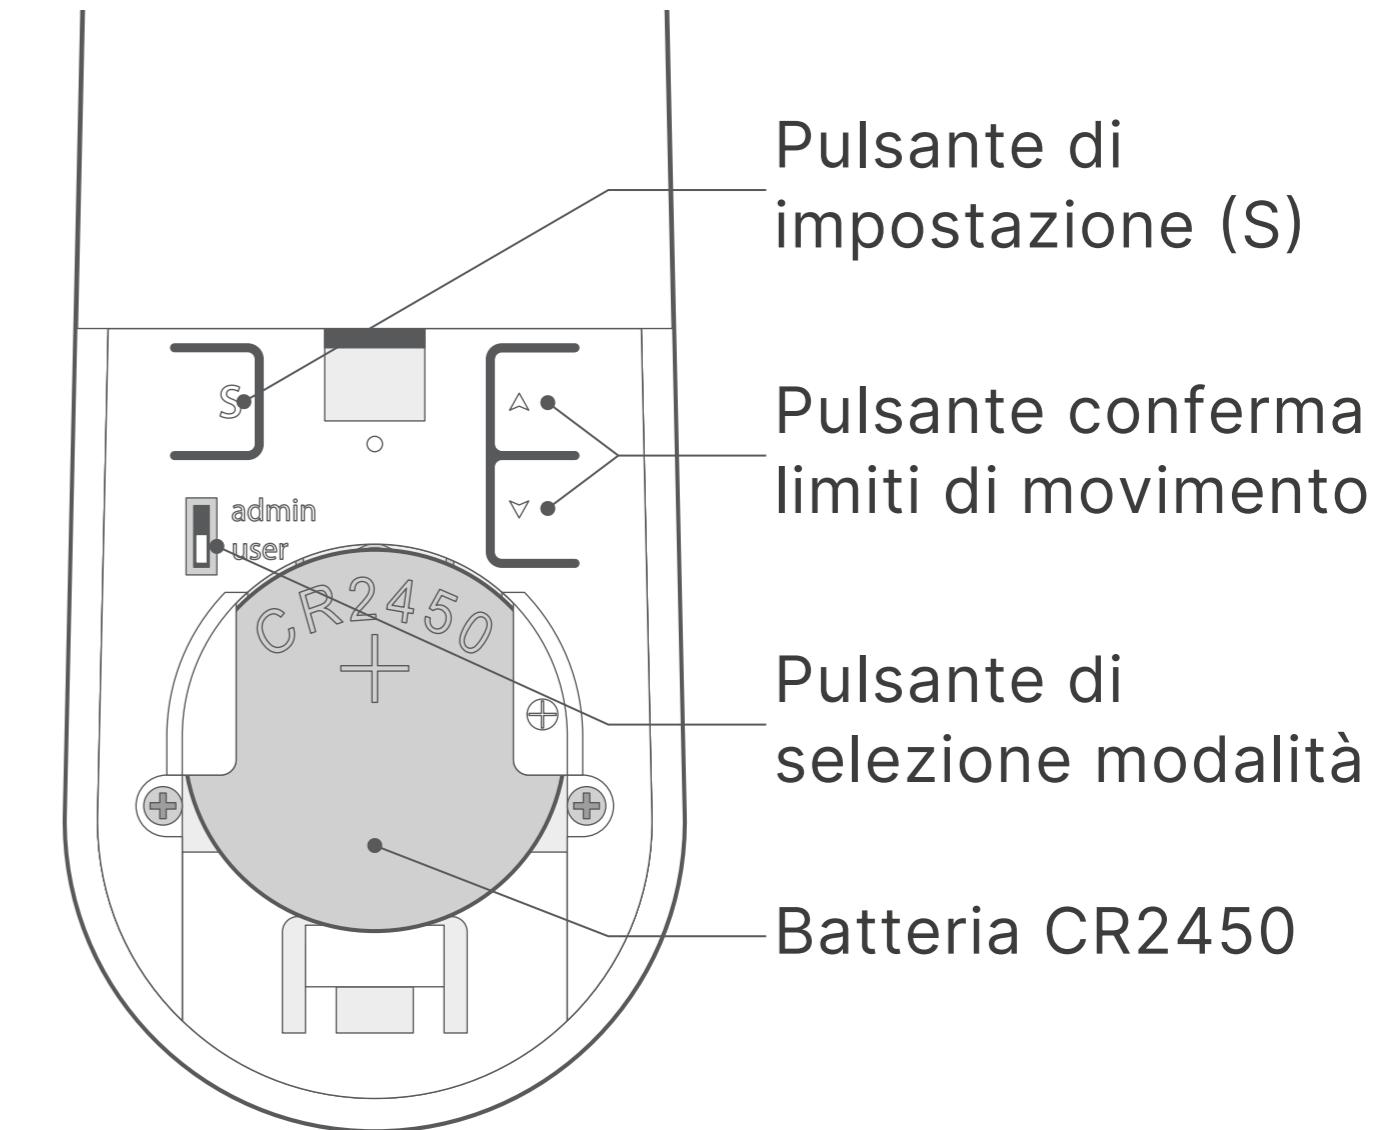

Impostazioni predefinite di telecomando e motore

Ogni tenda a pacchetto doppia è dotata di un proprio telecomando, che controlla entrambi i tessuti, anteriore e posteriore. Il telecomando fornito con ciascuna tenda è già associato (abbinato) alla tenda stessa e sarà subito pronto all'uso una volta inserita la batteria.

I limiti di movimento - "completamente alzata" e "completamente abbassata"- sono già preimpostati nelle impostazioni ottimali.

Sebbene sia possibile associare o dissociare manualmente i telecomandi, e modificare i limiti superiore e inferiore, consigliamo di mantenere le impostazioni predefinite.

Se desiderate comunque modificarle, troverete maggiori dettagli nelle pagine successive.

Se invece siete soddisfatti delle impostazioni attuali, la vostra installazione è completa.

Impostazione dei limiti superiore e inferiore

Eseguite prima le seguenti operazioni per la tenda anteriore (comandi sul lato sinistro del telecomando), poi, una volta terminato, ripetete la procedura per la tenda posteriore.



Iniziate rimuovendo il coperchio del telecomando, quindi premete il pulsante di selezione modalità e impostatelo su “admin”. Al termine dei passaggi indicati di seguito, riportate l'interruttore sulla modalità “user”.

Impostazione dei limiti superiori:

1. Premete il pulsante per passare tra il movimento a scatti e il movimento fluido.
2. Alzate la tenda fino a raggiungere la posizione desiderata, quindi premete il pulsante una volta per fermarla.
3. Sul retro del telecomando, tenete premuto il pulsante per alcuni secondi, finché la tenda non si muove leggermente su e giù un paio di volte. La posizione di limite superiore è ora impostata.

Impostazione dei limiti inferiori:


4. Premete il pulsante per passare tra il movimento a scatti (“step”) e il movimento fluido.
5. Abbassate la tenda fino a raggiungere la posizione desiderata, quindi premete il pulsante una volta per fermarla.
6. Sul retro del telecomando, tenete premuto il pulsante per alcuni secondi, finché la tenda non si muove leggermente su e giù un paio di volte. La posizione di limite inferiore è ora impostata.

Eliminazione o associazione di un telecomando:



Iniziate rimuovendo il coperchio del telecomando, quindi premete il pulsante di selezione modalità e impostatelo su “admin”. Al termine dei passaggi indicati di seguito, riportate l'interruttore sulla modalità “user”.


Eliminazione del telecomando:

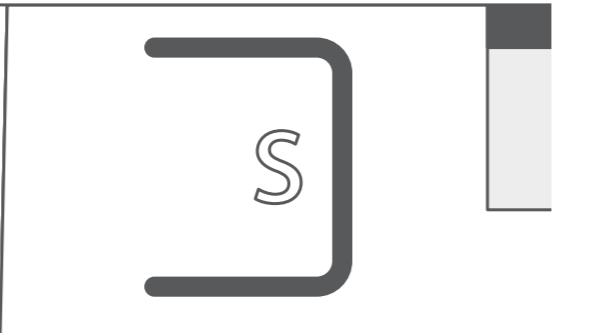

**Premete
5 volte**

Con il telecomando in modalità “admin”, premete il pulsante “S” cinque volte consecutive. La tenda si muoverà brevemente su e giù per confermare l’operazione. Il telecomando è ora stato dissociato da quella tenda.

Associazione del telecomando:

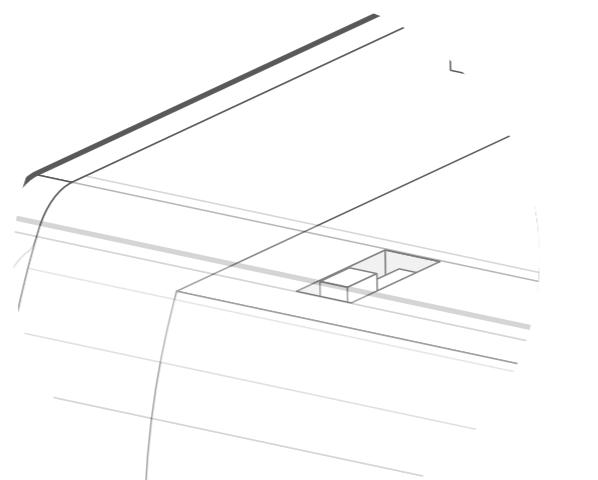

**Tenete
premuto
2 secondi**

Tenete premuto il pulsante di impostazione sul motore della tenda per 2 secondi, finché la tenda non si muove brevemente su e giù. Con il telecomando associate la modalità “admin”, tenete premuto il pulsante “S” per 2 secondi, finché la tenda non si muove nuovamente su e giù. Il telecomando è ora associato a quella tenda.