

Progettate per il Fai Da Te...


Le tende a pacchetto doppie elettriche sono progettate per essere installate direttamente da voi, senza bisogno di tecnici specializzati, anche se non avete molta esperienza nel fai-da-te.

Vi consigliamo di leggere attentamente ogni pagina di questa guida durante l'installazione, seguendo le istruzioni passo dopo passo.

Aggiornamenti e variazioni:

Se avete scelto l'aggiornamento senza fori, cliccate semplicemente su questo link per accedere alla guida d'installazione:


Tende a pacchetto doppie elettriche - Fissaggio Senza Fori >>

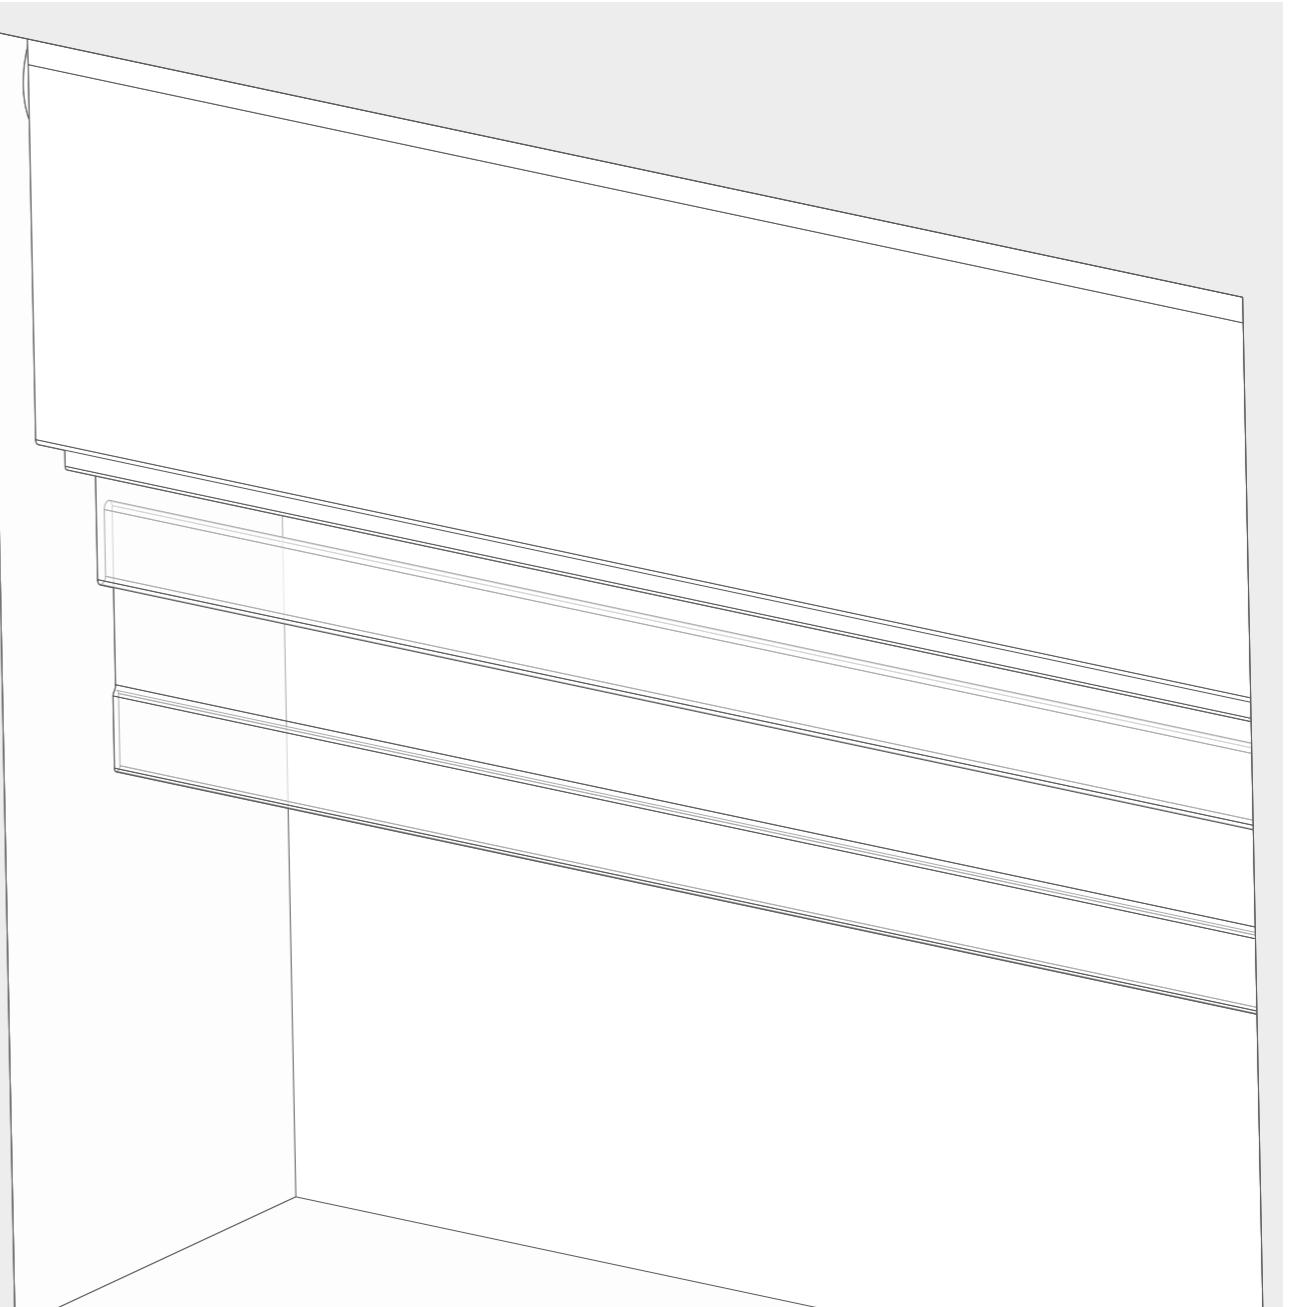


Strumenti richiesti per l'installazione:

- Trapano portatile
- Punta per muro da 4 mm
- Cacciavite a croce / punta a croce per avvitatore
- Mazzetta / martello
- Penna / matita

Componenti inclusi nel vostro ordine

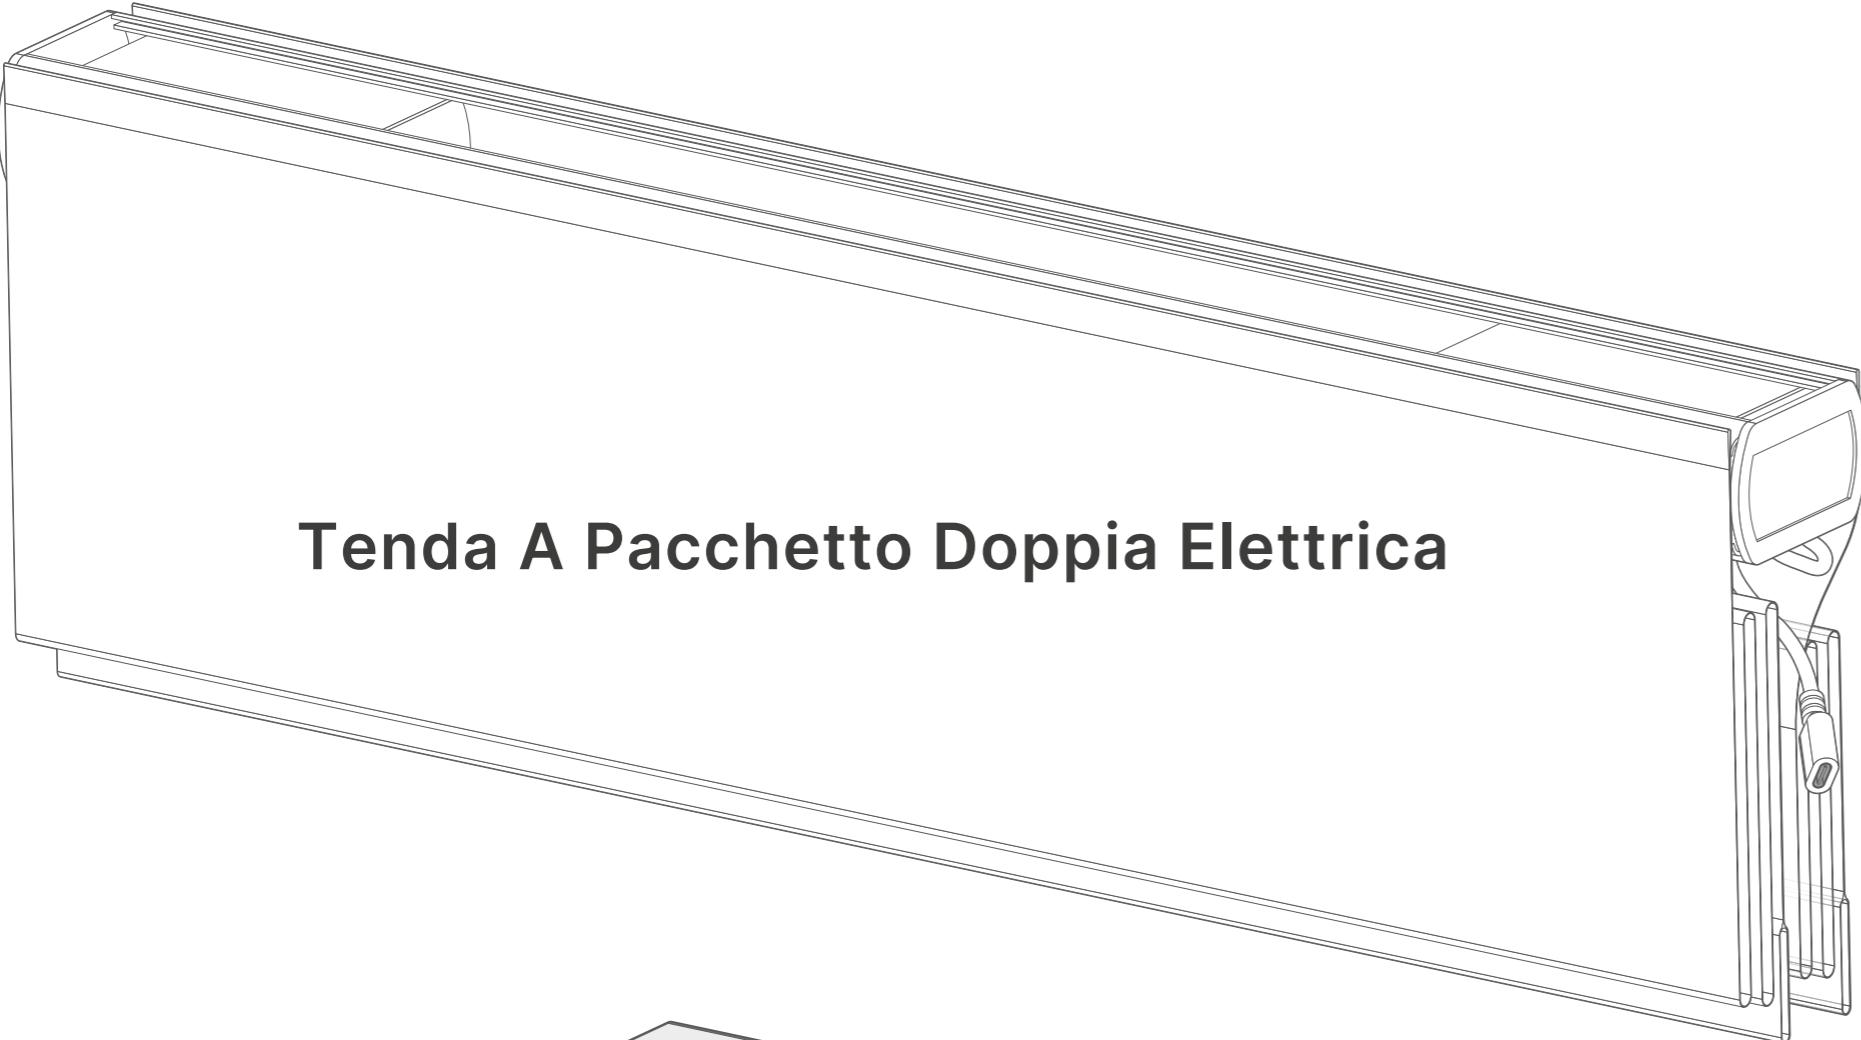


Tenda A Pacchetto Doppia Elettrica

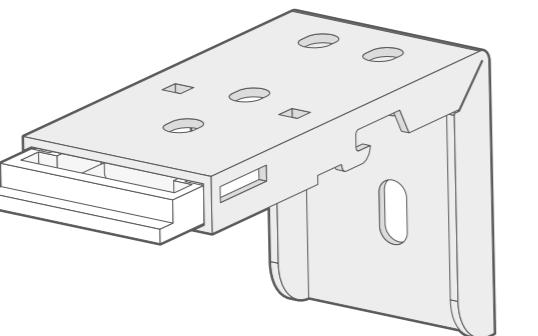


Staffe di montaggio

Più staffe per ogni tenda,
in base alla larghezza

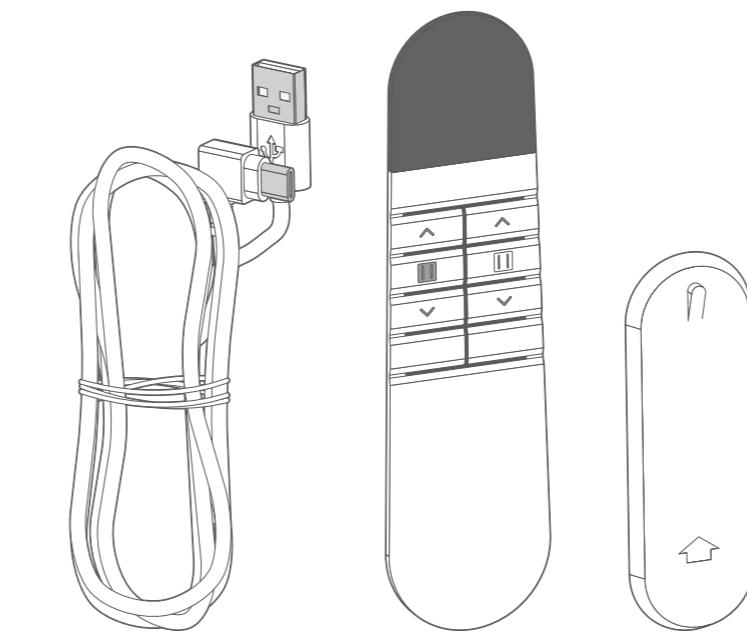



- Cavo di ricarica del motore
 - Telecomando
 - Supporto da parete per telecomando
- 1 pezzo per ogni tenda

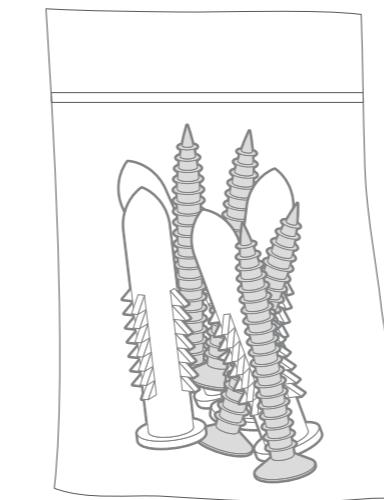

Viti e tasselli

2 per ogni staffa di montaggio

Componenti e strumenti richiesti per questa sezione:

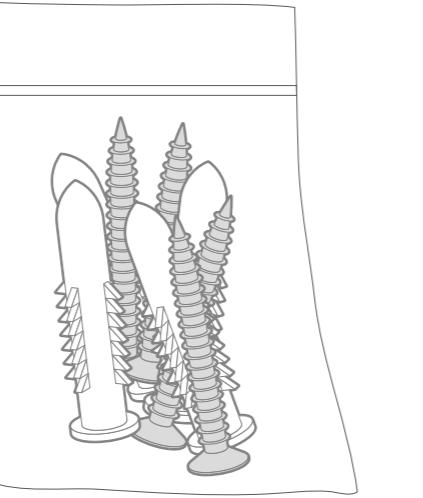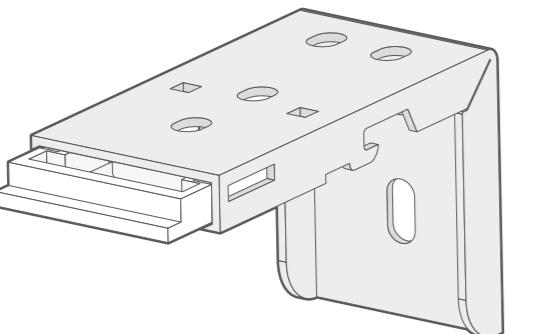


Componenti

- Staffe di montaggio
- Viti e tasselli

Strumenti


- Trapano portatile
- Punta per muro da 4 mm
- Cacciavite a croce / punta a croce per avvitatore
- Mazzetta / martello
- Penna / matita

Per prima cosa, scegliete il metodo che utilizzerete per installare le staffe:

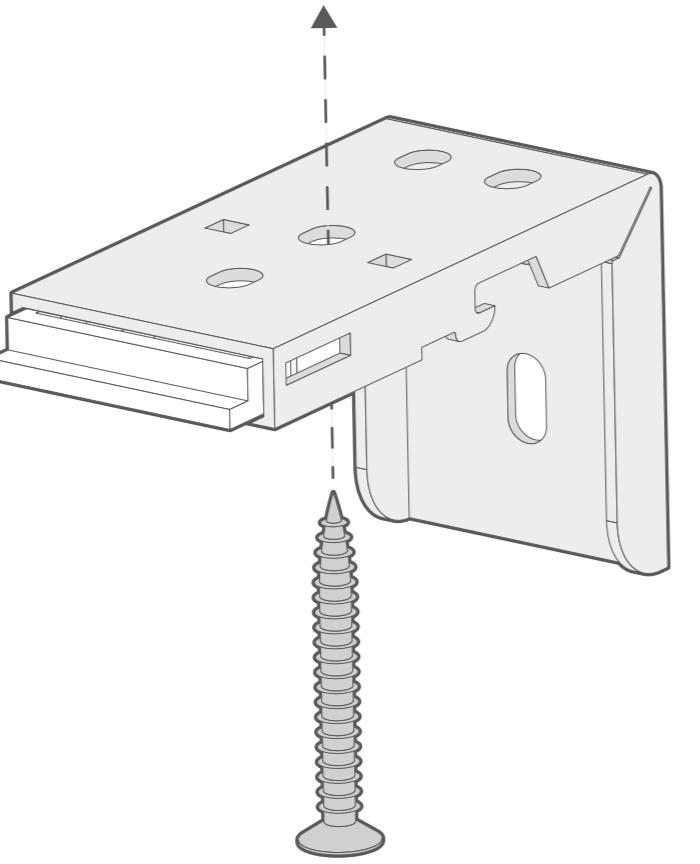

Fissaggio a soffitto

Le staffe possono essere avvitate nella parte superiore della nicchia o sul soffitto.

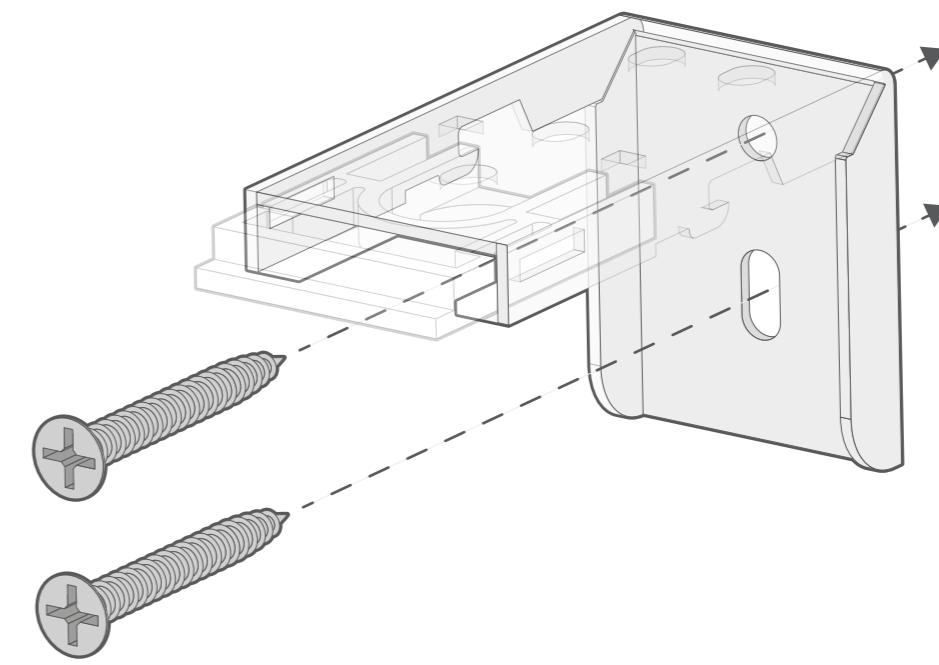

Fissaggio frontale

Le staffe possono essere avvitate alla parete frontalmente.

Fissaggio delle staffe a soffitto:

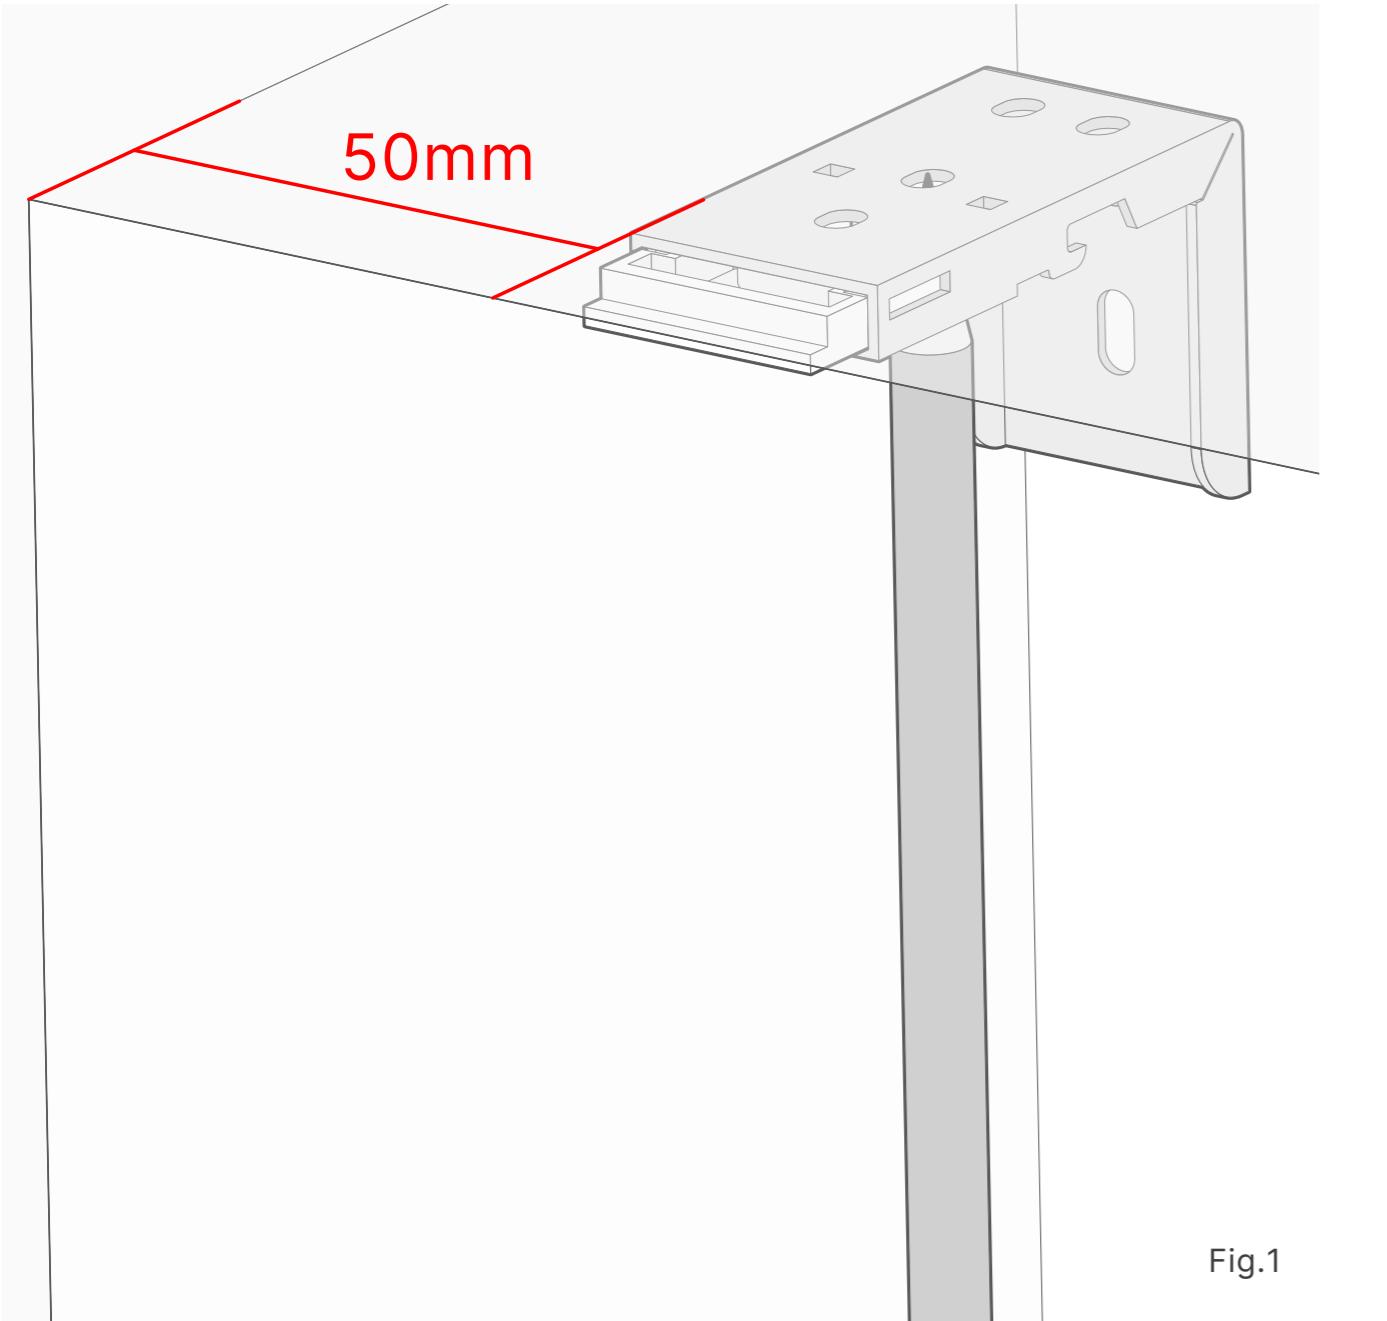


Fig.1

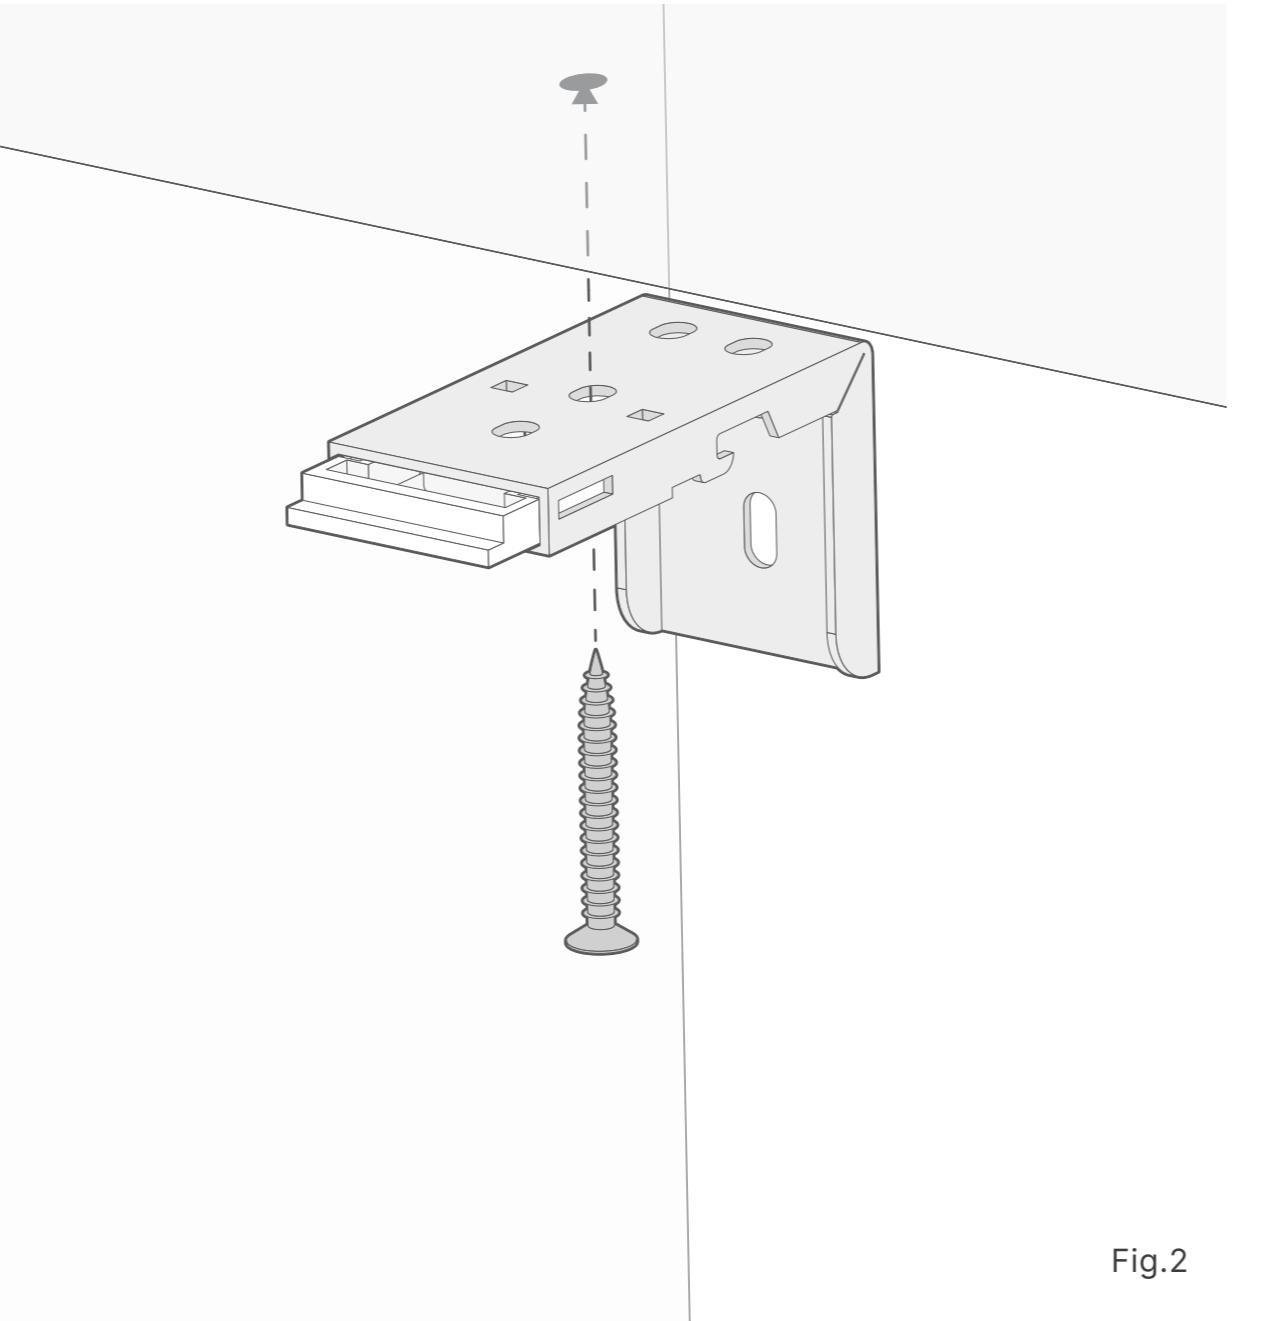




Fig.2

Posizionate le staffe contro la parte superiore della nicchia o sul soffitto e segnate con una penna o una matita la posizione dei fori per le viti su ciascuna staffa (Fig. 1).

Le staffe esterne, a sinistra e a destra, devono essere posizionate ad almeno 50 mm dai bordi della nicchia, mentre le eventuali staffe aggiuntive devono essere spaziate uniformemente tra di esse.

Forate in corrispondenza di ciascun segno, quindi utilizzate le viti e i tasselli forniti per fissare le staffe in posizione (Fig. 2).

Fissaggio frontale delle staffe:

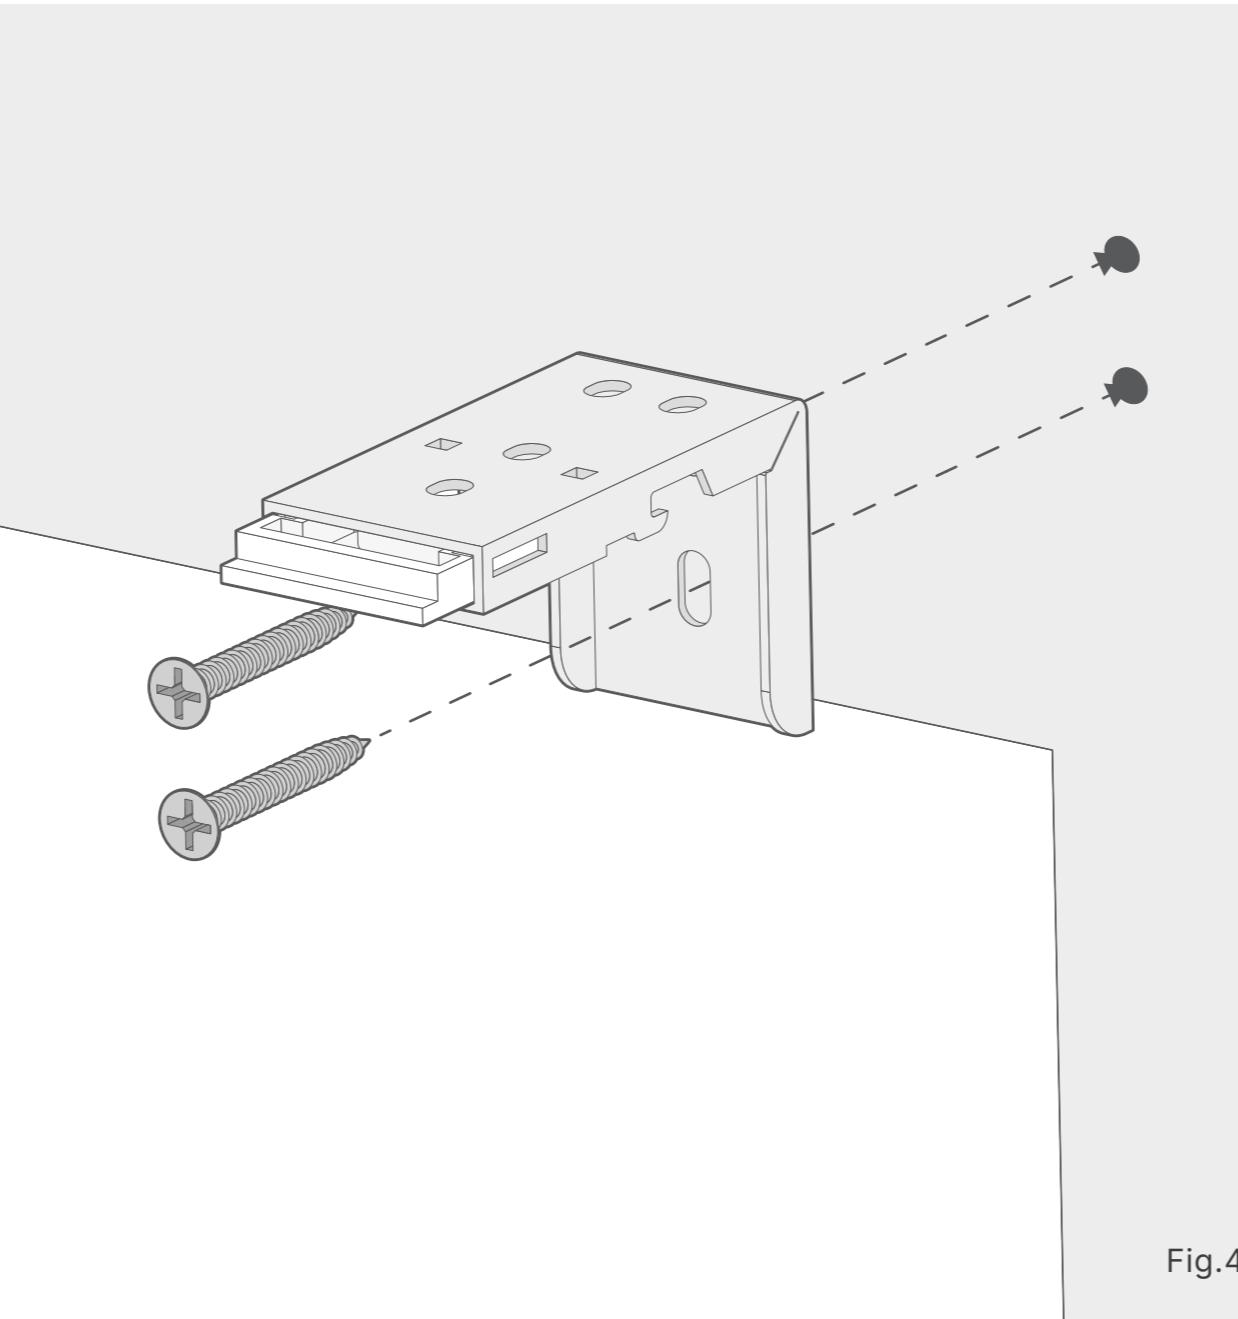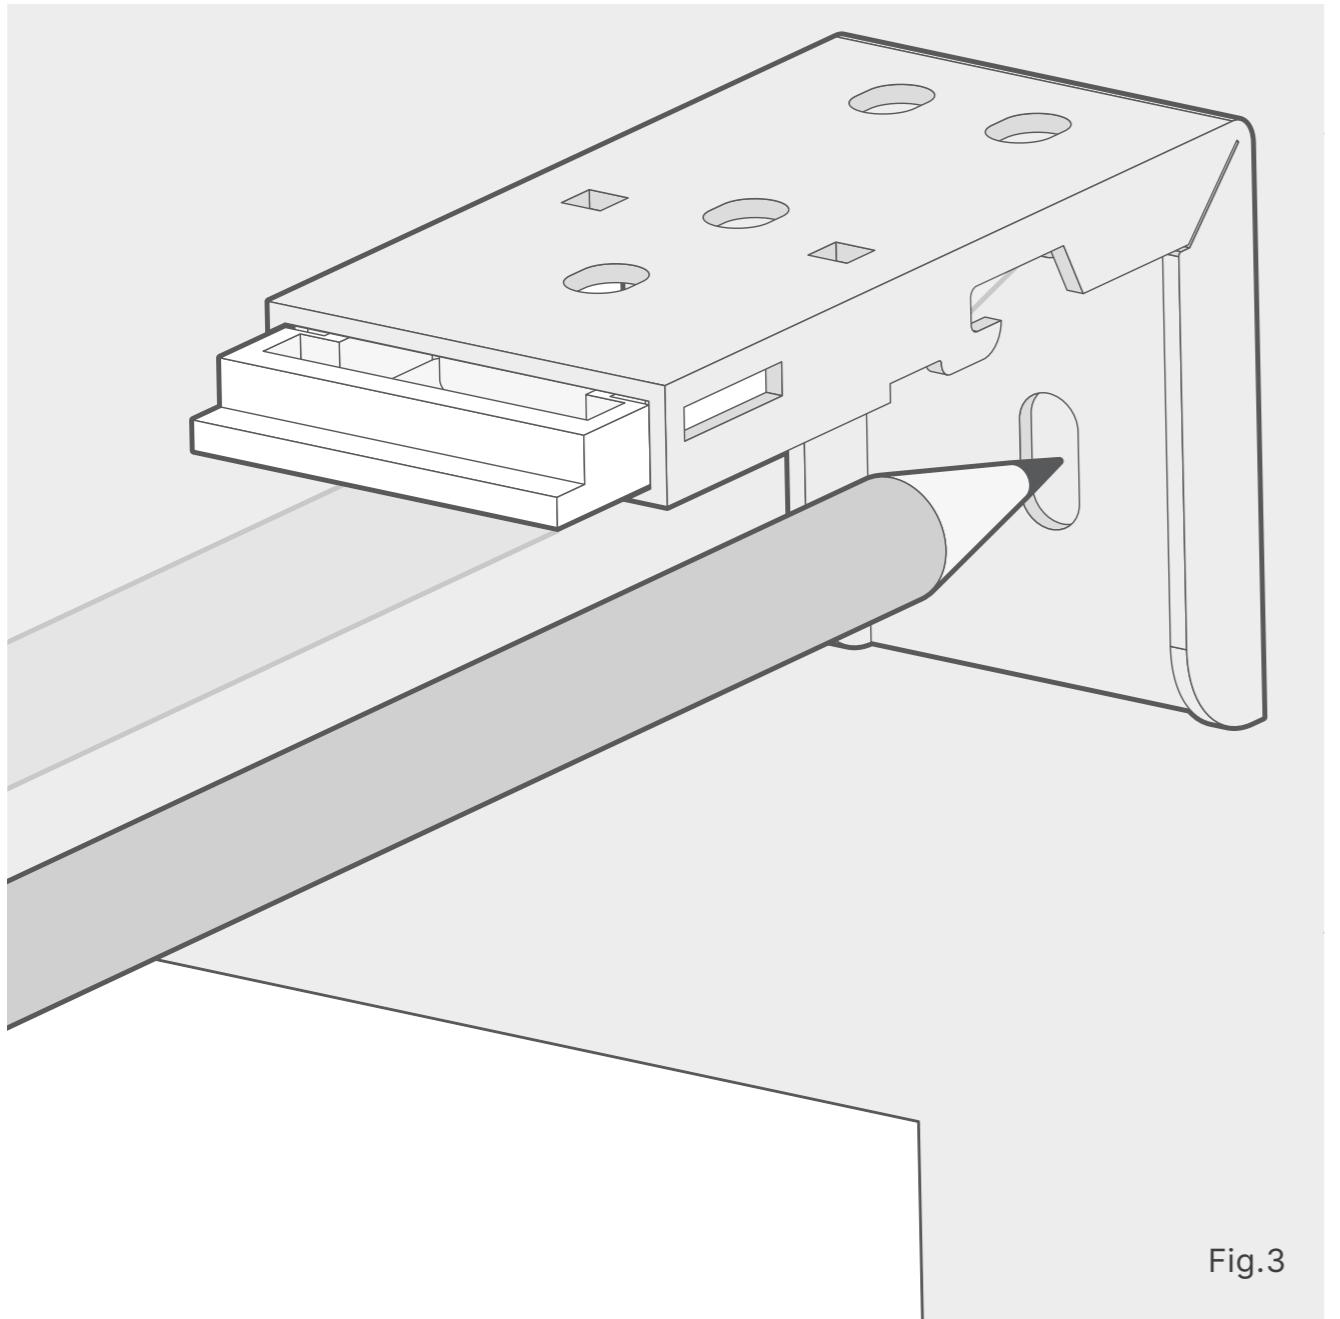


Posizionate le staffe contro la parete nel punto in cui desiderate installarle. Questo punto dovrebbe corrispondere alle misure rilevate durante la fase di misurazione per il montaggio esterno vano.

Segnate con una penna o una matita la posizione di ciascun foro posteriore della staffa (Fig. 3).



Forate in corrispondenza di ogni segno, quindi utilizzate due viti e tasselli per ogni staffa per fissarle saldamente (Fig. 4).

Tenda A Pacchetto Doppia Elettrica (vista laterale)

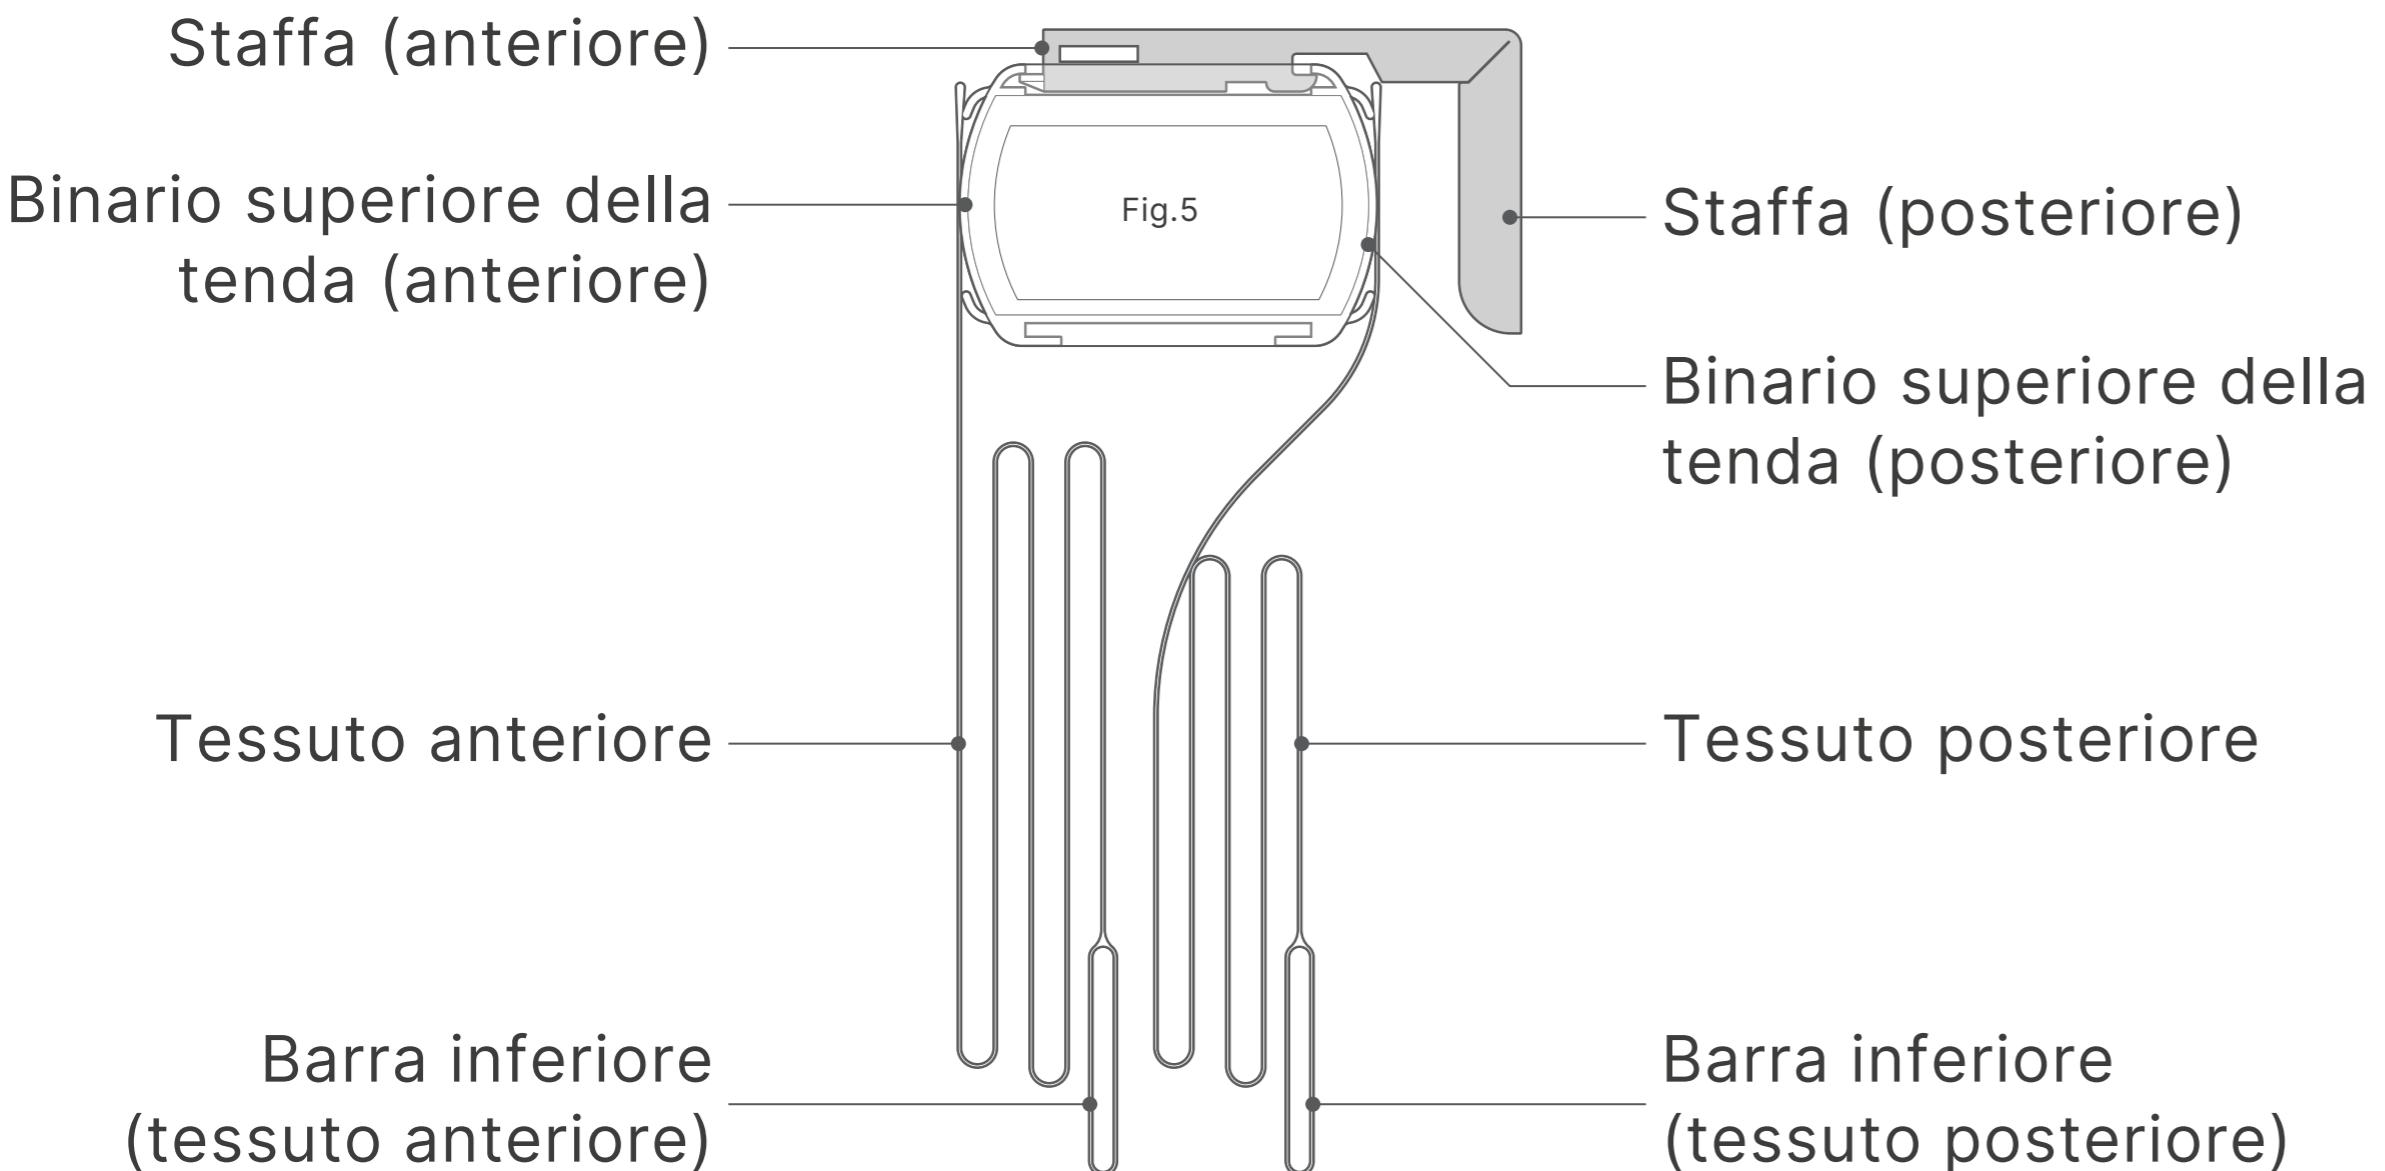

Il passo successivo consiste nell'inserire la tenda nelle staffe di montaggio (maggiori dettagli nella pagina successiva).

La Fig. 5 mostra una vista laterale etichettata della tenda e dei componenti corrispondenti.

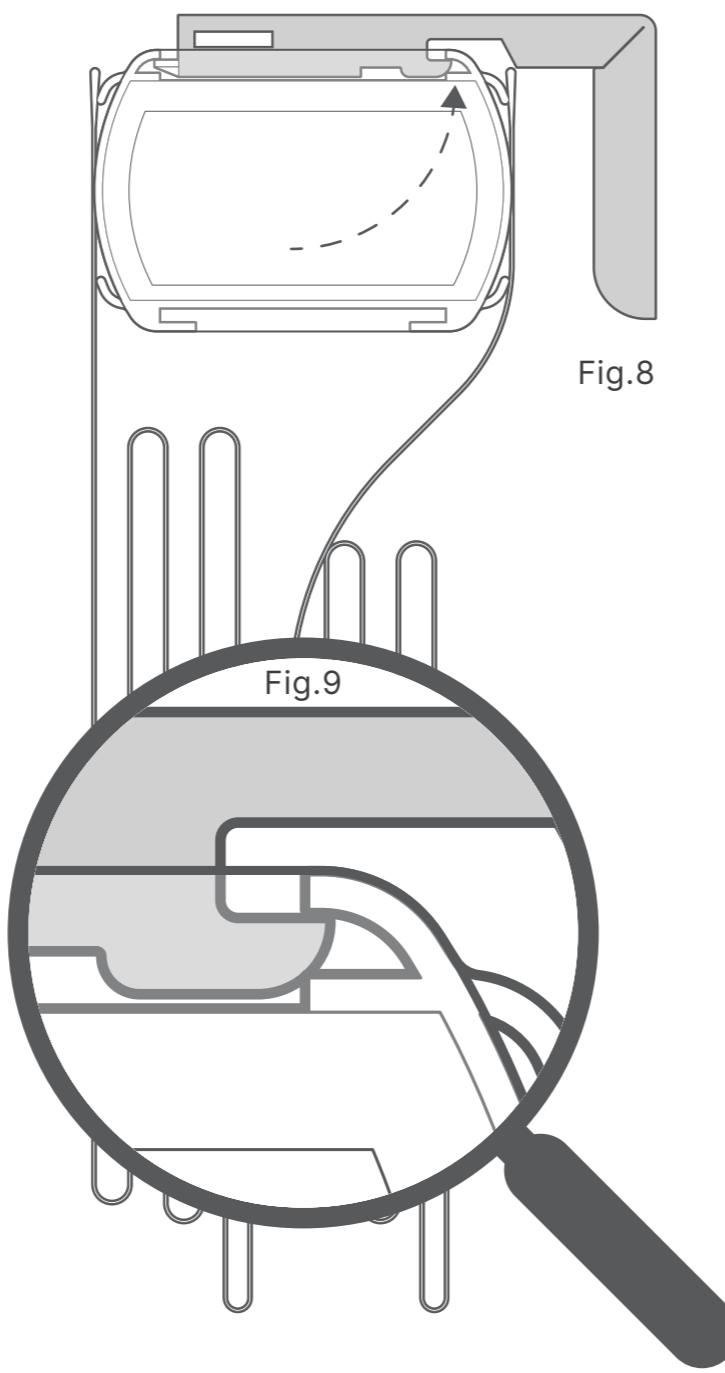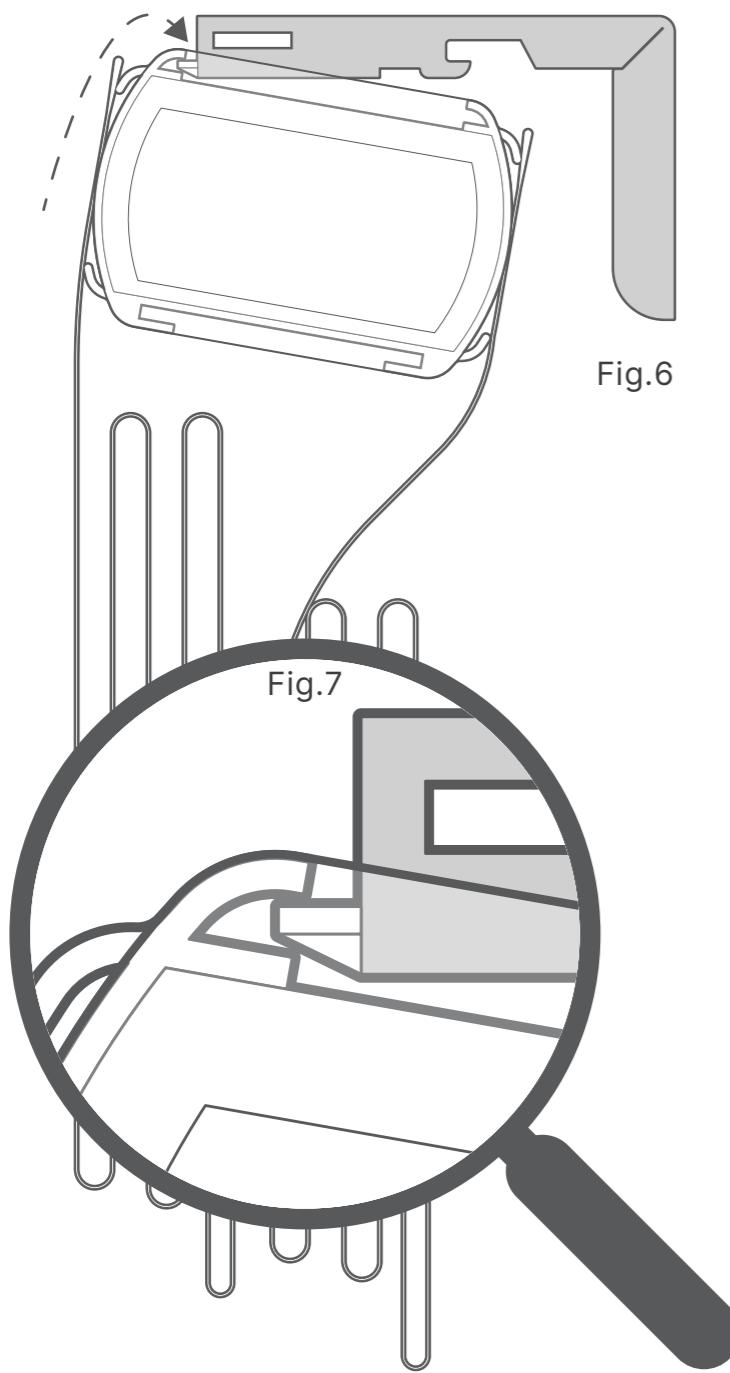

È visibile una sporgenza (“linguetta”) lungo la parte superiore del binario della tenda, una sul lato anteriore e una sul lato posteriore.

Agganciate la sporgenza anteriore al gancio anteriore delle staffe (Fig. 6 / 7).

Quindi spingete leggermente la tenda verso il retro e sollevate la parte posteriore del binario, premendo verso l’alto finché non scatta in posizione sul gancio posteriore delle staffe (Fig. 8 / 9).

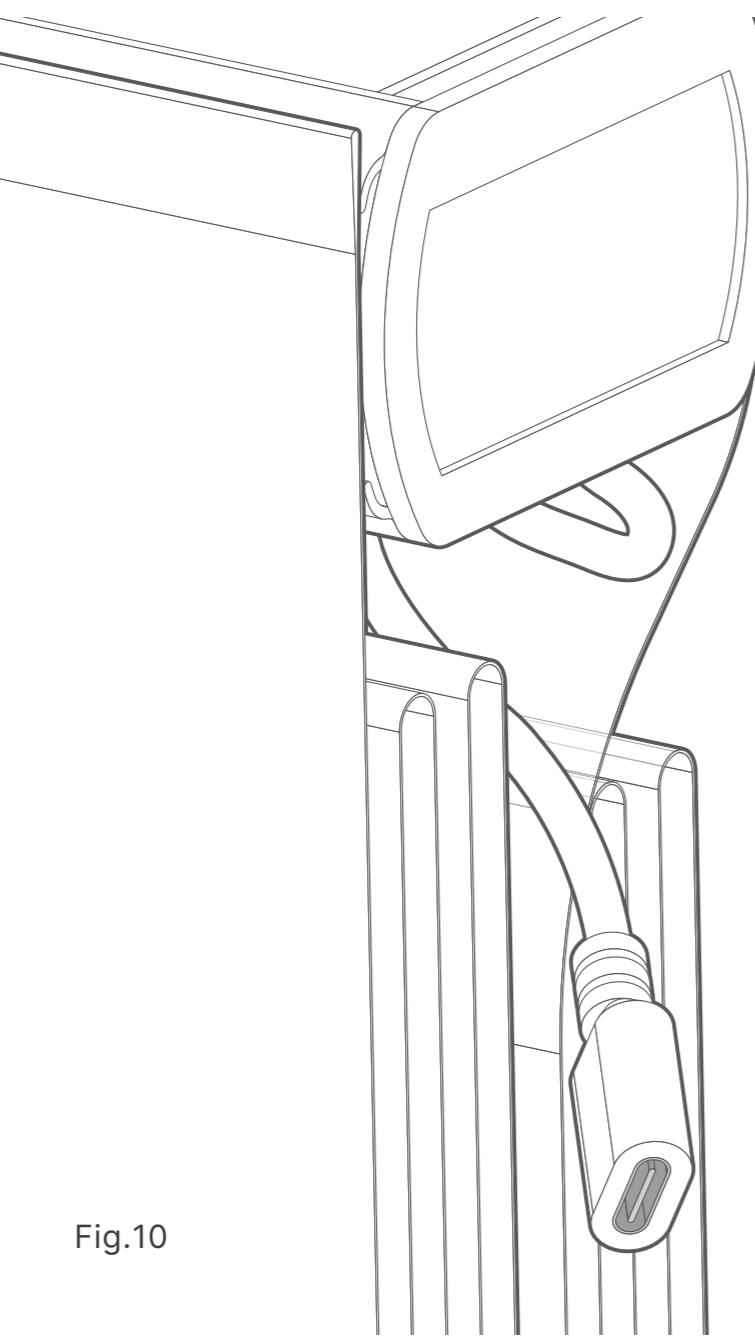


Fig.10

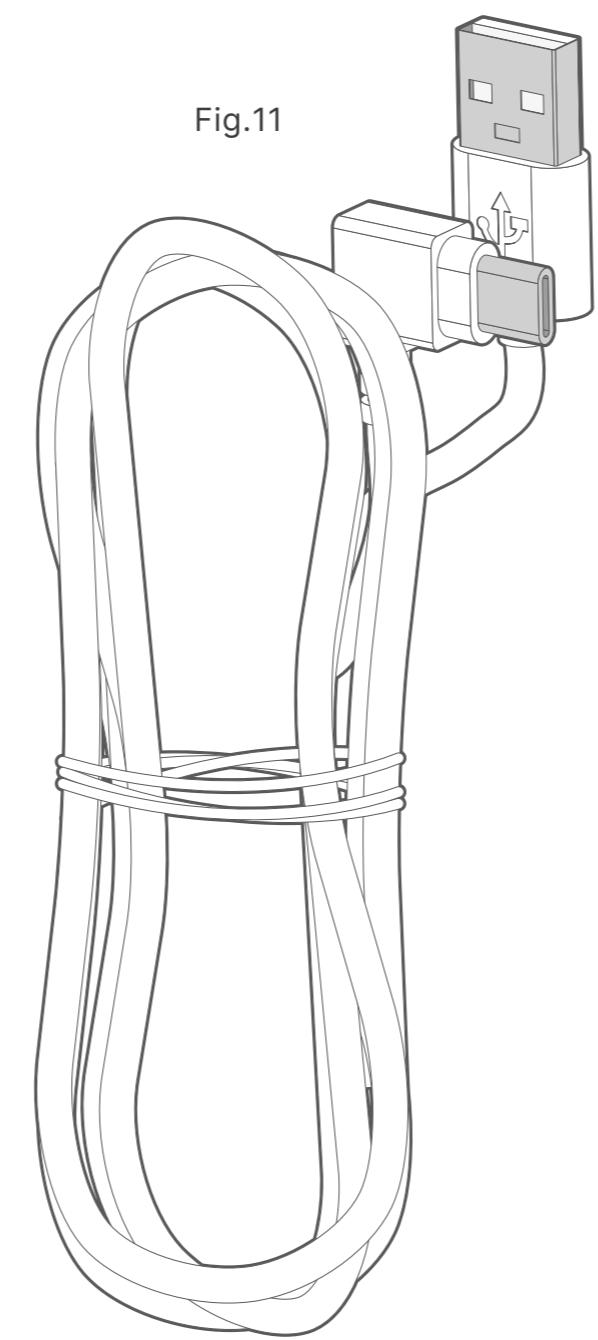


Fig.11


Vi consigliamo di ricaricare la batteria integrata del motore per circa 2,5 ore prima dell'uso, in modo da portarla al livello di carica completo.

Collegate il caricatore USB-C fornito (Fig. 11) al cavo della porta della batteria (Fig. 10). Il cavo di ricarica può essere collegato a qualsiasi alimentatore USB-A standard.


Telecomando
(frontale)



Telecomando
(posteriore)

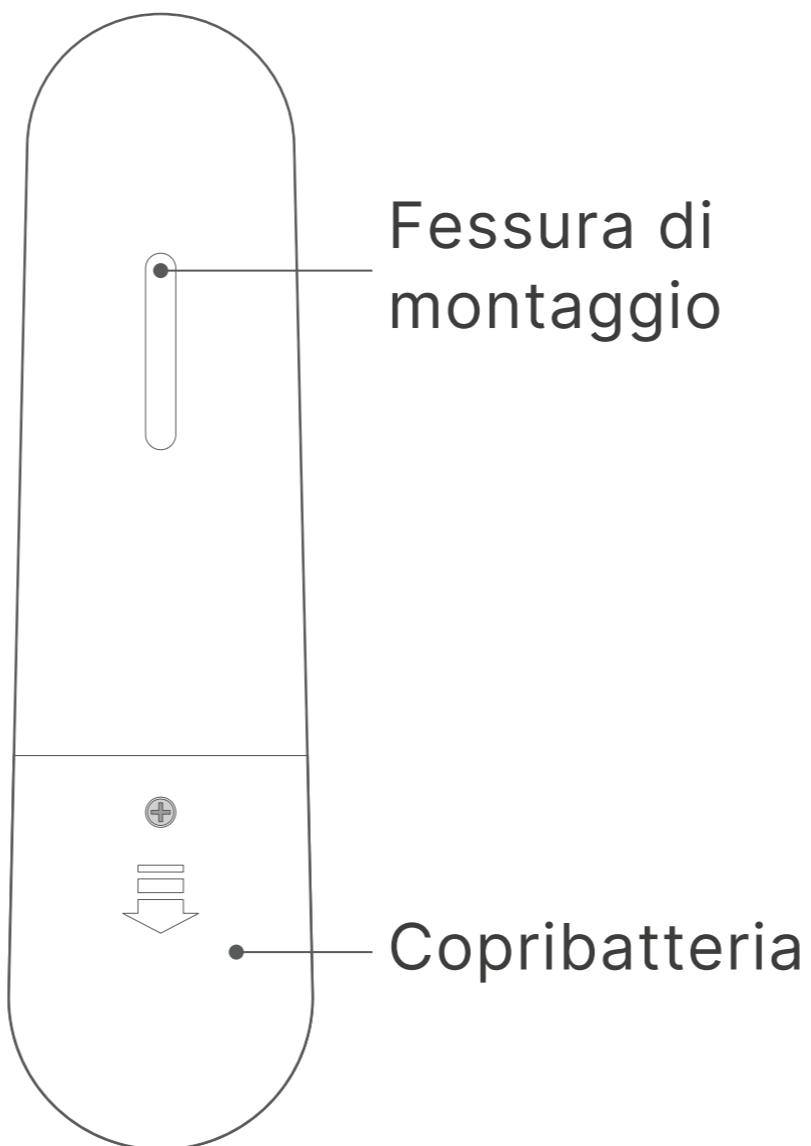

Telecomando
(copribatteria aperto)

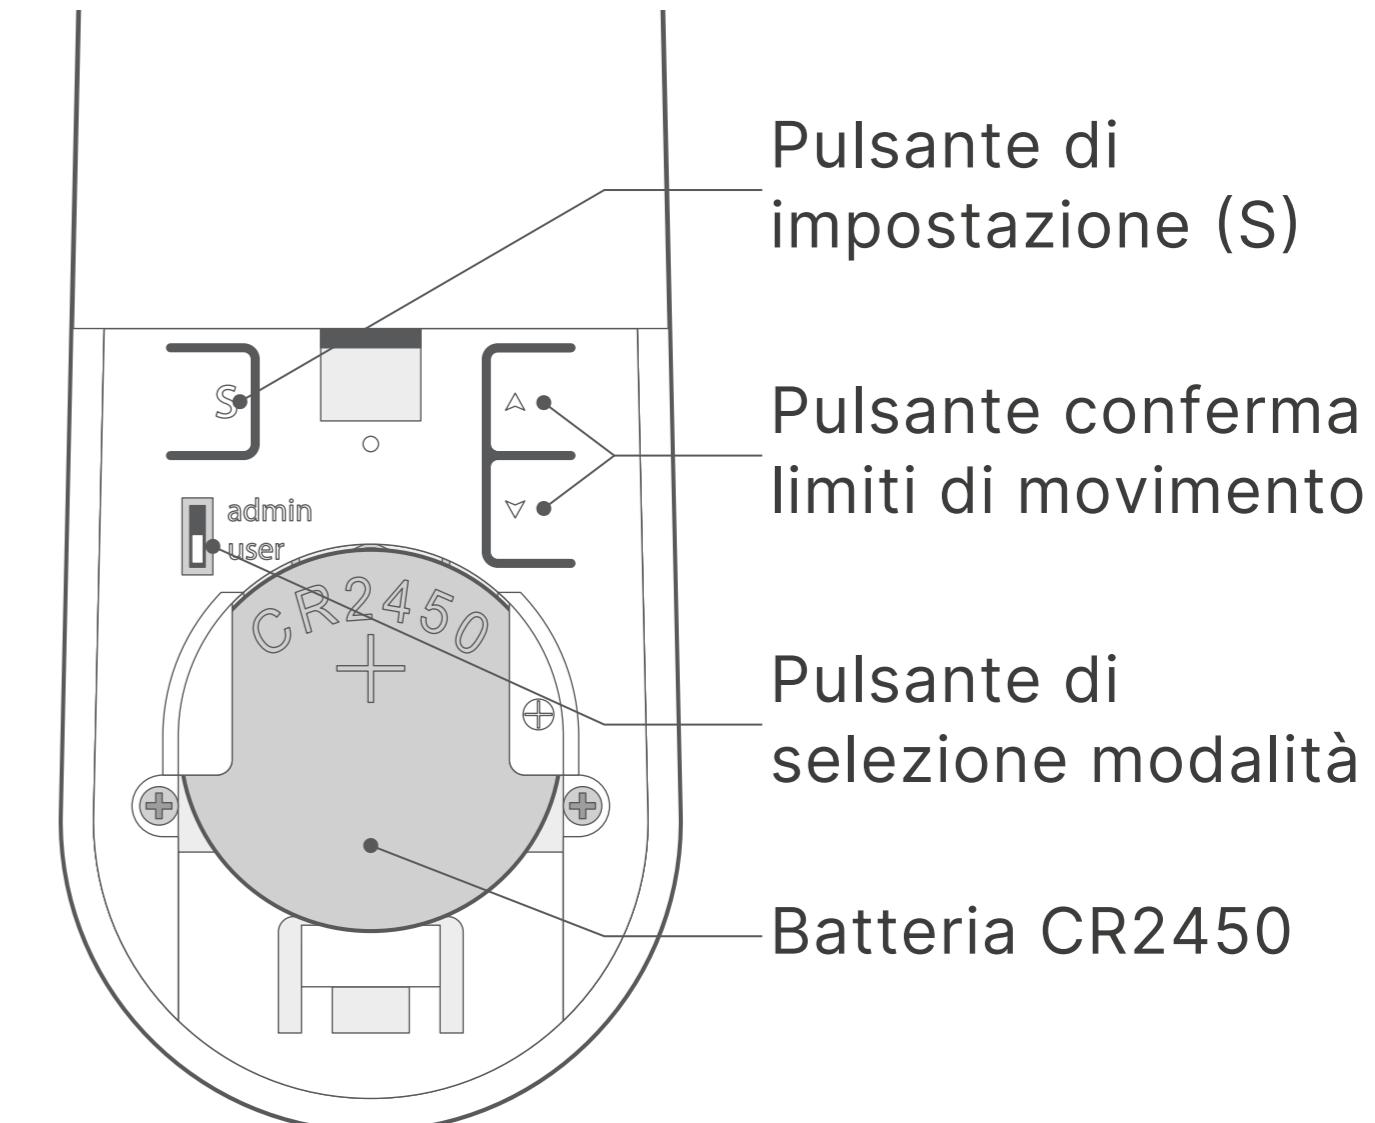

Impostazioni predefinite di telecomando e motore

Ogni tenda a pacchetto doppia è dotata di un proprio telecomando, che controlla entrambi i tessuti, anteriore e posteriore. Il telecomando fornito con ciascuna tenda è già associato (abbinato) alla tenda stessa e sarà subito pronto all'uso una volta inserita la batteria.

I limiti di movimento - "completamente alzata" e "completamente abbassata"- sono già preimpostate nelle impostazioni ottimali.

Sebbene sia possibile associare o dissociare manualmente i telecomandi, e modificare i limiti superiore e inferiore, consigliamo di mantenere le impostazioni predefinite.

Se desiderate comunque modificarle, troverete maggiori dettagli nelle pagine successive.

Se invece siete soddisfatti delle impostazioni attuali, la vostra installazione è completa.

Impostazione dei limiti superiore e inferiore

Eseguite prima le seguenti operazioni per la tenda anteriore (comandi sul lato sinistro del telecomando), poi, una volta terminato, ripetete la procedura per la tenda posteriore.



Iniziate rimuovendo il coperchio del vano posteriore del telecomando, quindi premete il pulsante di selezione modalità e impostatelo su “admin”. Al termine dei passaggi indicati di seguito, riportate l'interruttore sulla modalità “user”.

Impostazione dei limiti superiori:

1. Premete il pulsante per passare tra il movimento a scatti e il movimento fluido.
2. Alzate la tenda fino a raggiungere la posizione desiderata, quindi premete il pulsante una volta per fermarla.
3. Sul retro del telecomando, tenete premuto il pulsante per alcuni secondi, finché la tenda non si muove leggermente su e giù un paio di volte. La posizione di limite superiore è ora impostata.

Impostazione dei limiti inferiori:


4. Premete il pulsante per passare tra il movimento a scatti e il movimento fluido.
5. Abbassate la tenda fino a raggiungere la posizione desiderata, quindi premete il pulsante una volta per fermarla.
6. Sul retro del telecomando, tenete premuto il pulsante per alcuni secondi, finché la tenda non si muove leggermente su e giù un paio di volte. La posizione di limite esterno vano è ora impostata.

Eliminazione o associazione di un telecomando:



Iniziate rimuovendo il coperchio posteriore del telecomando, quindi premete il pulsante di selezione modalità e impostatelo su “admin”. Al termine dei passaggi indicati di seguito, riportate l'interruttore sulla modalità “user”.


Eliminazione del telecomando:

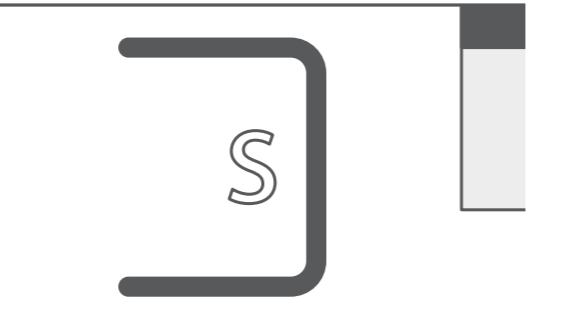

**Premete
5 volte**

Con il telecomando in modalità “admin”, premete il pulsante “S” cinque volte consecutive. La tenda si muoverà brevemente su e giù per confermare l'operazione. Il telecomando è ora stato dissociato da quella tenda.

Associazione del telecomando:

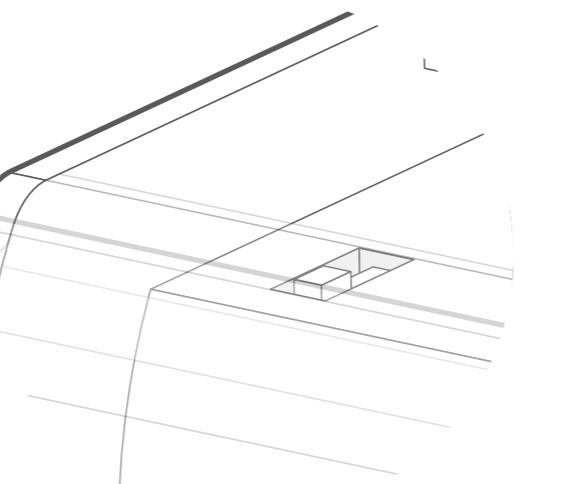

**Tenete
premuto
2 secondi**

Tenete premuto il pulsante di impostazione sul motore della tenda per 2 secondi, finché la tenda non si muove brevemente su e giù. Con il telecomando associate la modalità “admin”, tenete premuto il pulsante “S” per 2 secondi, finché la tenda non si muove nuovamente su e giù. Il telecomando è ora associato a quella tenda.