

## Prima di cominciare




Troverete l'elemento di controllo sul lato da voi indicato in fase d'ordine. In caso abbiate cambiato idea, potrete spostarlo sul lato opposto semplicemente disinserendolo dal tubo. Questo passaggio va eseguito prima di installare le staffe.

## Montaggio delle staffe


1

Le staffe offrono tre alternative di installazione:

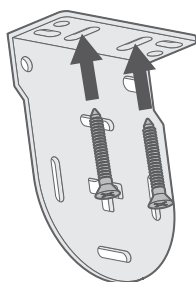


### Installazione a soffitto

Le staffe vengono avvitate sull'architrave (parte superiore del vano finestra)

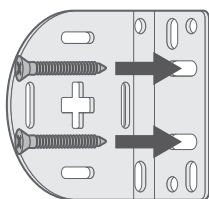

### Installazione frontale a parete

Le staffe vengono avvitate sulla parete o sul telaio della finestra

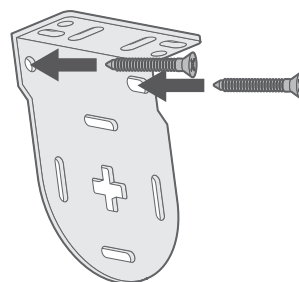

### Installazione laterale

Le staffe vengono avvitate sui lati del vano finestra

### Un consiglio in più


L'installazione a soffitto o frontale è consigliata nella maggior parte dei casi, l'installazione laterale è da preferire solo se la larghezza indicata in fase d'ordine è riferita alla parte superiore del vano finestra.



**Se avete scelto il metodo d'installazione Aggancia Facile, andate a pagina 3**

## Montaggio delle tende


**2**

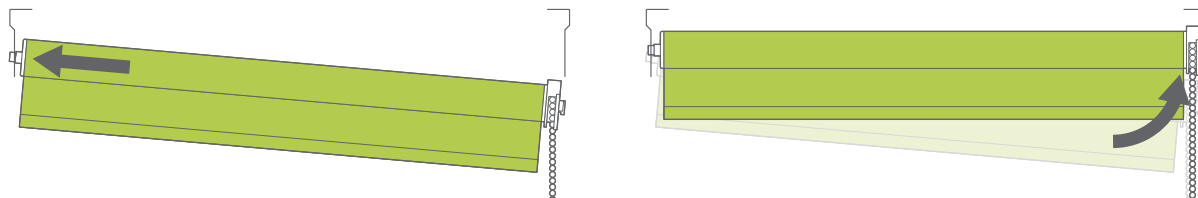

Inserite il lato opposto ai comandi nel foro centrale della staffa. Sollevate il lato con il controllo e inserite le "alette" rettangolari nelle fessure corrispondenti della staffa.

## Per la sicurezza dei bambini


**3**

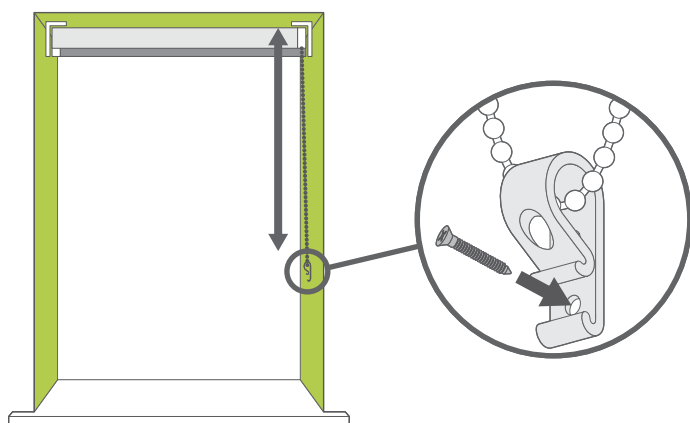

Il tendicorda deve essere installato alla massima distanza possibile dal meccanismo di controllo, per evitare che la catenella sia lenta.

Segnate con una matita la posizione del foro e installate il tendicorda.


## Ulteriori informazioni

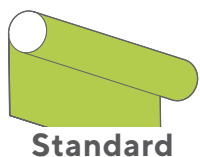

Le tende a rullo possono avere due sensi di srotolamento. Il metodo "standard" posizionerà il tessuto in modo che scenda dal retro. Questa soluzione è particolarmente indicata e utilizzata in caso di tende oscuranti.




Il secondo metodo "al contrario" posiziona il tessuto in modo che scenda dalla parte anteriore del tubo, nascondendo il rullo. Questo metodo offre più spazio alle maniglie delle finestre e altri ostacoli.

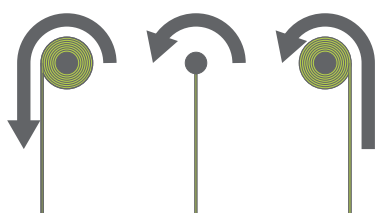


Se desiderate cambiare il senso di arrotolamento, è sufficiente tirare la parte posteriore della catenella per abbassare completamente la tenda, fino a quando il tubo di metallo sarà esposto. Continuando a tirare la corda, la tenda comincerà a sollevarsi arrotolandosi in senso opposto. A questo punto utilizzerete la parte anteriore della catenella per abbassare la tenda e la parte posteriore della catenella per alzarla.


## Montaggio delle staffe

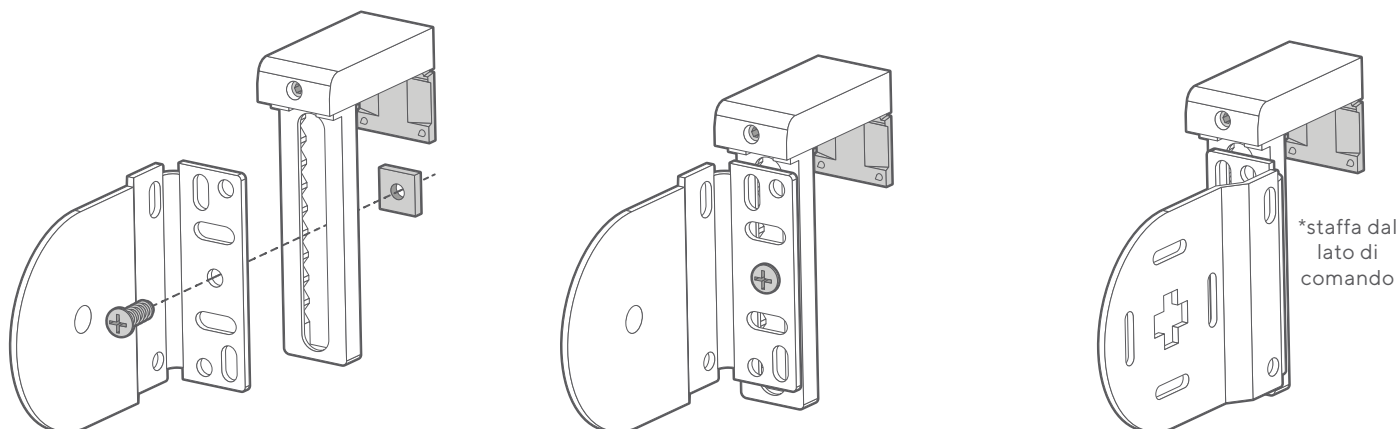

Utilizzate le viti e le piastrelle in dotazione per fissare le staffe del rullo ai morsetti.

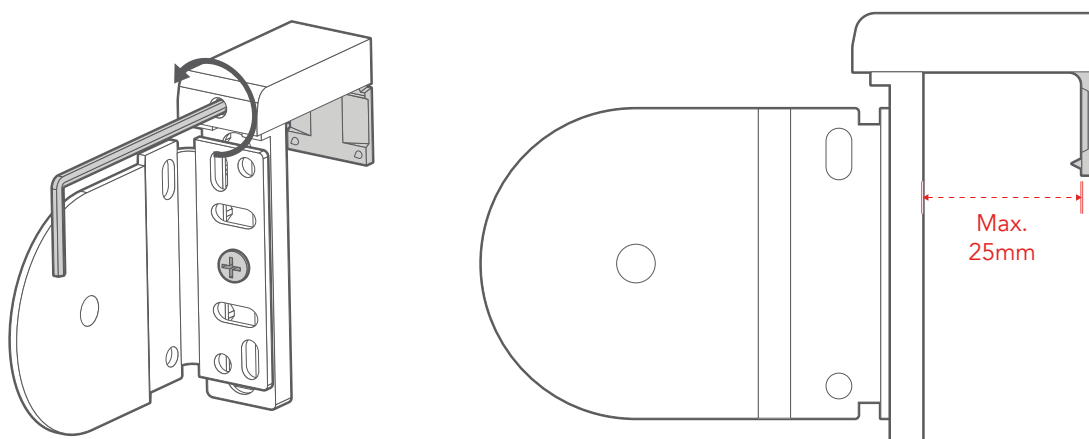


Utilizzate la chiave a brugola in dotazione per aprire la staffa. La staffa si apre fino a un massimo di 25 mm.

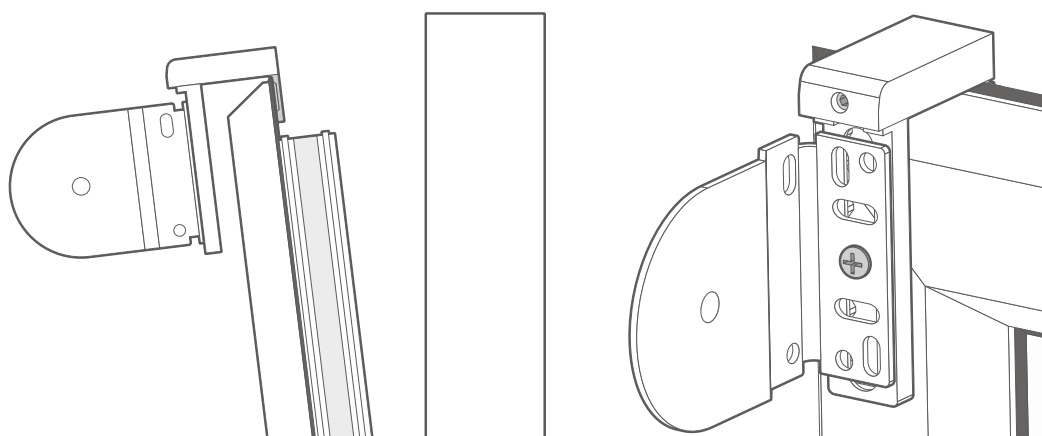


Agganciate le staffe alla parte superiore dell'anta della finestra, vicino a ciascuna estremità.




## Montaggio della tenda

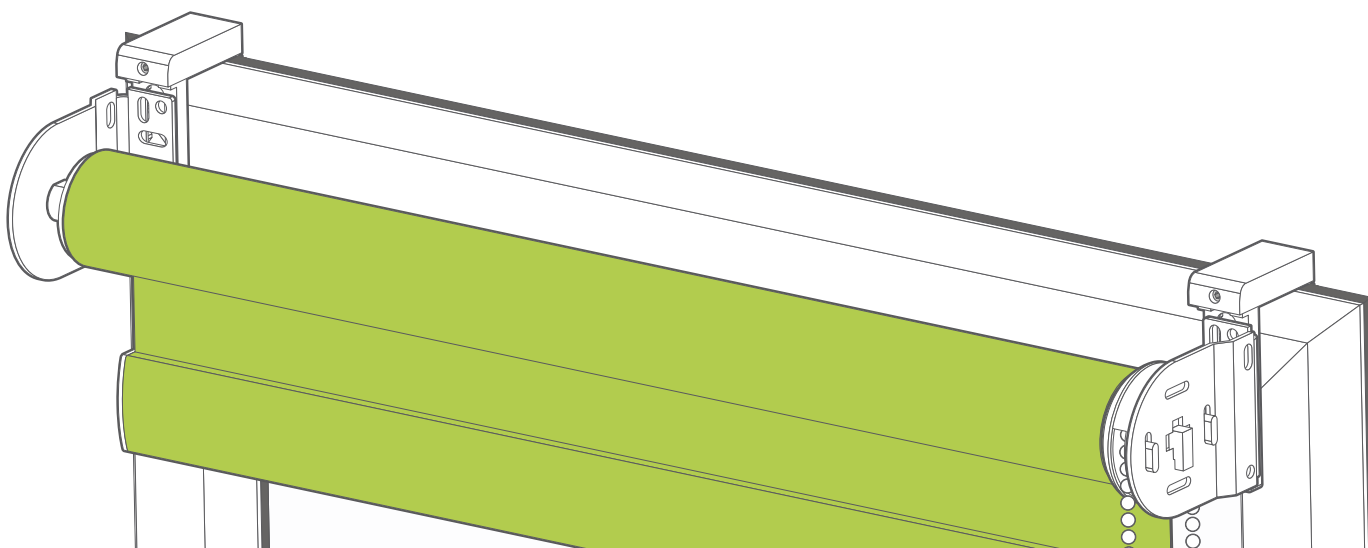


Fissate la tenda alle staffe.

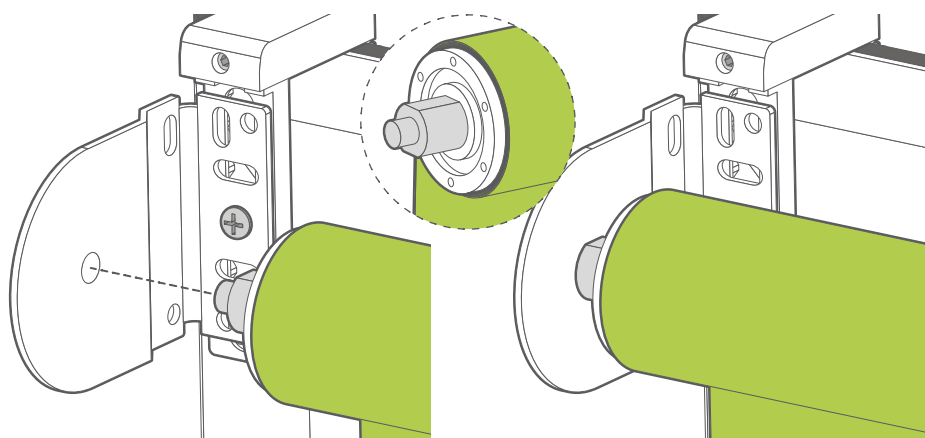

Sollevate la levetta della staffa opposta al controllo (il lato senza catenella) e infilate il perno circolare.

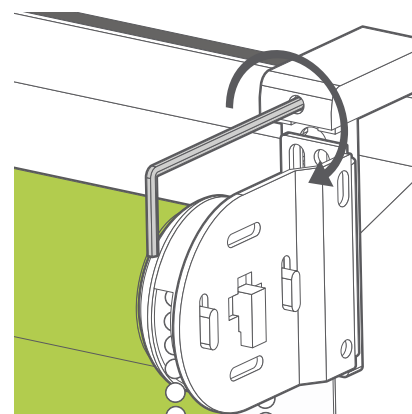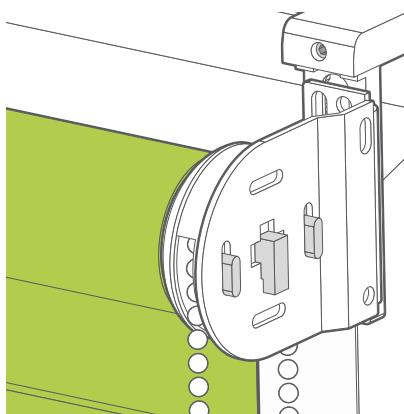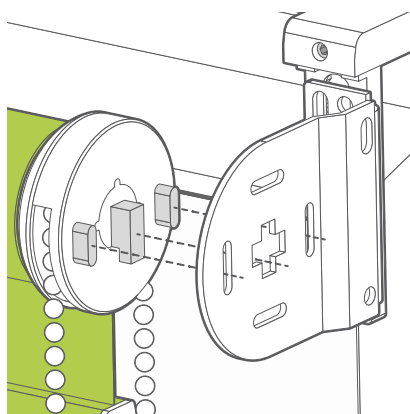

Sollevate l'estremità del lato di comando della tenda (lato con catenella) e inserite i perni nelle fessure corrispondenti della staffa. Una volta soddisfatti della posizione della tenda, stringete le staffe.

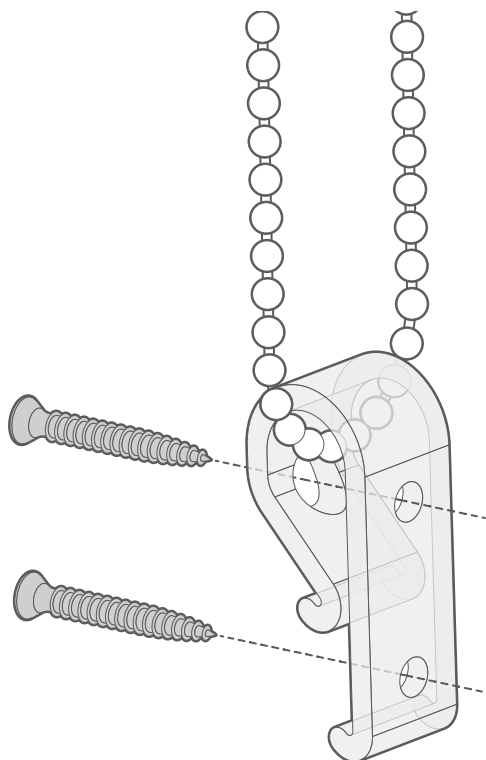

Infine, installate il tendicorda utilizzando due viti.

Il tendicorda deve essere installato alla massima distanza possibile dal meccanismo di controllo, per evitare che la catenella sia lenta.