



Disimballare la tenda e preparare la finestra

Verificate di aver ricevuto tutte le parti


Tenda

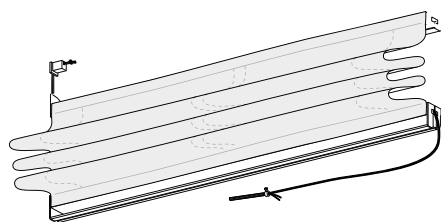


Binario adesivo
superiore e inferiore

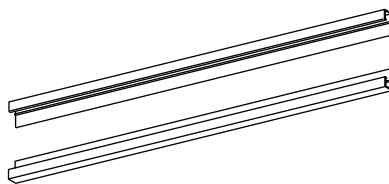

Salviette per la pulizia

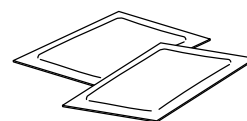

La tenda è composta da tre parti: la tenda stessa e i binari adesivi superiore e inferiore. La tenda va fissata al binario superiore e a quello inferiore.

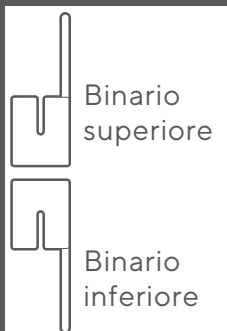


Un consiglio in più:

Prima di iniziare, prendetevi un momento per identificare correttamente i binari. Il binario adesivo superiore va fissato nella parte superiore del vetro, mentre il binario inferiore va applicato nella parte inferiore.




Preparate le finestre su cui monterete le tende pulendole a fondo, soprattutto nella parte superiore e inferiore. Dopo di che, assicuratevi che il vetro sia completamente asciutto prima di montare la tenda.

Fissate la tenda al binario superiore

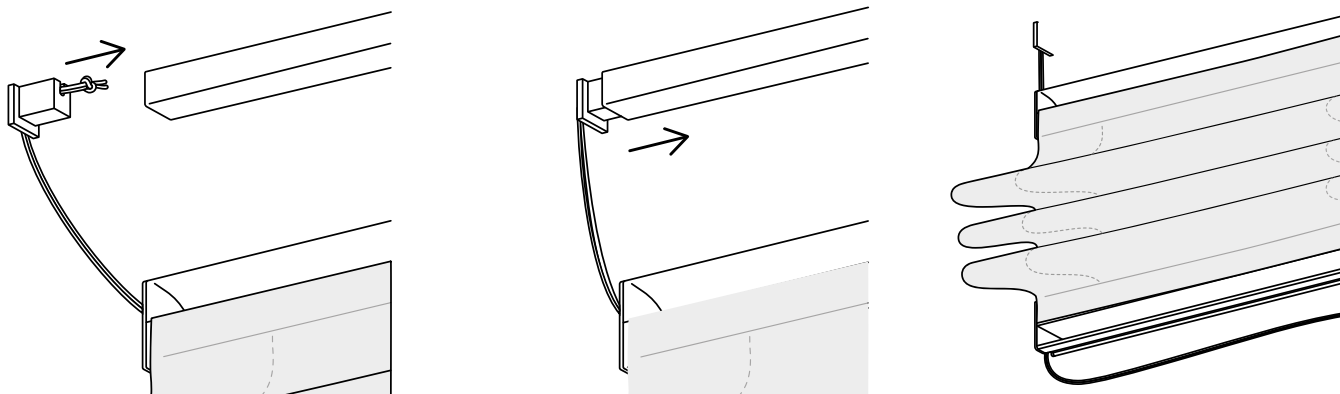


Fissate la cordicella sinistra al binario superiore facendola scorrere fino a bloccarla nella guida.


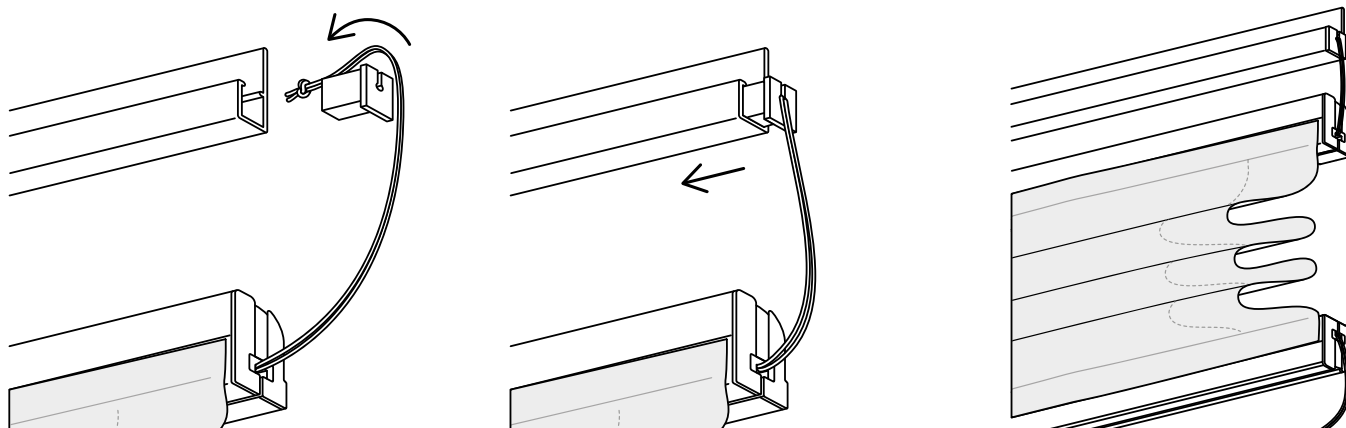


Ripetete questo passaggio per la cordicella sul lato destro.


Montaggio dei binari adesivi

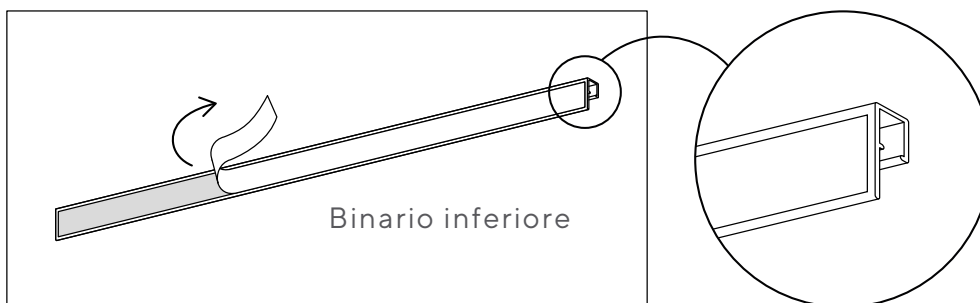

Rimuovete la pellicola protettiva dalla striscia adesiva del binario inferiore e posizionate la sulla parte inferiore del vetro.

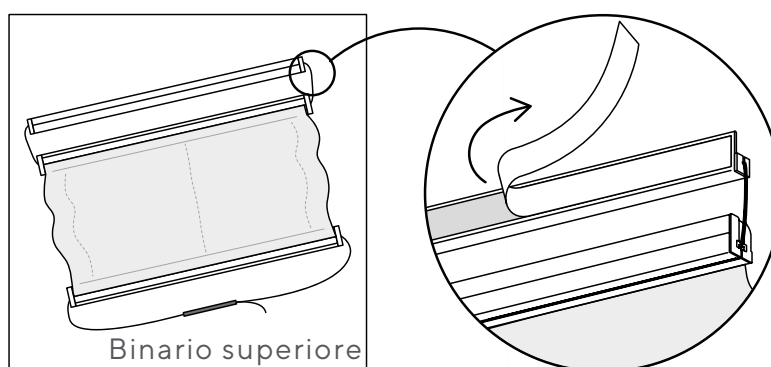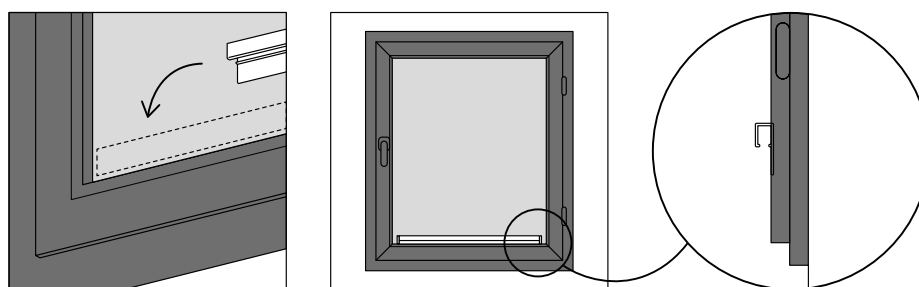


Prendete il binario superiore con la tenda già fissata, rimuovete la pellicola protettiva della striscia adesiva e posizionate la sulla parte superiore del vetro.

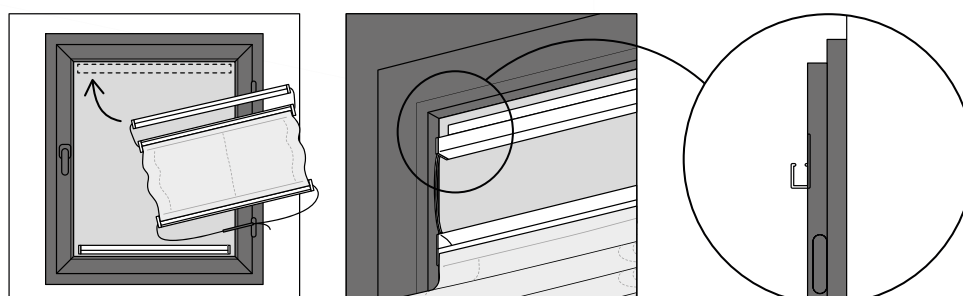

Fissate la tenda al binario inferiore


Un consiglio in più: Attendete 10 minuti prima di eseguire questo passaggio per assicurarvi che i binari superiore e inferiore aderiscano bene al vetro.

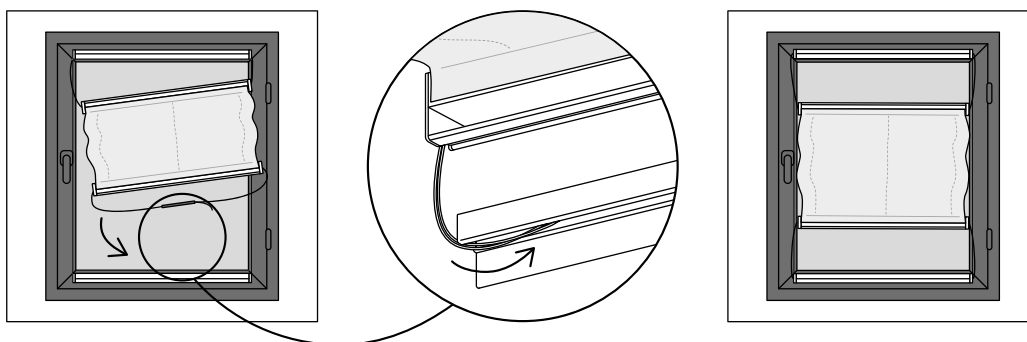

Fissate la cordicella nella parte inferiore della tenda al binario inferiore.

Regolazione della tensione della cordicella (opzionale)

Se la tenda non rimane in posizione quando è completamente sollevata e inizia a scivolare verso il basso, di solito significa che la tensione delle cordicelle della tenda non è sufficiente a tenerla sollevata. Aumentare la tensione è facile e di solito risolve il problema.

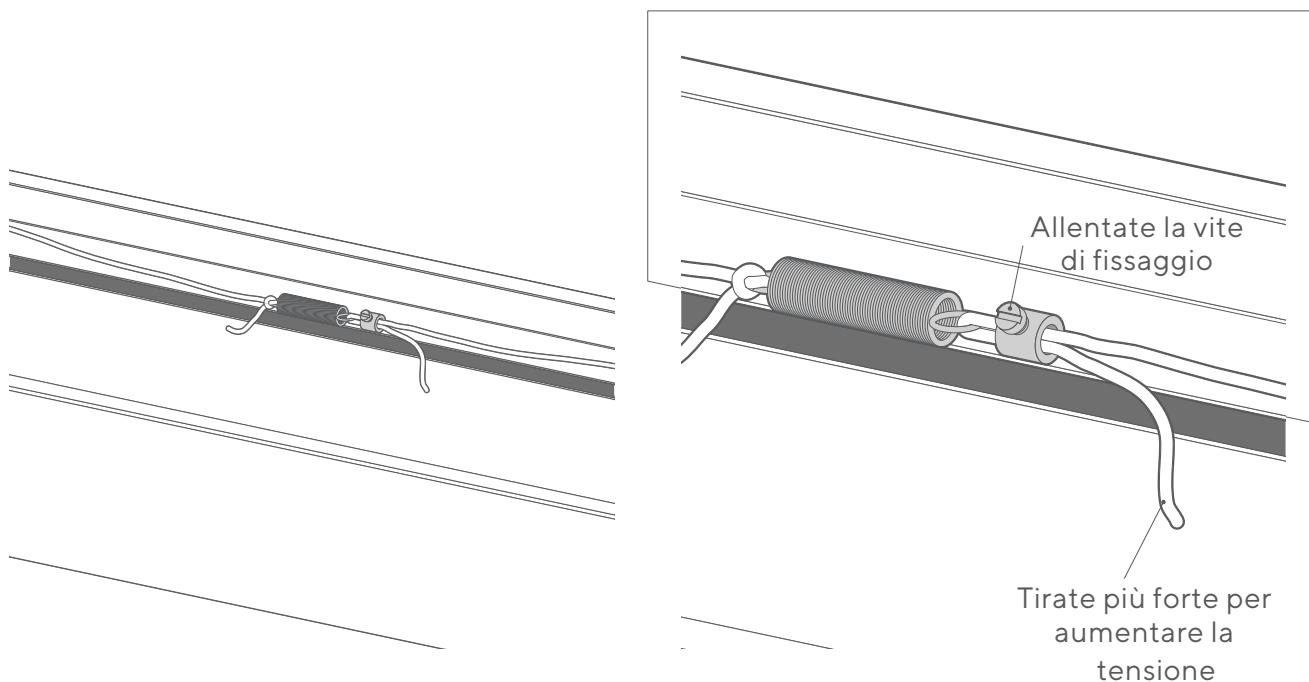

Estraete la molla dal retro del binario inferiore. Un lato della cordicella sarà legato alla molla, mentre l'altro è fissato da una vite. Tenete la cordicella legata alla vite e allentate la vite in modo da poter muovere la cordicella. Tirate l'estremità della cordicella (in direzione opposta alla molla) per aumentare la tensione - all'inizio fate solo una piccola regolazione, tirando la cordicella per circa 10 mm, quindi stringete la vite di fissaggio. Testate la tenda sollevandola completamente per vedere se rimane in posizione. In caso affermativo, la tensione è corretta; in caso contrario, è sufficiente aggiungere una piccola quantità di tensione e riprovare. Ripetete l'operazione fino a quando la tenda non rimane in posizione, quindi infilate la cordicella e la molla dietro il binario inferiore una volta terminato.