

Disimballare la tenda e preparare la finestra

Accessori necessari per installare la tenda:

- Binario principale con striscia adesiva
- 2 staffe di montaggio (sinistra e destra)
- 4 viti
- 4 rondelle
- 4 piastrine metalliche
- 4 tappi terminali
- Salvietta
- 2 strisce adesive
- 1 clip a "P"

Disponete tutti i pezzi su una superficie piana e verificate che ci siano tutti.



Pulite bene le finestre, soprattutto nella parte superiore e inferiore, e assicuratevi che il vetro sia completamente asciutto prima del montaggio.

Montaggio delle staffe sul binario adesivo


Prendete il binario adesivo e le 2 piastrine di fissaggio



Prendete il binario adesivo e le 2 piastrine di fissaggio

Assicuratevi che il foro sia rivolto verso il bordo esterno.

Sfalsate leggermente le piastrine per facilitare l'allineamento della staffa.

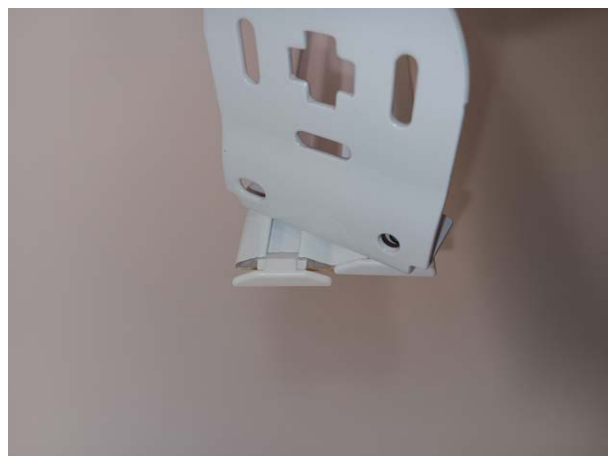

Inserite i tappi terminali nel binario principale.



Posizionate la staffa sopra il profilo e allineate i fori.

Usate un foro verticale e uno orizzontale per le viti.

Poi inserite la rondella sulla vite e avvitate leggermente (senza stringere del tutto).





Spostate la staffa in modo che sia allineata ai tappi terminali.

Ripetete questi passaggi per la staffa sull'altro lato.



Applicazione del binario sul vetro della finestra

Togliete la pellicola adesiva e applicate la tenda sulla parte superiore del vetro. Attenzione: l'adesivo aderisce subito, quindi assicuratevi di posizionarla dritta al primo tentativo.

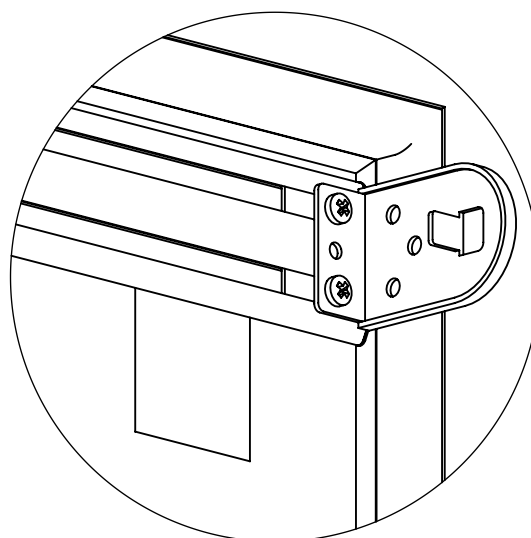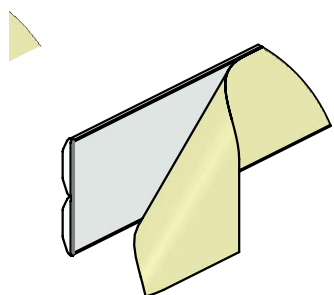


Premete bene il binario e lasciatelo aderire per almeno 12 ore prima di fissare la tenda

Inserimento della tenda nelle staffe

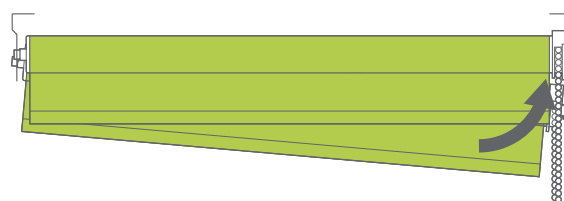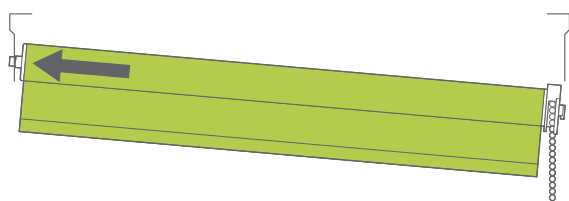


Inserite prima il perno (l'estremità della tenda a rullo opposta al comando) nella staffa. Poi fissate il lato del comando nella staffa opposta.

Fissaggio del dispositivo di sicurezza per bambini

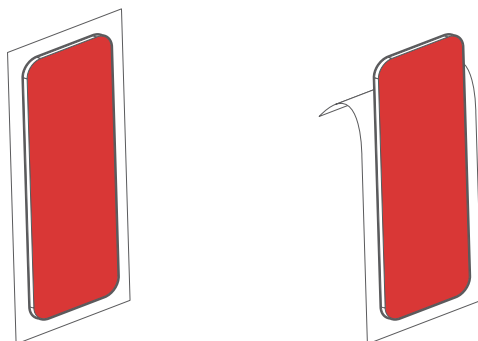

Prendete una delle strisce adesive e rimuovete la pellicola protettiva dal retro.

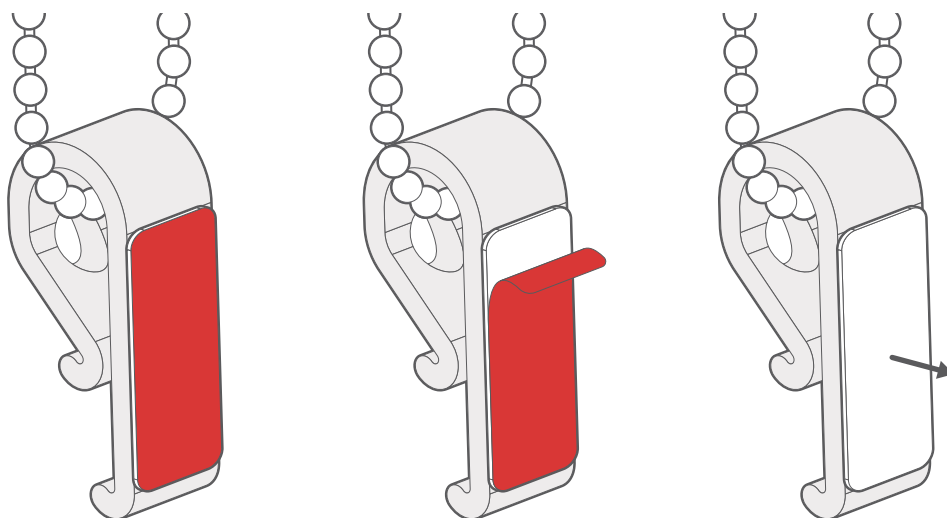

Applicate l'adesivo sul retro della clip a 'P' fissata alla catenella di comando. Rimuovete la pellicola protettiva dalla parte anteriore dell'adesivo. Tenete la catena ben tesa e dritta, quindi premete saldamente la clip contro il telaio e mantenetela in posizione per alcuni secondi finché l'adesivo non aderisce completamente.