


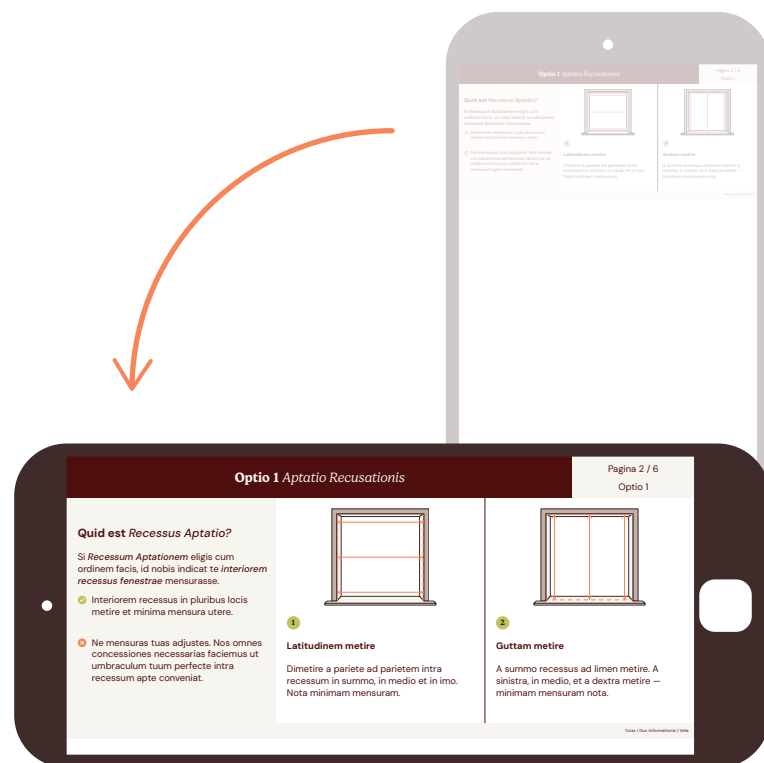


Ruotate il telefono o il tablet.

Le nostre guide si visualizzano al meglio in orizzontale, se le state consultando da telefono o tablet.

Progettate per il *fai da te*


Le nostre Tendine a Vetro sono progettate per essere installate da voi, senza installatori professionisti, anche se avete poca esperienza nel fai da te.


Leggete attentamente ogni pagina di questa guida durante l'installazione, seguendo un passaggio alla volta.

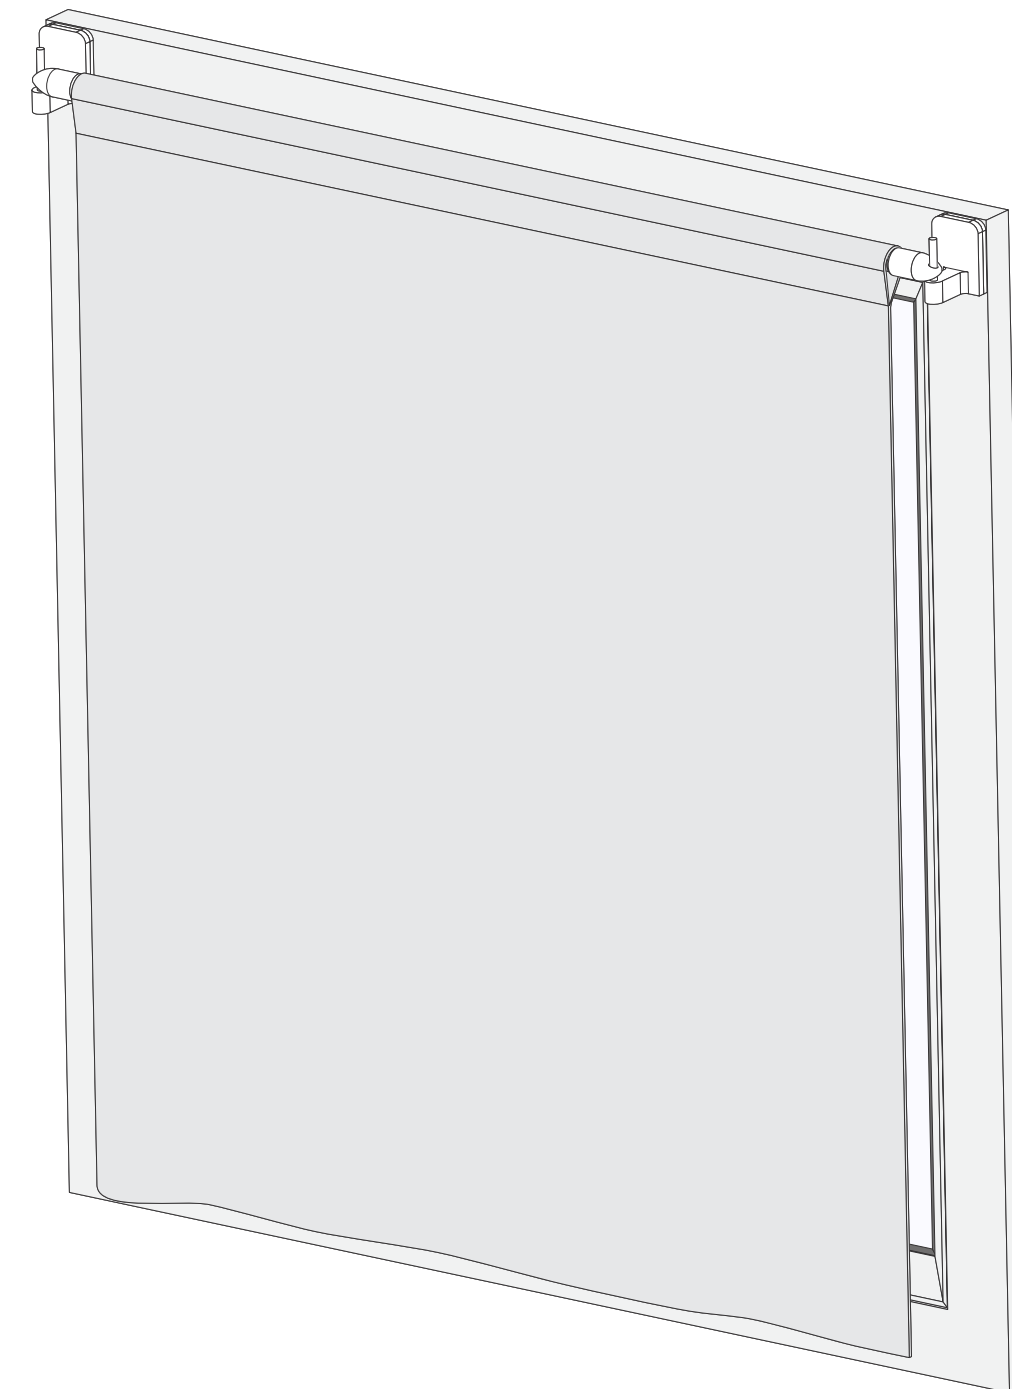

Parti incluse nel vostro ordine:

- 1 Tendine (piegate)
- 2 Bastone estensibile
- 3 Supporti adesivi



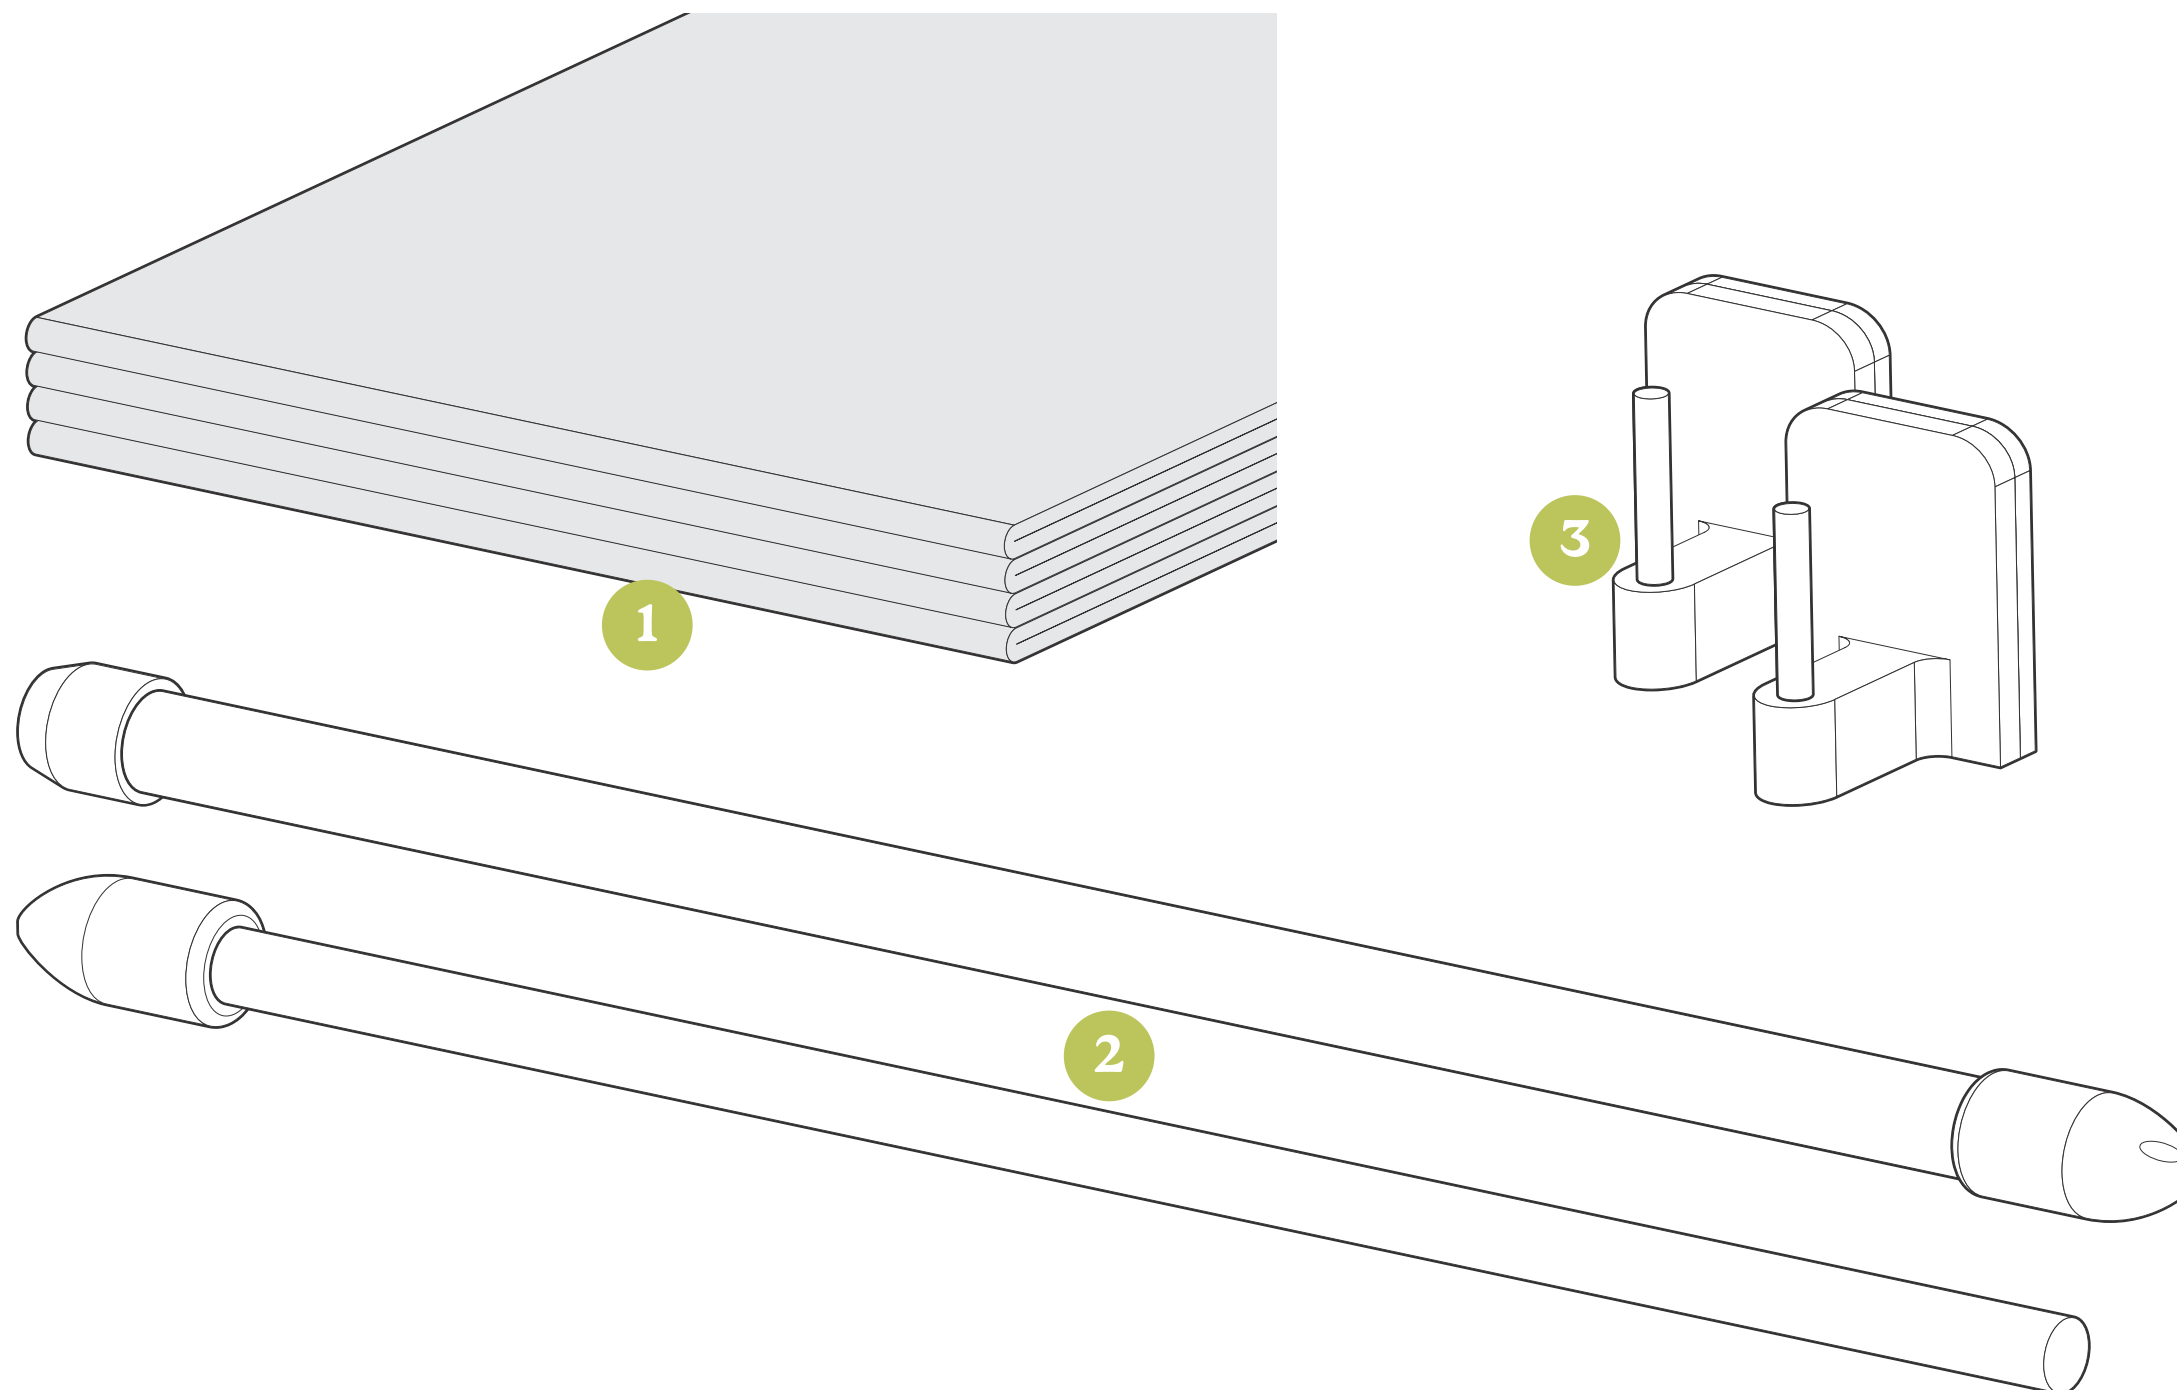


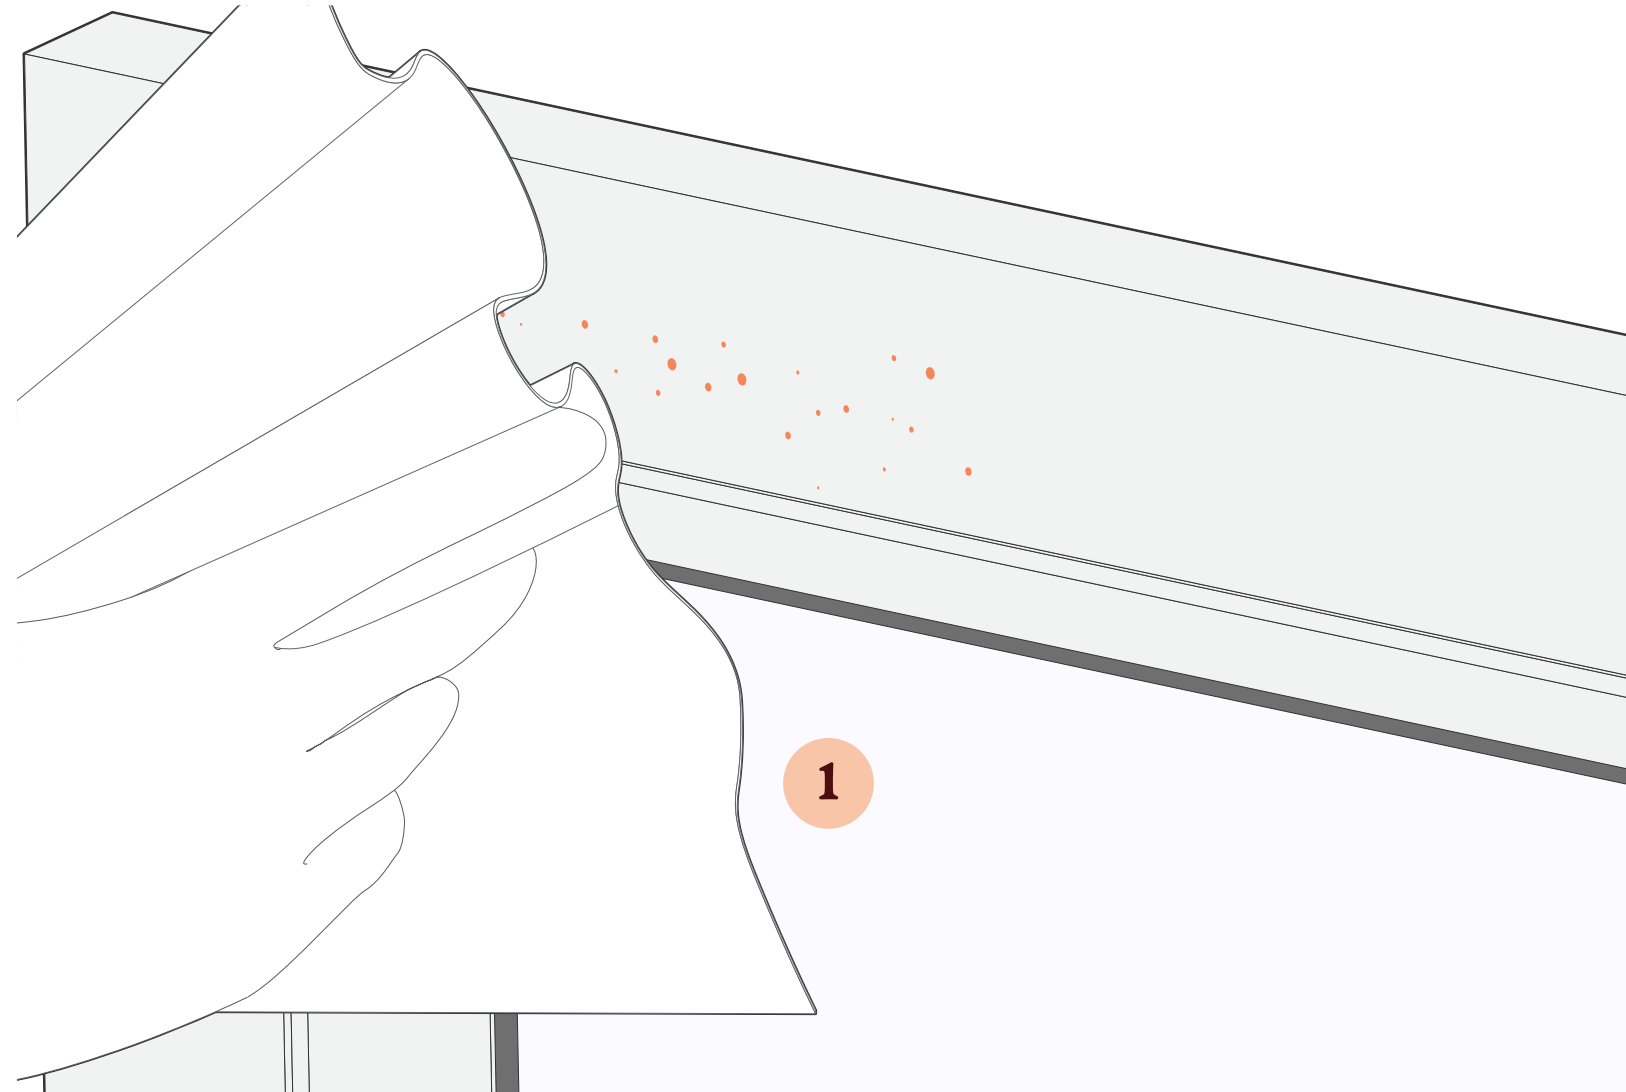

Utilizzate un panno e acqua saponata per pulire il telaio della finestra, soprattutto nella parte superiore dove verranno applicati i supporti (1). Più la superficie è pulita, migliore sarà l'adesione delle tendine, quindi assicuratevi che sia completamente priva di sporco e polvere.

Attendete che il vetro sia completamente asciutto prima di passare alla fase successiva.


Sezione 2 Montaggio delle Tendine

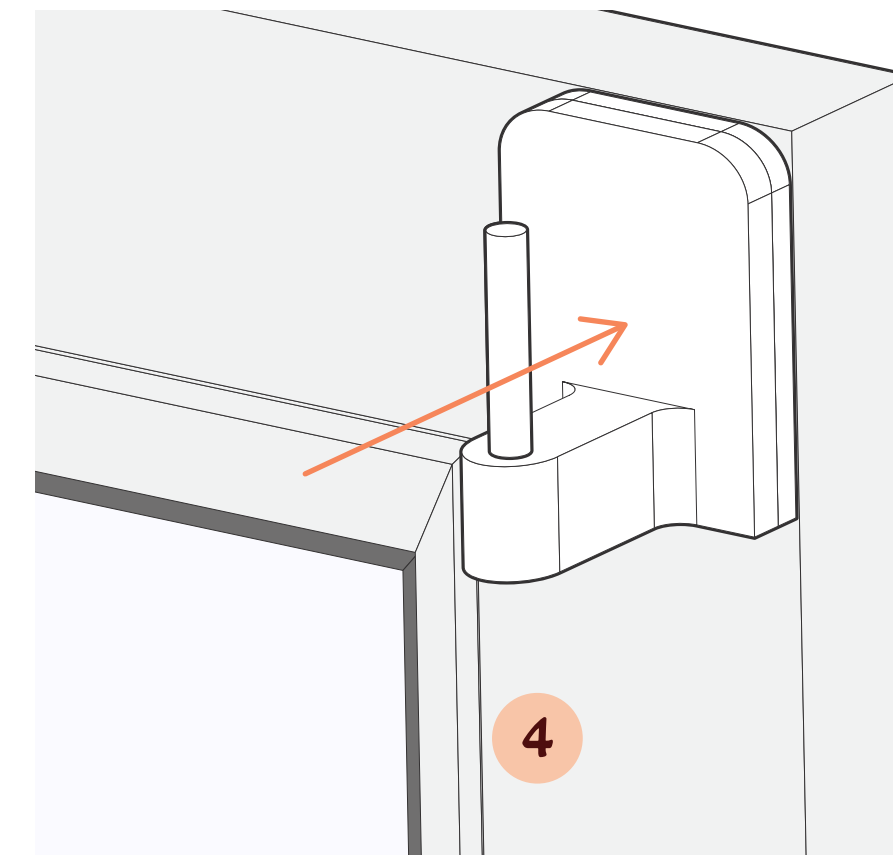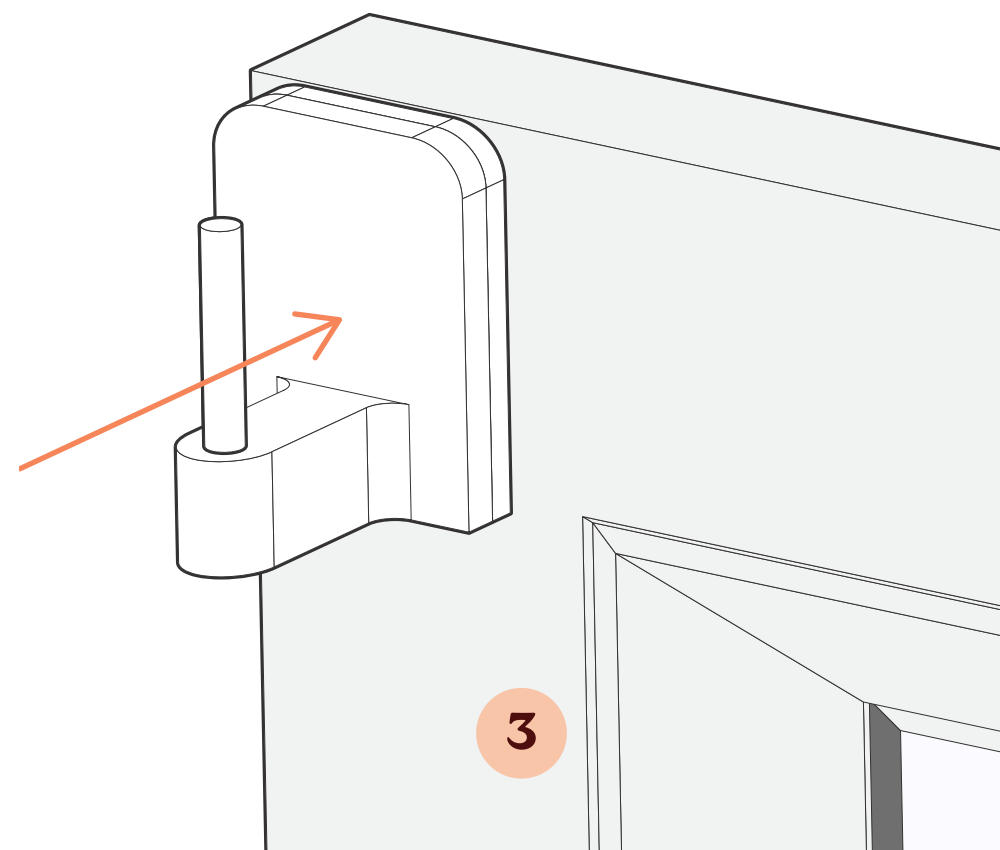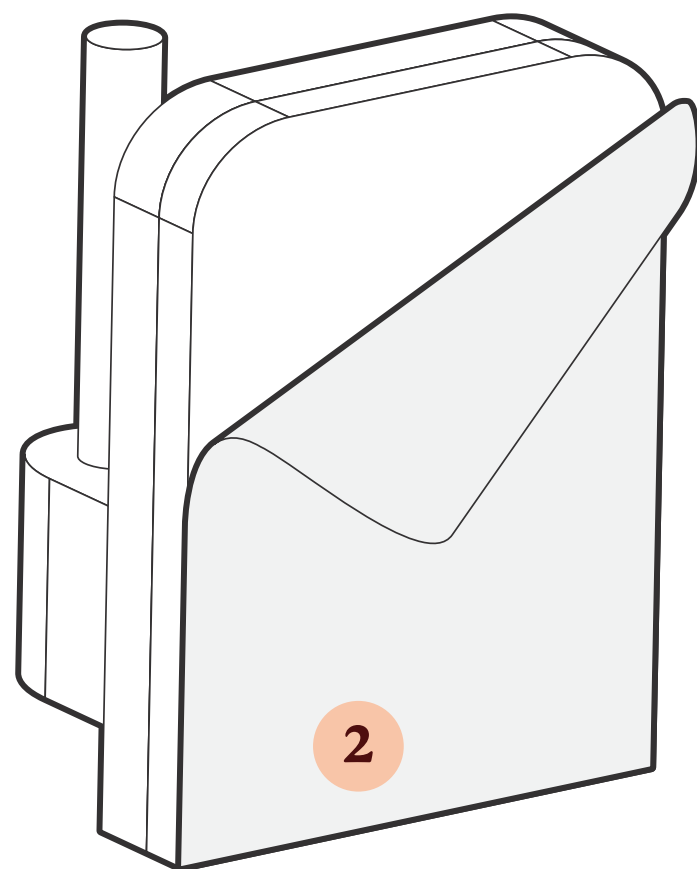



Partendo da un supporto, rimuovete la pellicola protettiva dall'adesivo sul retro (2). Applicate con attenzione il supporto direttamente al telaio della finestra, nell'angolo superiore (3). Mantenetelo in posizione per circa 30 secondi per consentire all'adesivo di aderire correttamente. Ripetete quindi l'operazione con l'altro supporto sull'altro lato della finestra (4), assicurandovi che entrambi siano allo stesso livello.



Lasciate i supporti in posizione per almeno 30 minuti prima di appendere le tendine. In questo modo l'adesivo avrà il tempo necessario per fissarsi correttamente ed eviterà eventuali spostamenti durante la fase successiva.

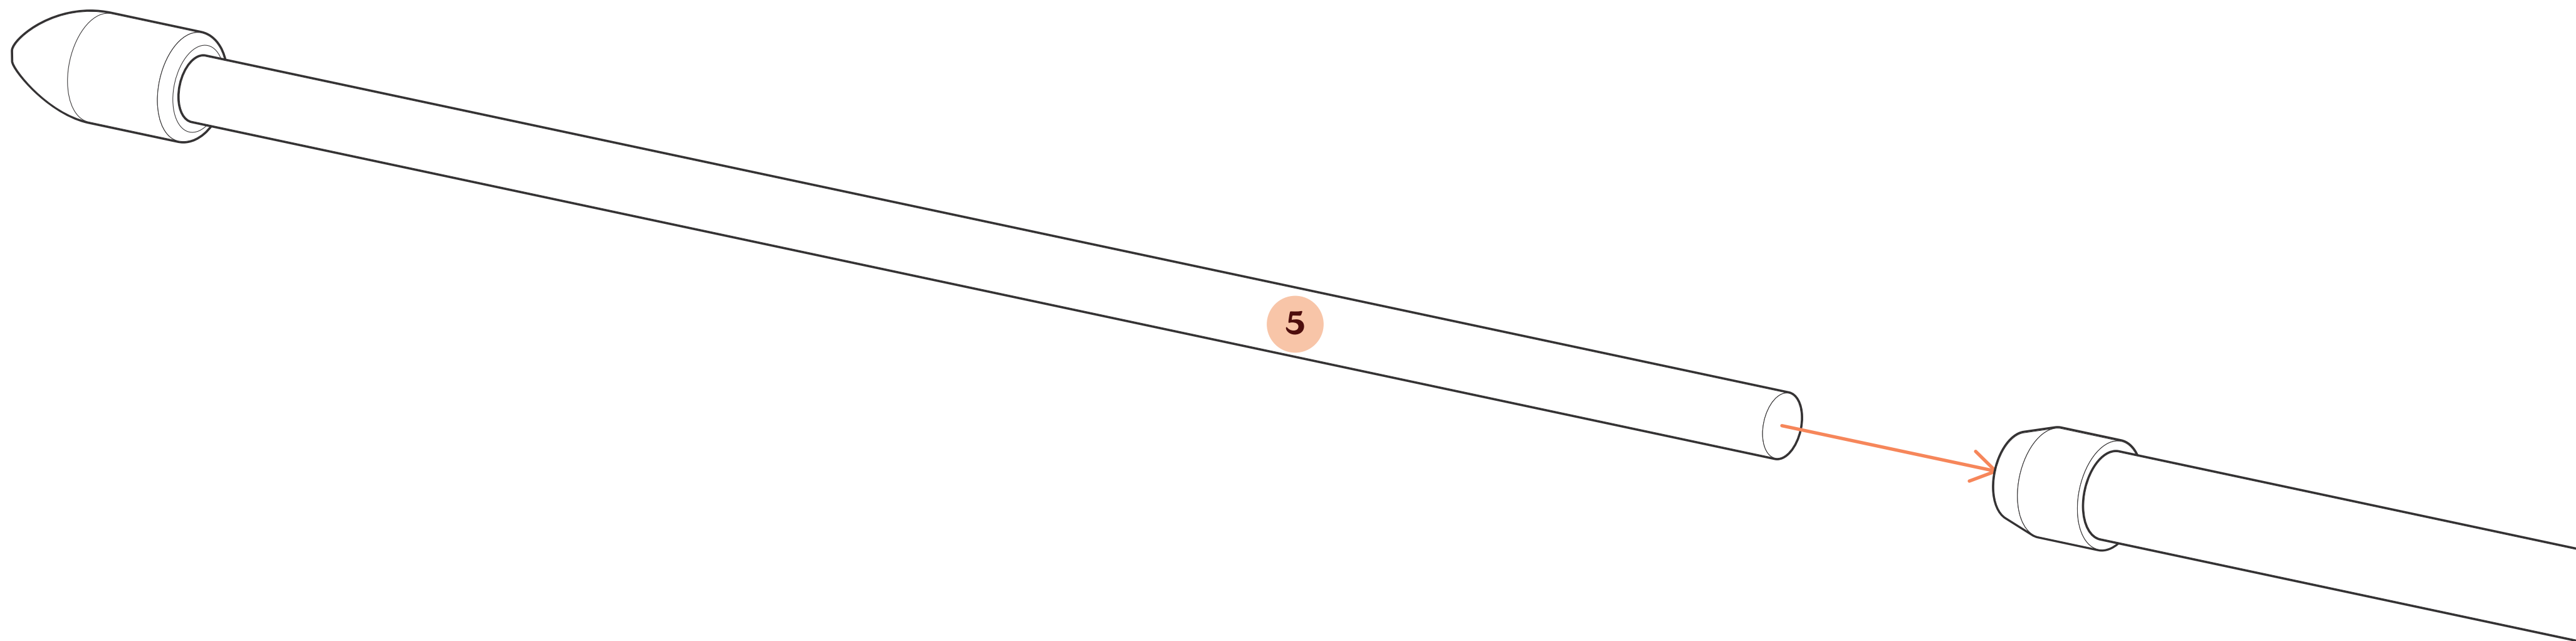

Inserite la parte più sottile del bastone estensibile nel raccordo dell'altra metà del bastone, per unire le due sezioni (5).

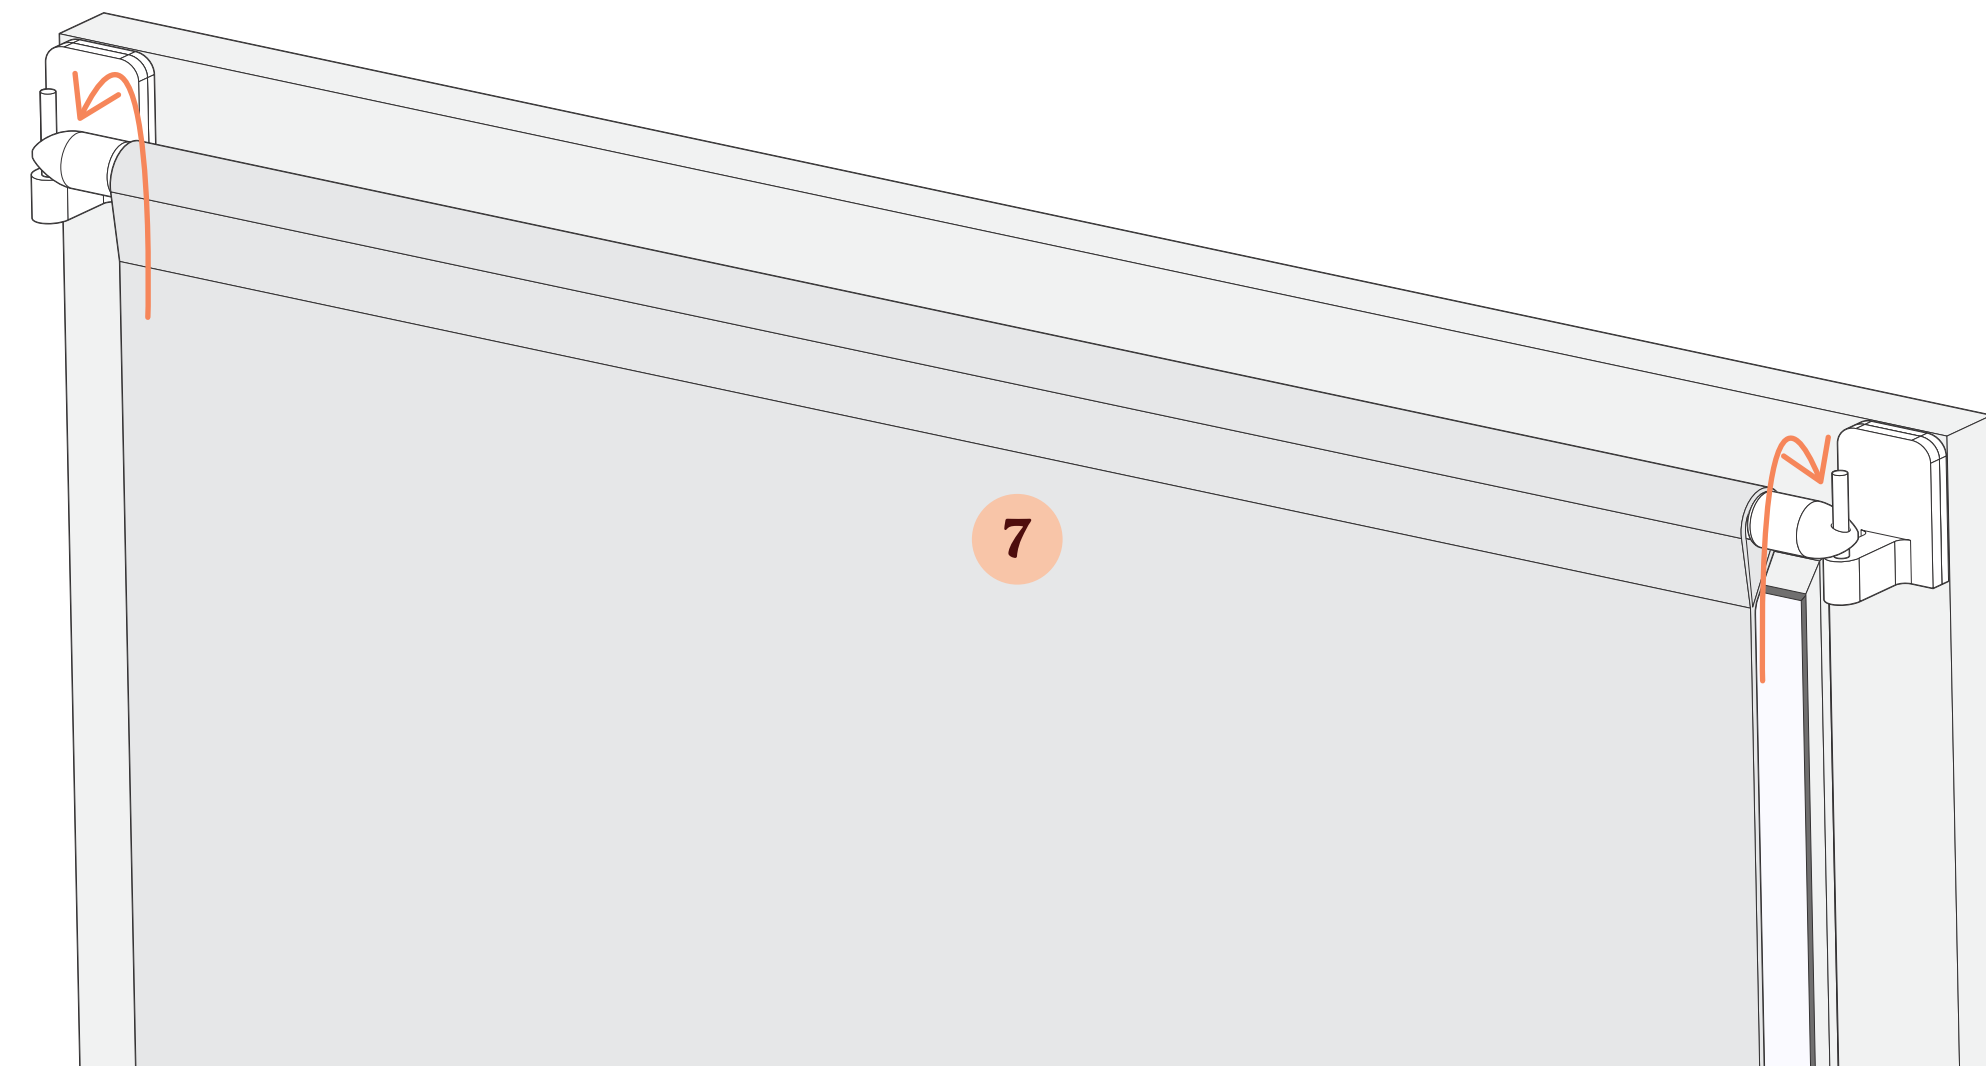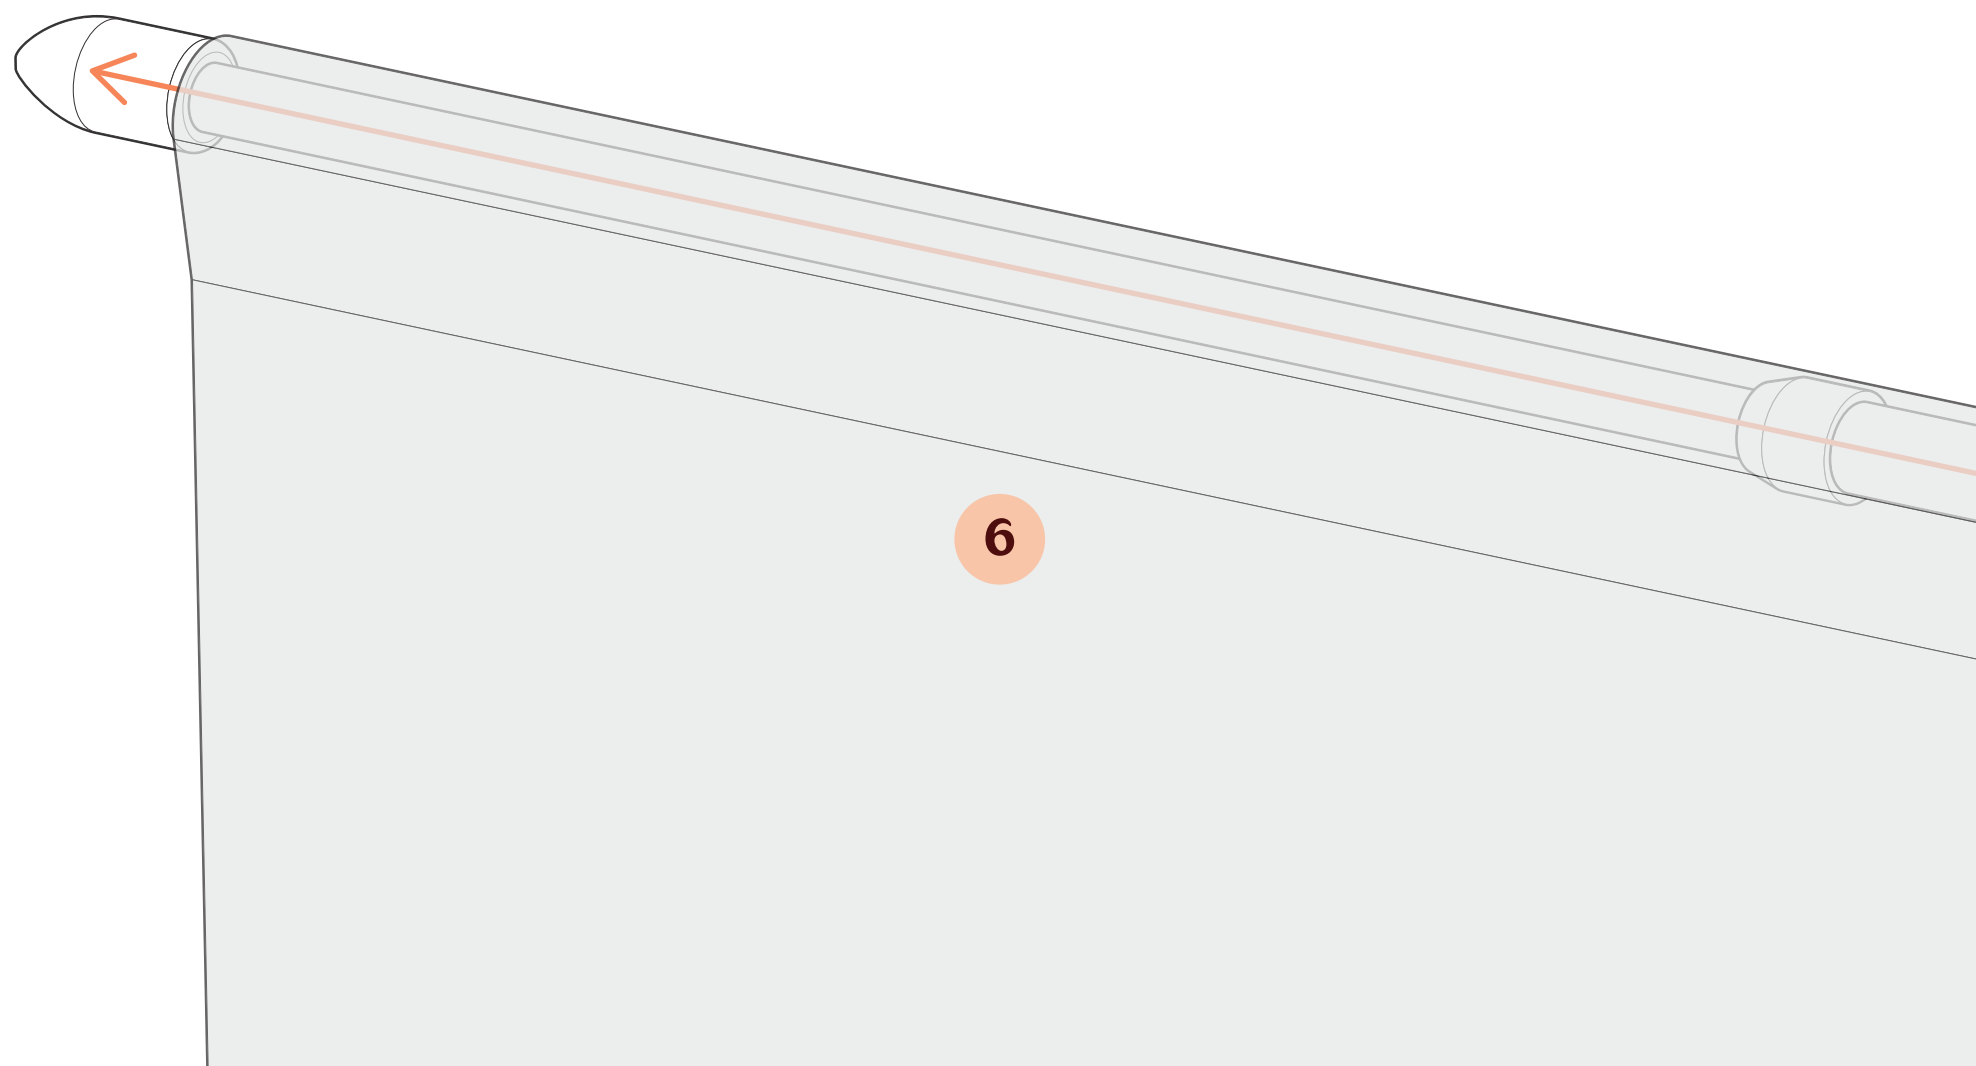

Aprite le tendine e fai scorrere il bastone attraverso la tasca superiore (6). Inserite semplicemente le estremità del bastone nei supporti per completare l'installazione (7).