



Montaggio delle staffe superiori

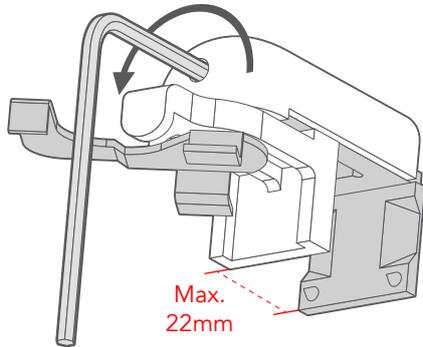

Utilizzate la chiave a brugola per allentare la staffa e apritela fino a un massimo di 22mm.

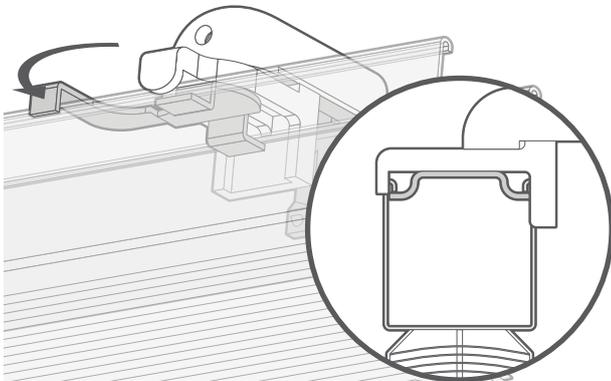


Assicuratevi che il braccetto girevole sulla parte anteriore della staffa sia rivolto in avanti. Incastrate la parte posteriore del binario sul gancio posteriore del braccetto girevole. Sollevate la parte anteriore del binario fino a portarla in piano. Infine premete il braccetto girevole contro il binario per fissarlo.




Posizionate le staffe in modo uniforme su tutta la larghezza della finestra. Assicuratevi che siano situate a 5 cm dai meccanismi del binario, in modo da non bloccarli.

Montaggio della veneziana

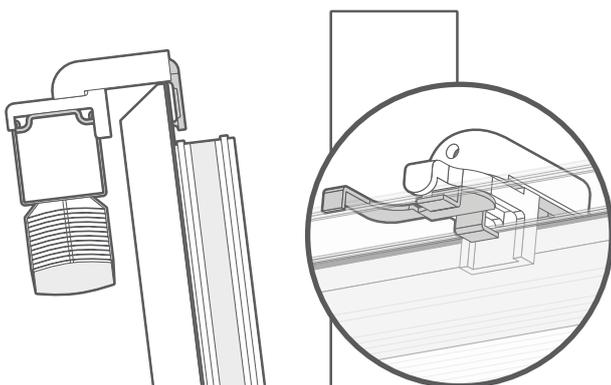

Agganciate le staffe sulla parte superiore dell'anta della finestra.

Vi ricordiamo che le staffe devono essere distanziate in modo uniforme, con la parte metallica posizionata dietro la guarnizione di gomma dell'anta.

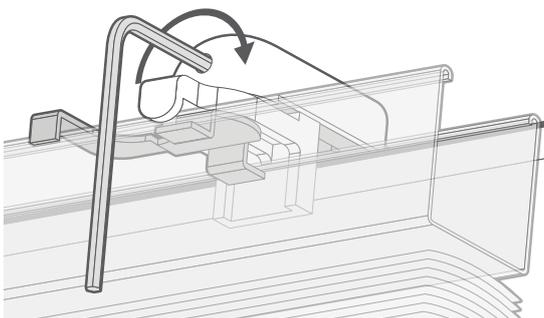


Una volta soddisfatti della posizione delle staffe, utilizzate la chiave a brugola per stringerle.

UN CONSIGLIO IN PIÙ


Se tirate i cordini per inclinare la veneziana ma le lamelle non si muovono:

- Assicuratevi che le lamelle siano aperte e che i cordini siano della stessa lunghezza.
- Sollevate completamente la veneziana. Bloccatela e poi rimuovetela dalle staffe.
- Spingete completamente l'asta metallica del binario principale verso sinistra, in modo che sia collegata al meccanismo di inclinazione.

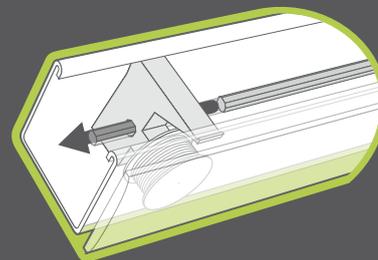


Montaggio della mantovana decorativa

3

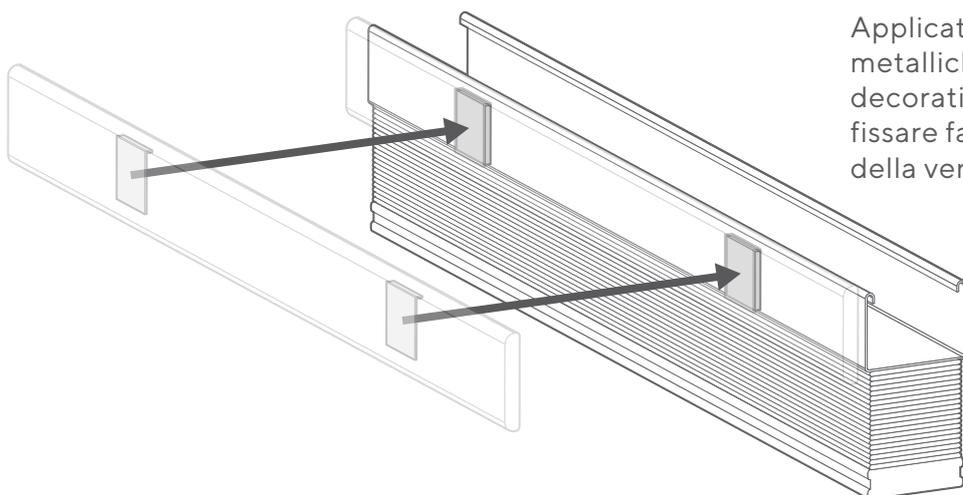

Applicate i magneti in dotazione alle piastre metalliche situate sul retro della mantovana decorativa. Una volta posizionati, potrete fissare facilmente la mantovana al binario della veneziana.

Guide laterali - montaggio delle staffe inferiori

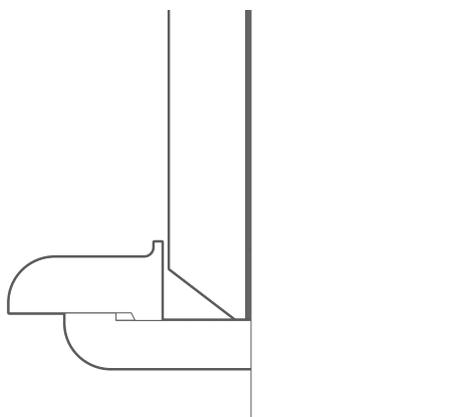


La tenda è dotata guide laterali in acciaio che la tengono saldamente fissata alla finestra, passando attraverso le lamelle.

Le guide (cavi in acciaio) sono ancorate alla parte inferiore della finestra tramite apposite staffe, come illustrato di seguito.


Posizionate le staffe ferma cavo sulla parte inferiore della finestra, nello stesso modo in cui avete posizionato le staffe nella parte superiore.

Queste staffe dovrebbero essere posizionate in modo da essere in linea con i cavi guida che pendono dalla parte inferiore della tenda; fissatele in modo leggero, così da poterle poi allineare bene con la tenda una volta installata.


Ci saranno solamente due cavi guida laterali e due staffe inferiori per ogni tenda.

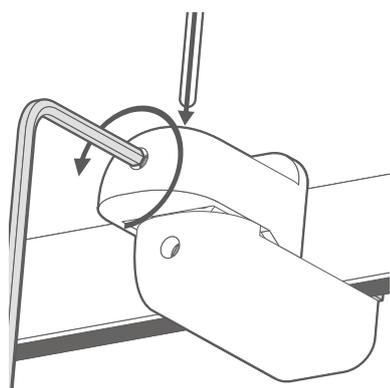

Usate la chiave a brugola per allentare la parte superiore della staffa in modo da poter inserire il cavo.

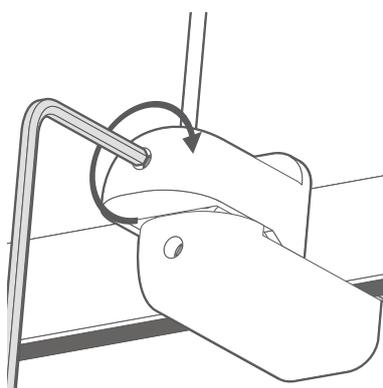

Una volta inserito il cavo, stringete la parte superiore della staffa. Fate scorrere le staffe lateralmente in modo che i cavi siano dritti e verticali.

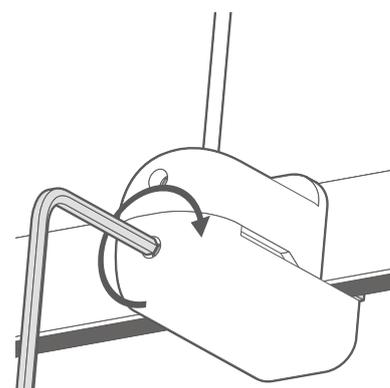

Una volta soddisfatti della posizione delle staffe, stringete la parte inferiore di ciascuna di esse per fissarla alla finestra.

Per la sicurezza dei bambini

Clip di sicurezza per fissare i cordini

Le clip di sicurezza devono essere installate il più vicino possibile al binario e comunque ad almeno 1,5 m dal pavimento.

Il cordino deve essere completamente avvolto attorno alle clip di sicurezza quando la tenda non è in uso.


Utilizzate la tabella sottostante per determinare la distanza necessaria tra le clip, in modo da garantire l'avvolgimento completo dei cordini quando la veneziana è completamente sollevata.

Posizionate le clip di sicurezza nel punto corretto della parete o del telaio e segnate con una matita i punti da forare.


Posizionate i tacchetti di sicurezza nel punto corretto della parete o del telaio e fate un segno a matita per indicare i punti da forare.

Altezza	*Distanza tra le clip (da centro a centro)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm

Segnate la posizione dei fori e procedete con la foratura.

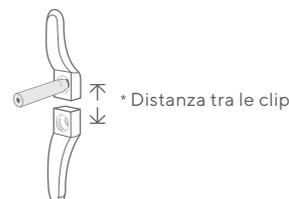

Utilizzate le viti in dotazione per fissare le clip di sicurezza alla parete.

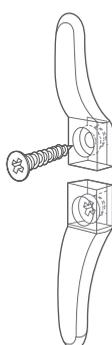


Avvolgete i cordini intorno alle clip formando un 8. Una volta arrotolati completamente, assicuratevi che siano ben saldi in modo che quando il cordino viene tirato, non venga rilasciato filo in eccesso.



Condensatore del cordino

Il condensatore del cordino è già montato sul cordino di sollevamento, permettendone il distacco rapido in caso di situazioni pericolose.

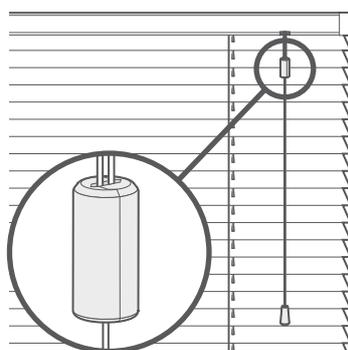

UN CONSIGLIO IN PIÙ

Il design del condensatore può variare, quindi non preoccupatevi se il vostro non corrisponde esattamente a quello mostrato nell'immagine. Entrambi i modelli funzionano allo stesso modo.



Corretto



Corretto

Se il condensatore del cordino si stacca:

Allentate i cordini in modo che pendano dritti.

Inseriteli nel canale centrale di una delle due metà del condensatore. Non preoccupatevi se il vostro condensatore è leggermente diverso da quello mostrato nelle istruzioni.

Reinserite i cordini staccati nello stesso punto e nello stesso modo.

Unite le due metà del condensatore facendole scattare insieme. Assicuratevi che nessun cordino sporga all'esterno.

