


Progettate per il fai da te...


Le nostre tende a vetro a pacchetto steccate sono progettate per essere installate da voi, senza bisogno di installatori specializzati, anche se non avete molta esperienza nel fai-da-te.

Grazie al nostro innovativo sistema di montaggio a vetro facile, potete installare la vostra nuova tenda in pochi minuti senza forare o fare lavori di bricolage complicati.


Vi preghiamo di leggere attentamente ogni pagina di questa guida durante l'installazione, seguendo un passaggio alla volta.

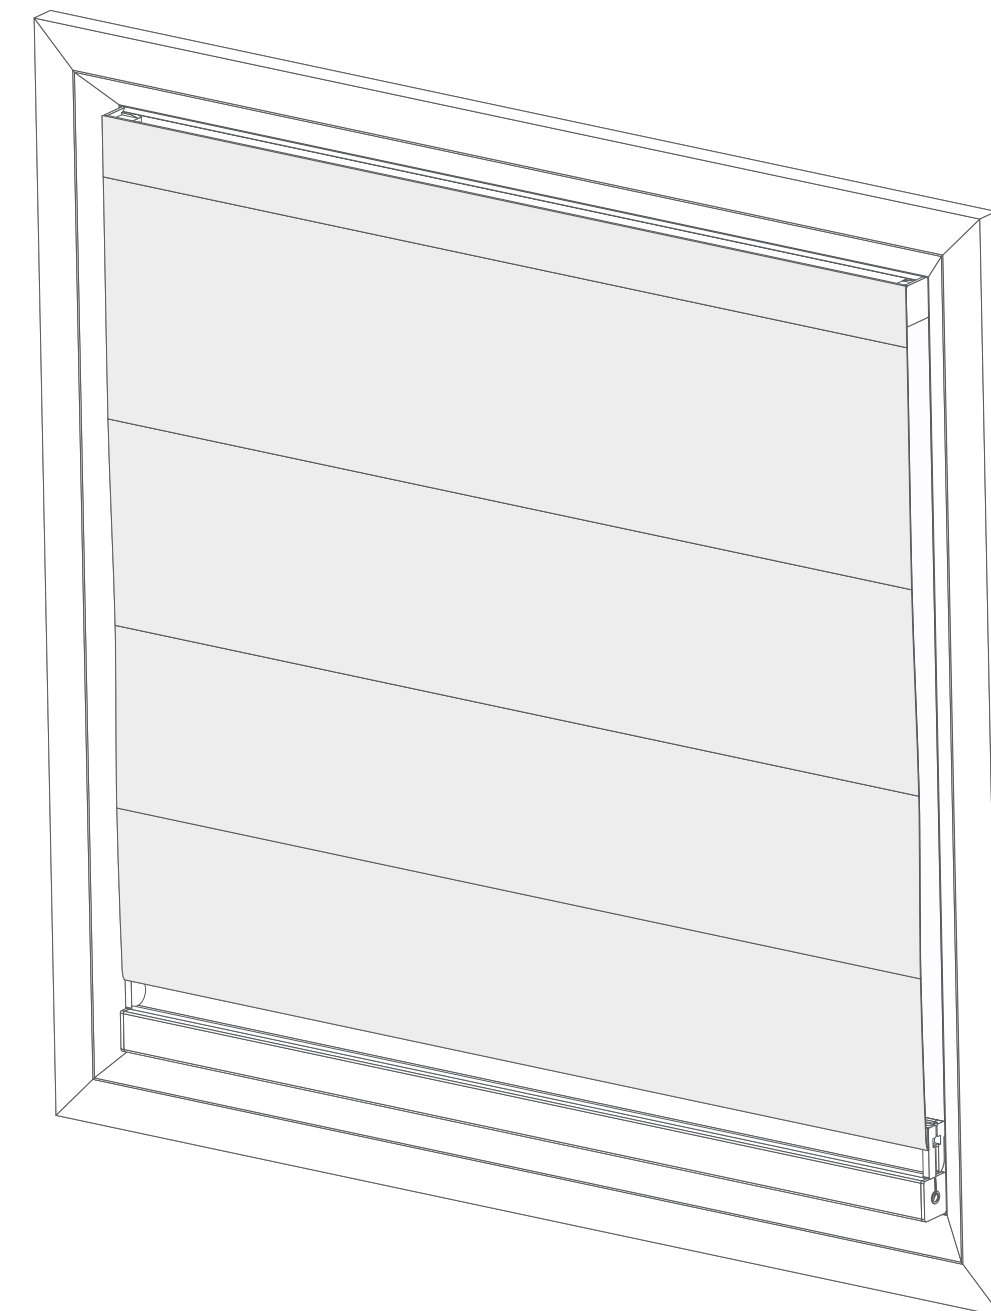

Parti contenute all'interno del vostro ordine...

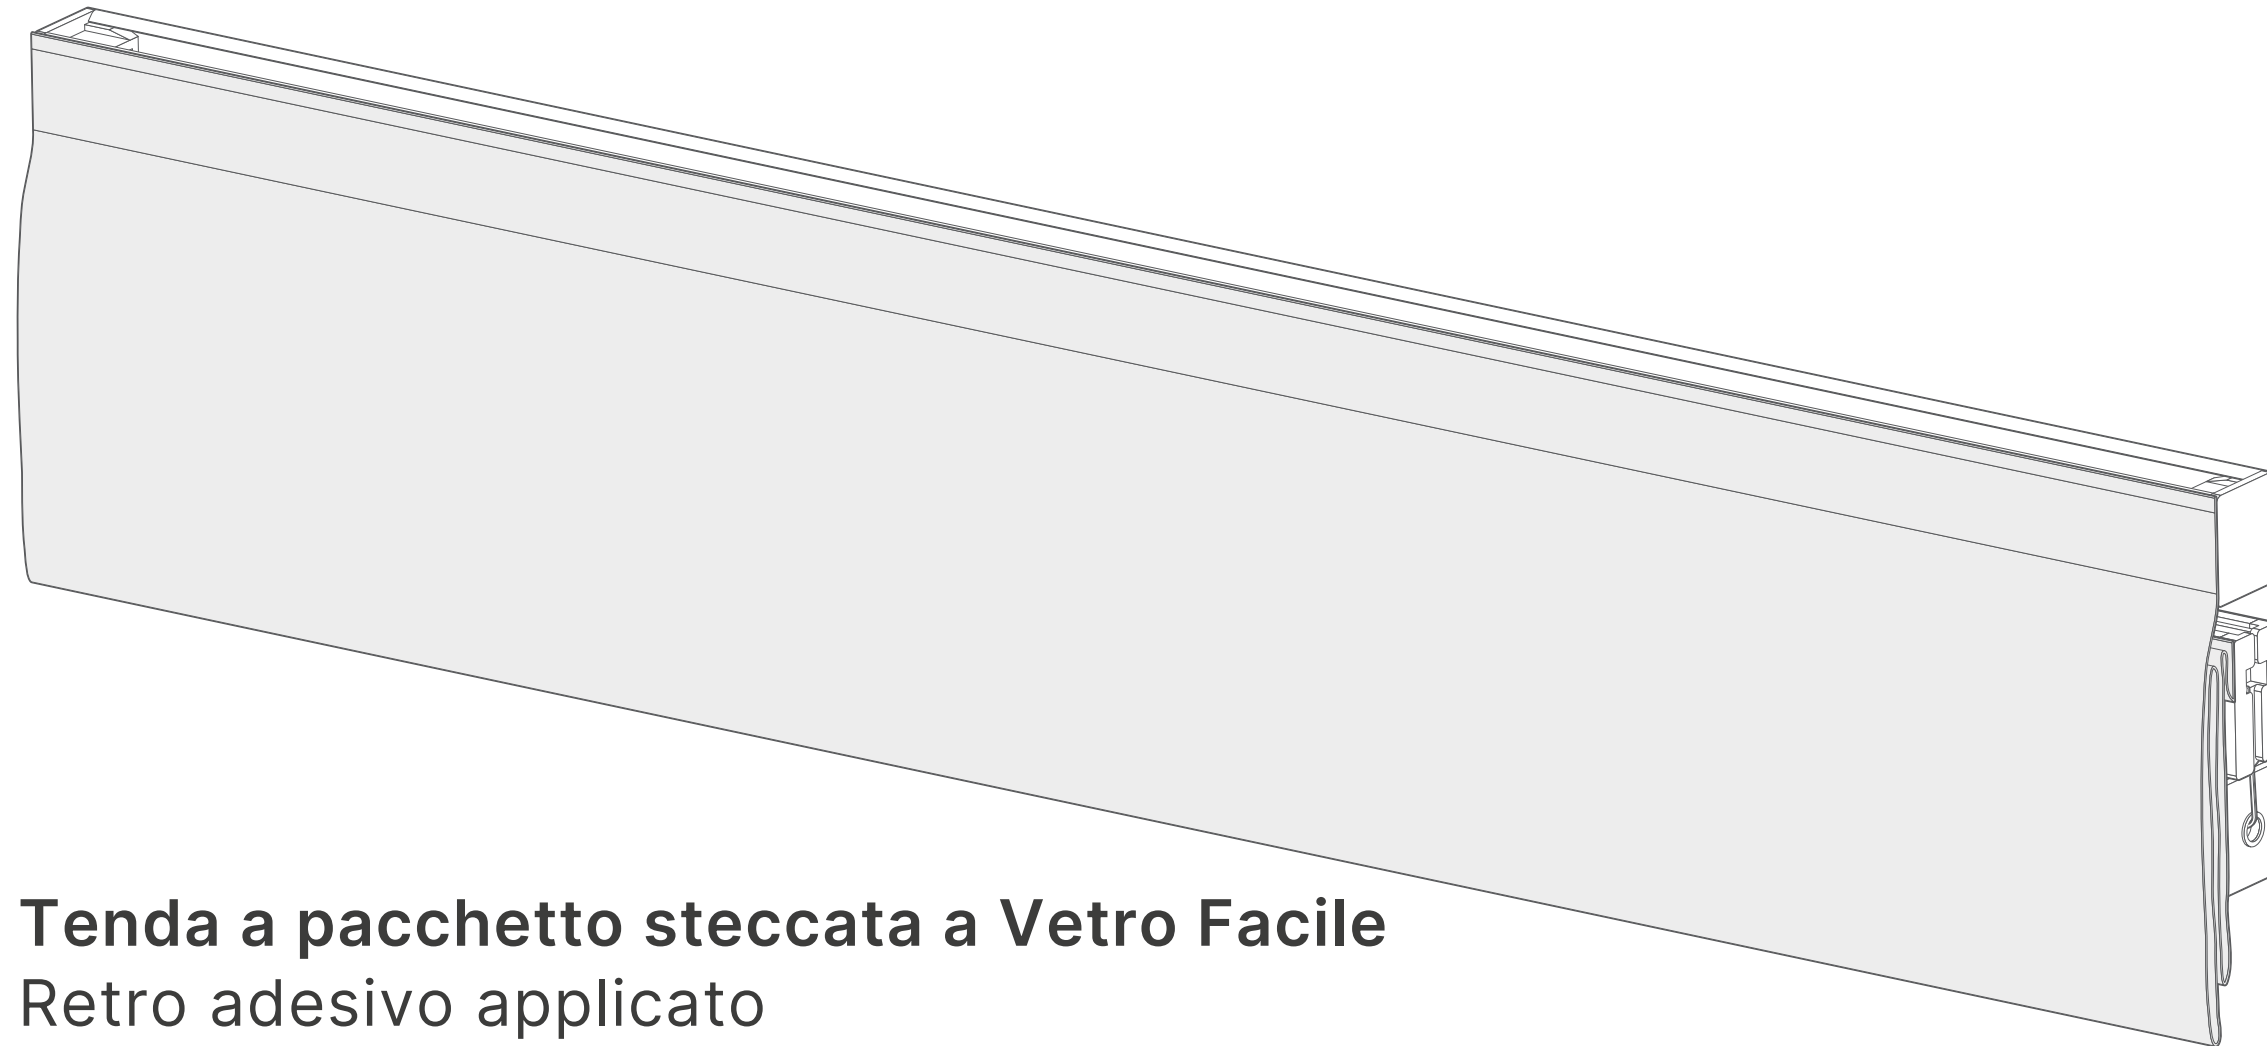

Tenda a pacchetto steccata a Vetro Facile
Retro adesivo applicato

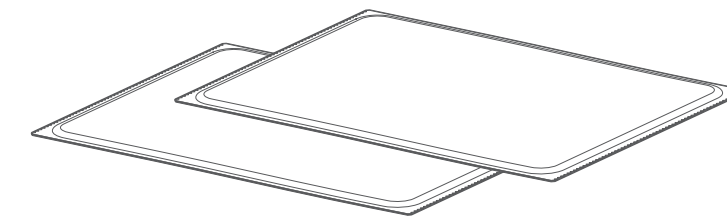

Salviette

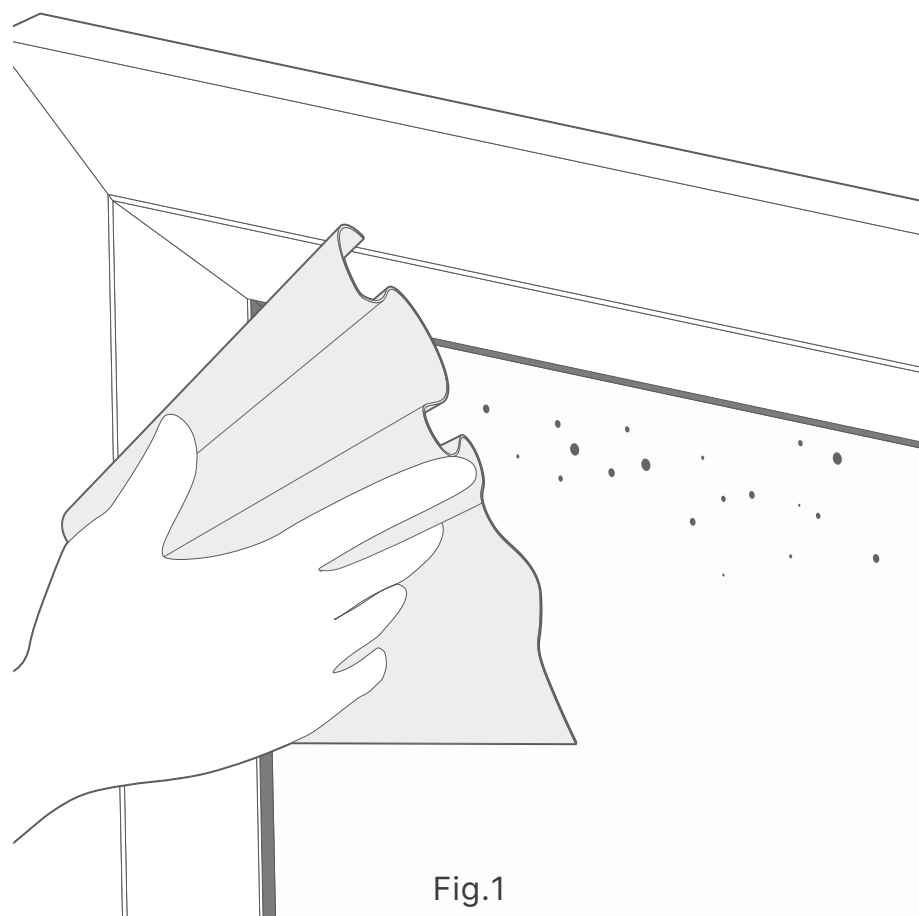


Fig.1

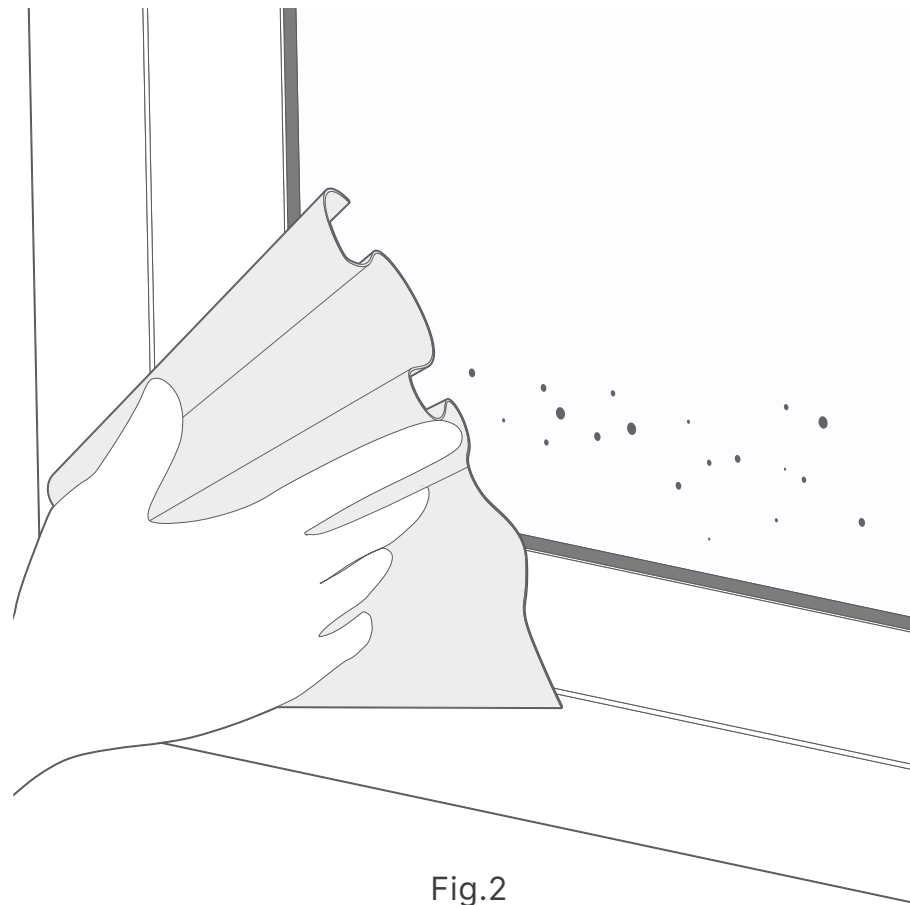


Fig.2

Usate acqua saponata e un panno, poi le salviette alcoliche fornite, per pulire il vetro, soprattutto nella parte superiore e inferiore (Fig.1 / 2).

Lasciate asciugare completamente il vetro prima di passare al passaggio successivo.

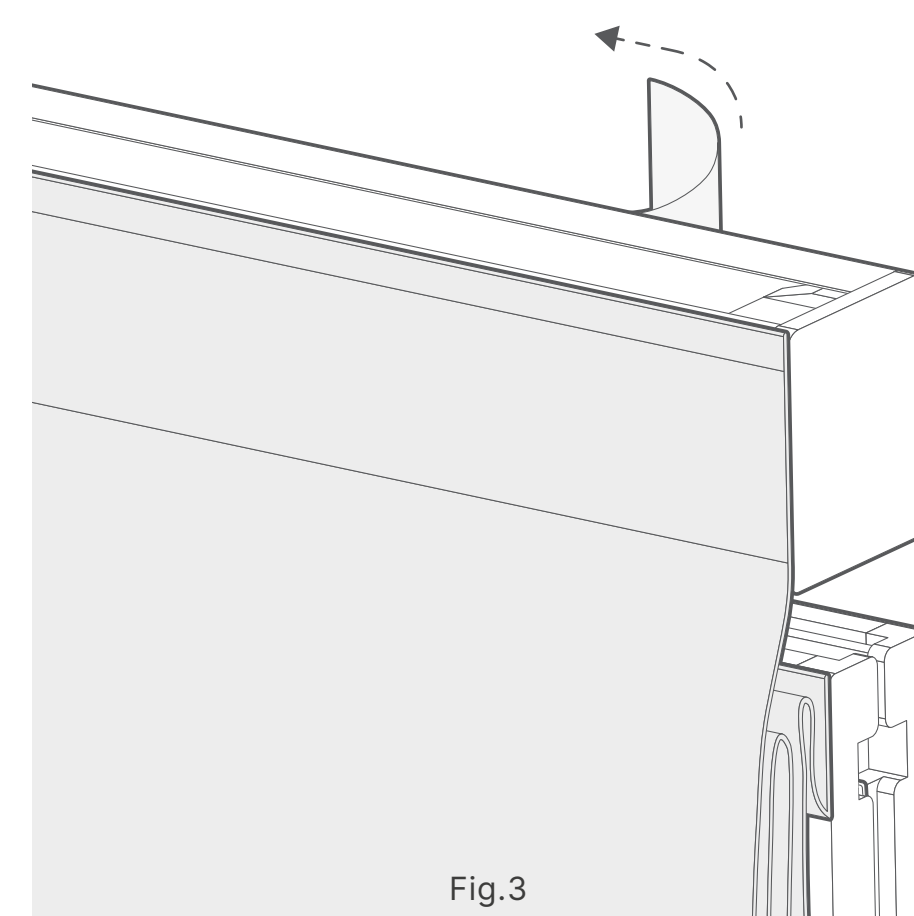


Fig.3

Rimuovete la copertura dalla striscia adesiva sul retro del binario superiore (Fig.3). **Per ora, rimuovete la copertura solo dal binario superiore, lasciando quello inferiore coperto.**

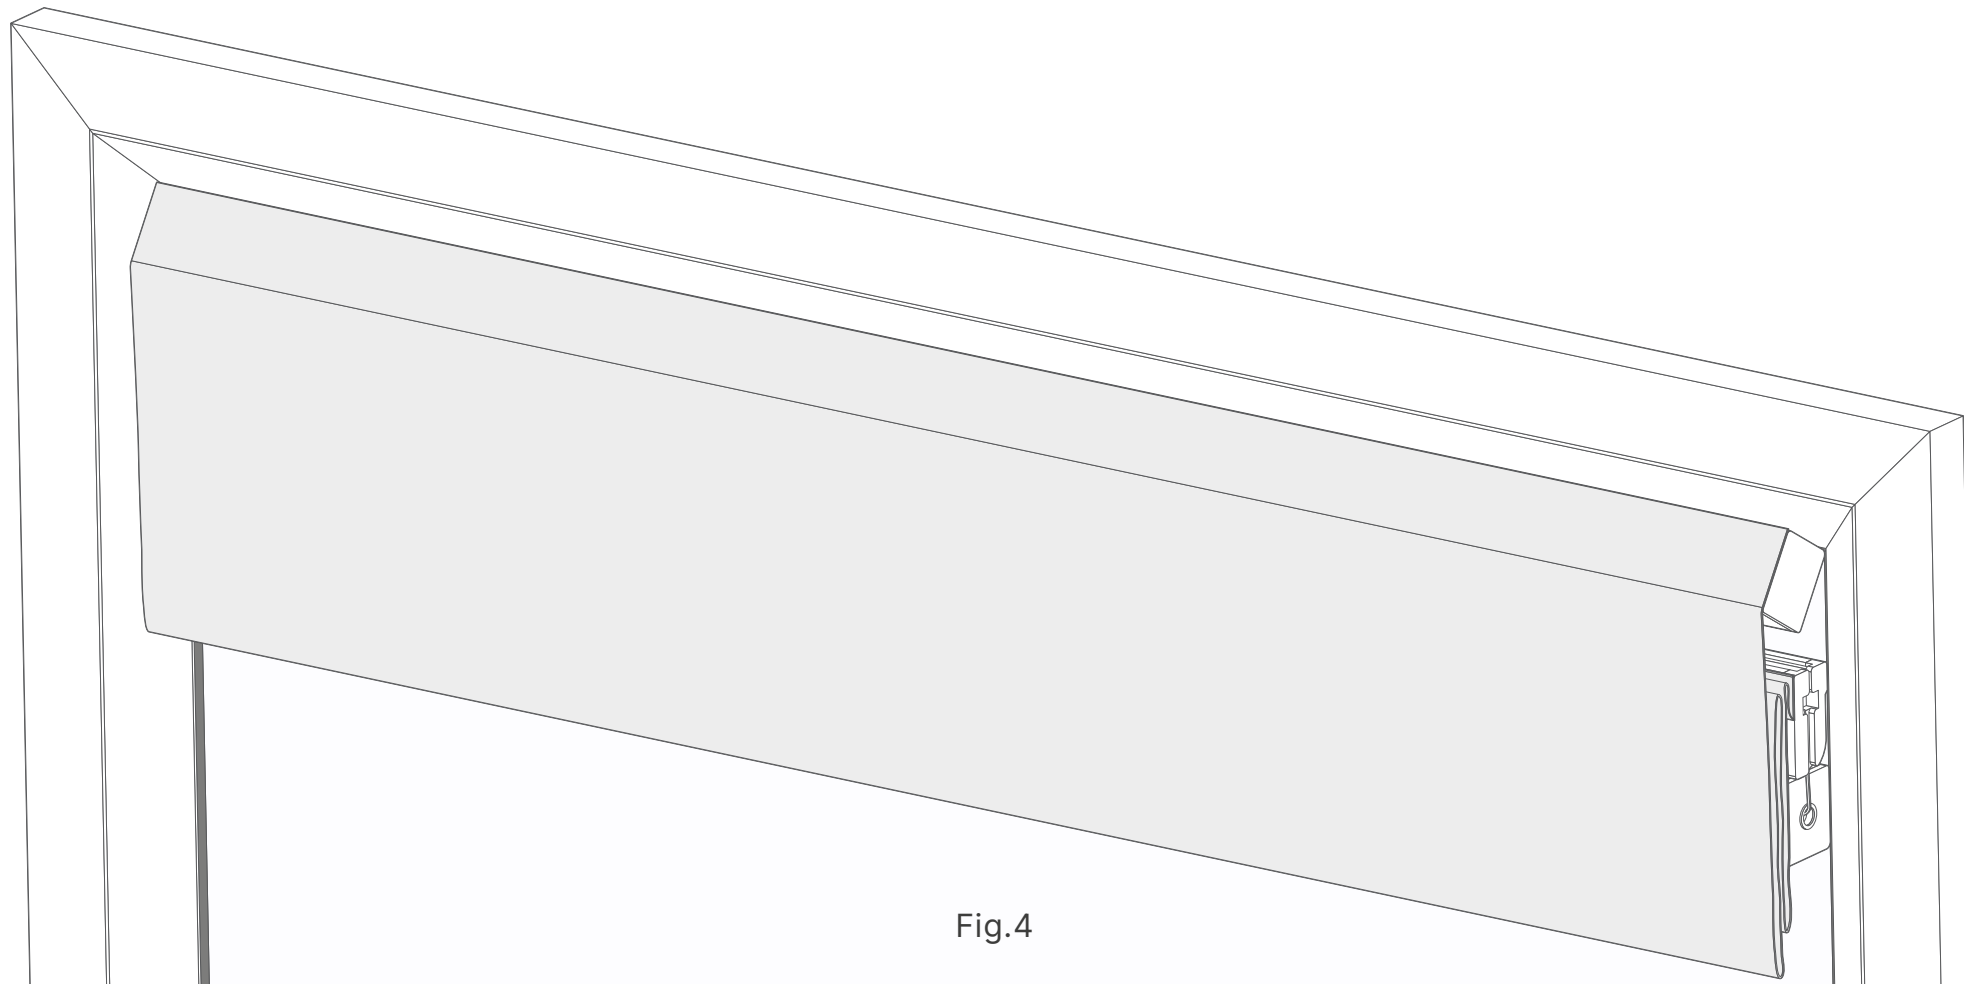


Fig.4


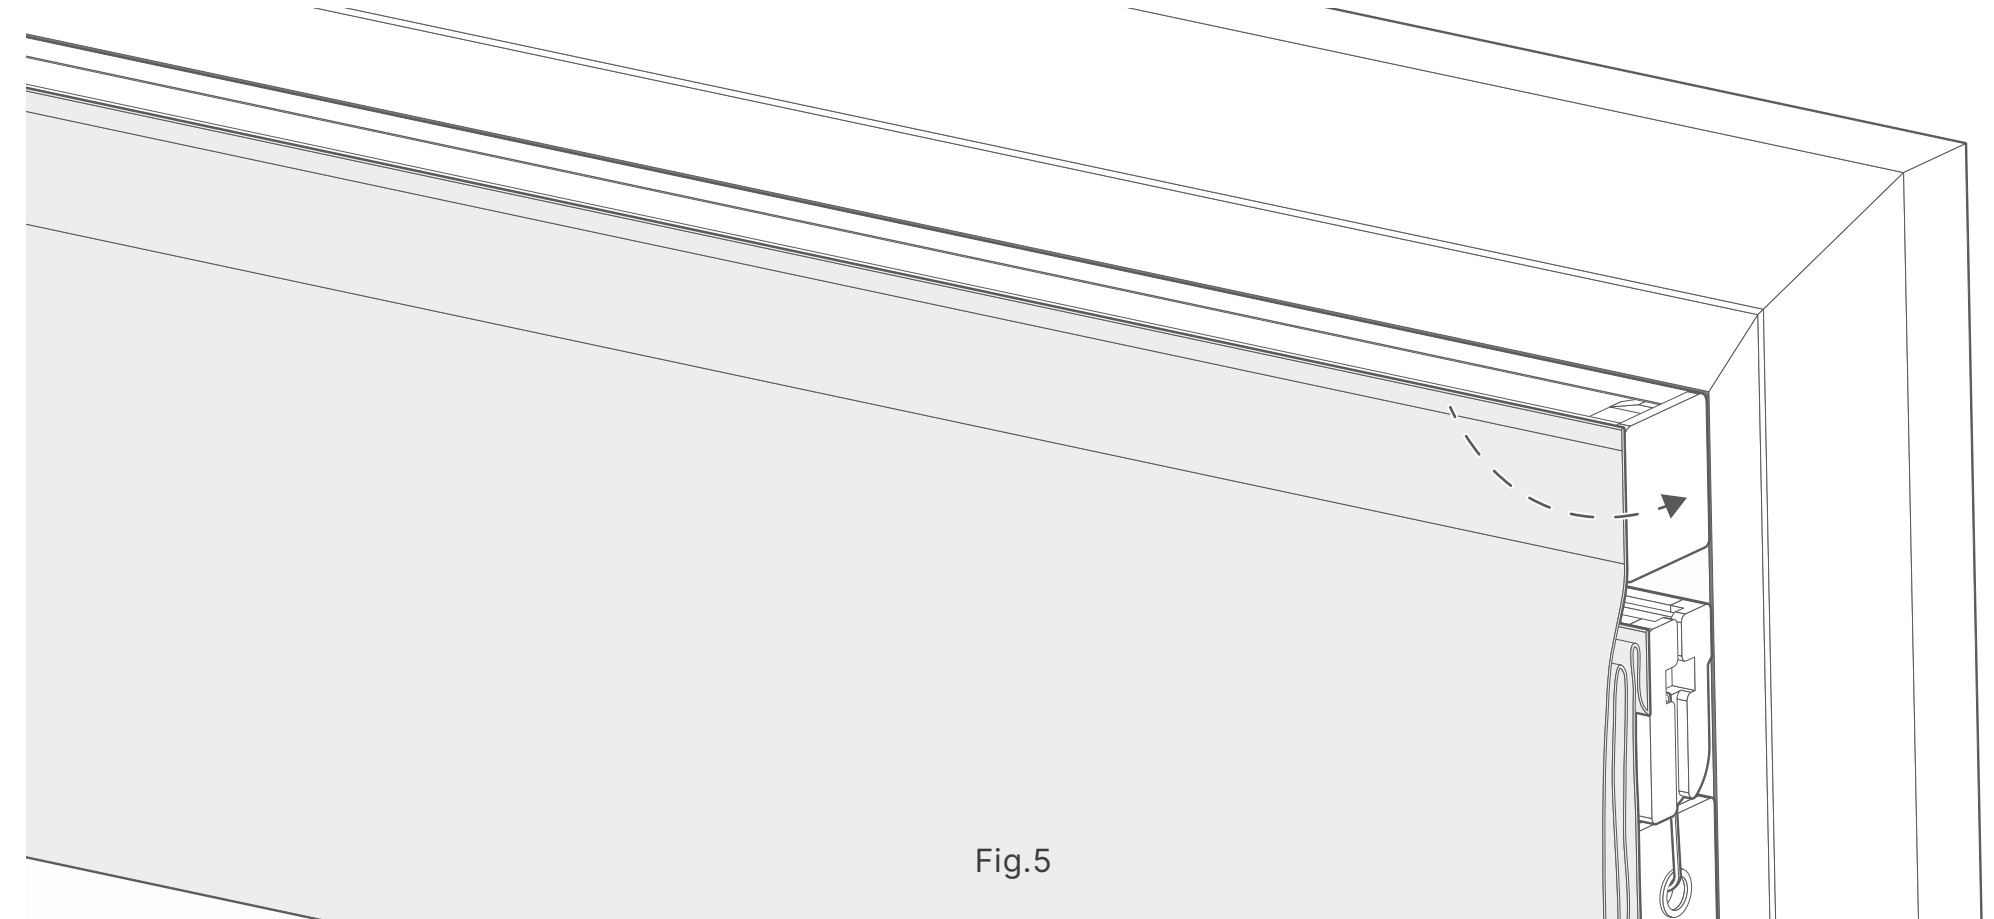


Fig.5

Allineate il binario superiore con la parte superiore del vetro - tenetelo inizialmente inclinato, per evitare di farlo aderire accidentalmente al vetro mentre lo raddrizzate (Fig. 4). Quando siete sicuri che sia dritto e livellato, premete il binario contro il vetro e tenetelo premuto per circa 30 secondi per farlo aderire completamente. (Fig. 5).



Vi preghiamo di ricordare che dopo 12 ore l'adesivo avrà aderito completamente.



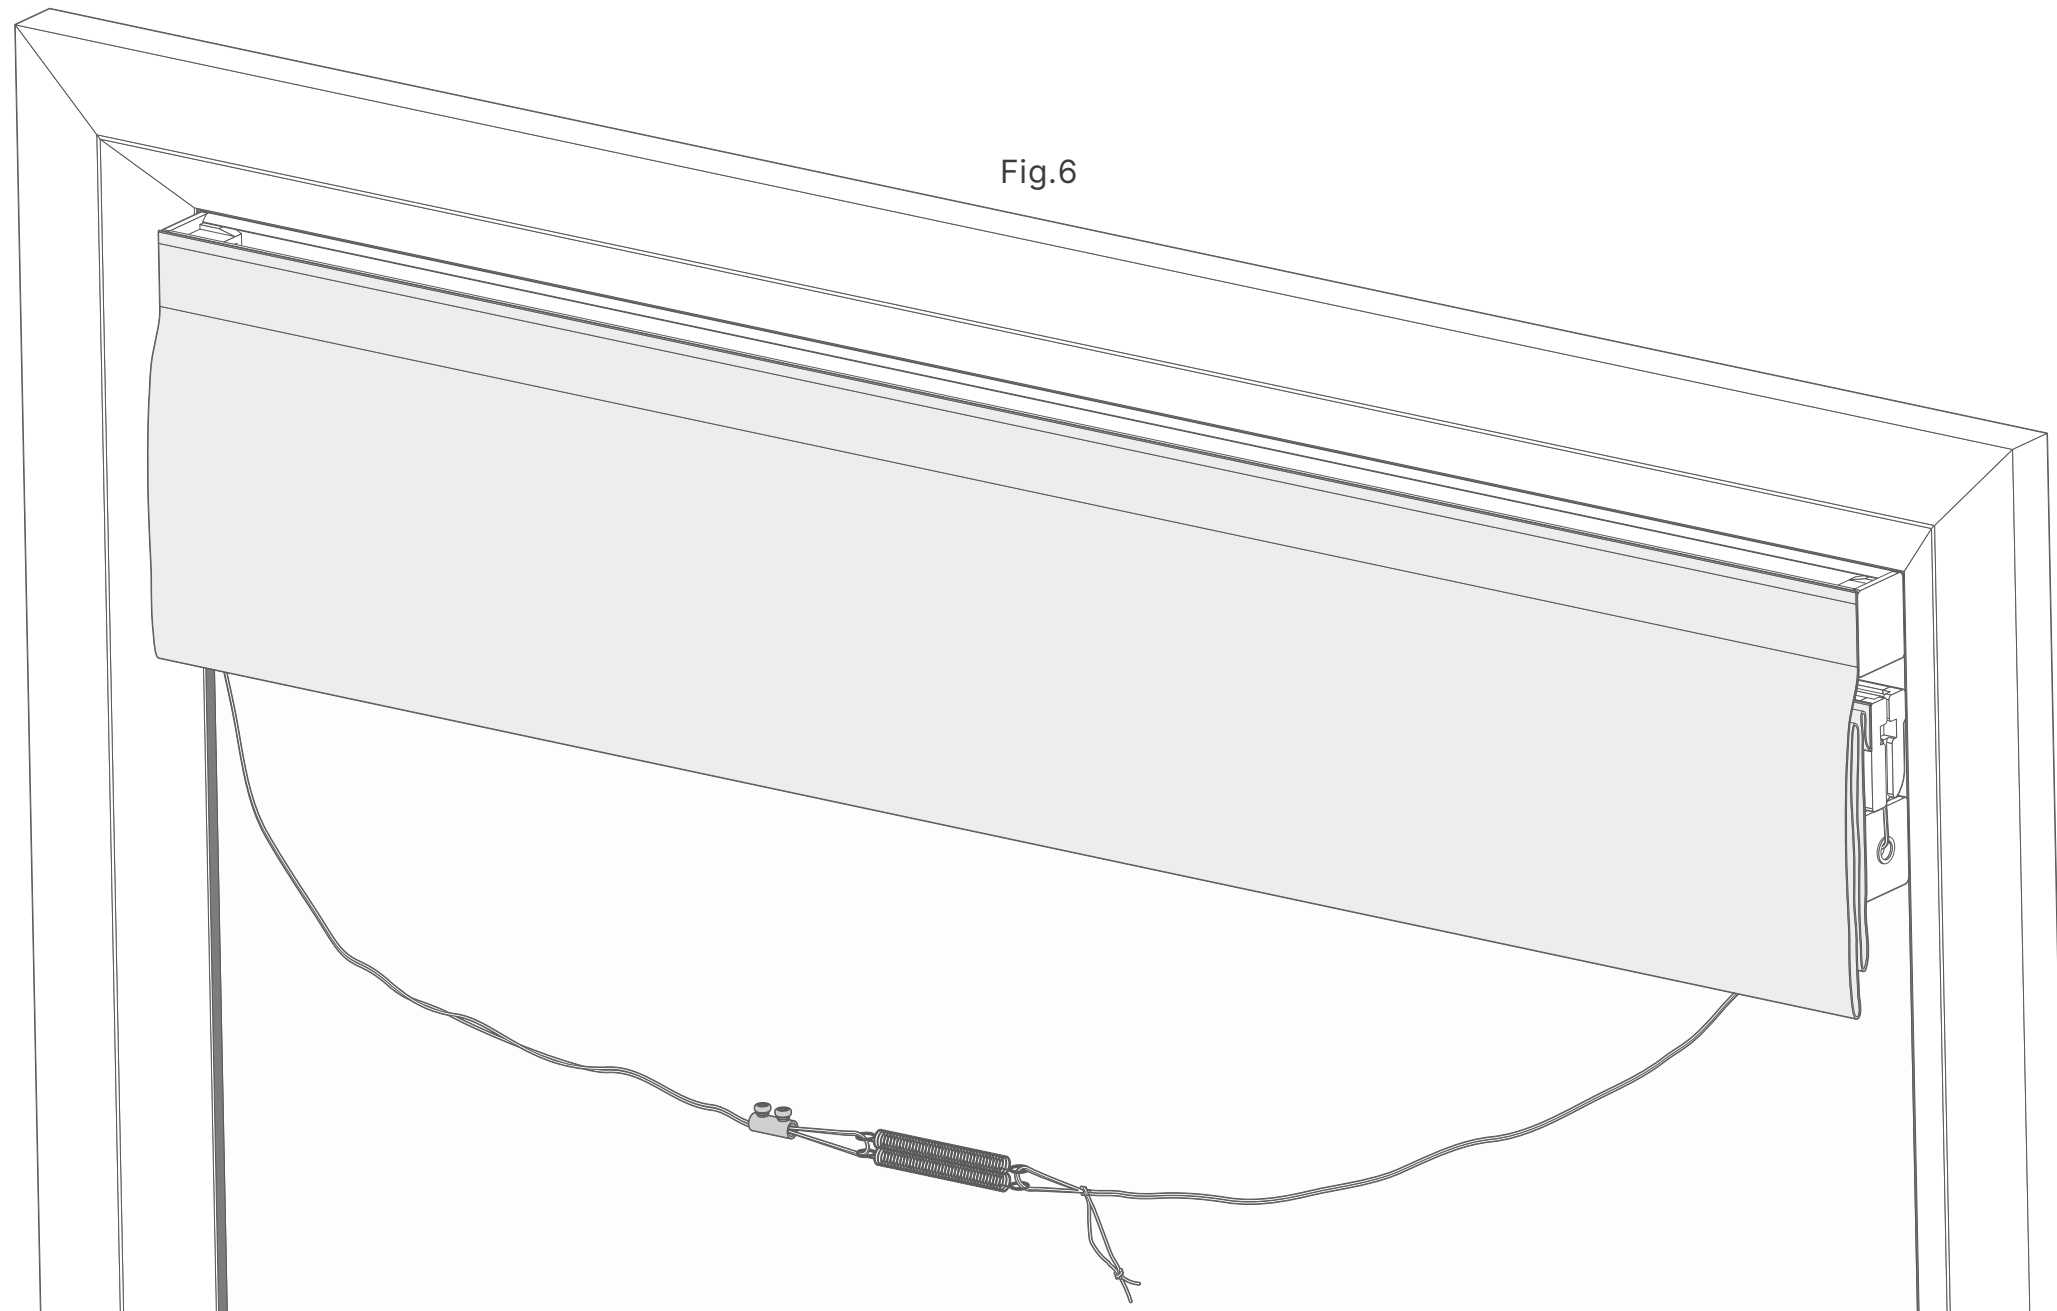


I cavi di tensione sono annodati per proteggerli durante il trasporto, quindi dovrete scioglierli e liberarli prima di fissare il binario inferiore (Fig.6).

Assicuratevi di non separare i cavi dalla doppia molla a cui sono collegati.

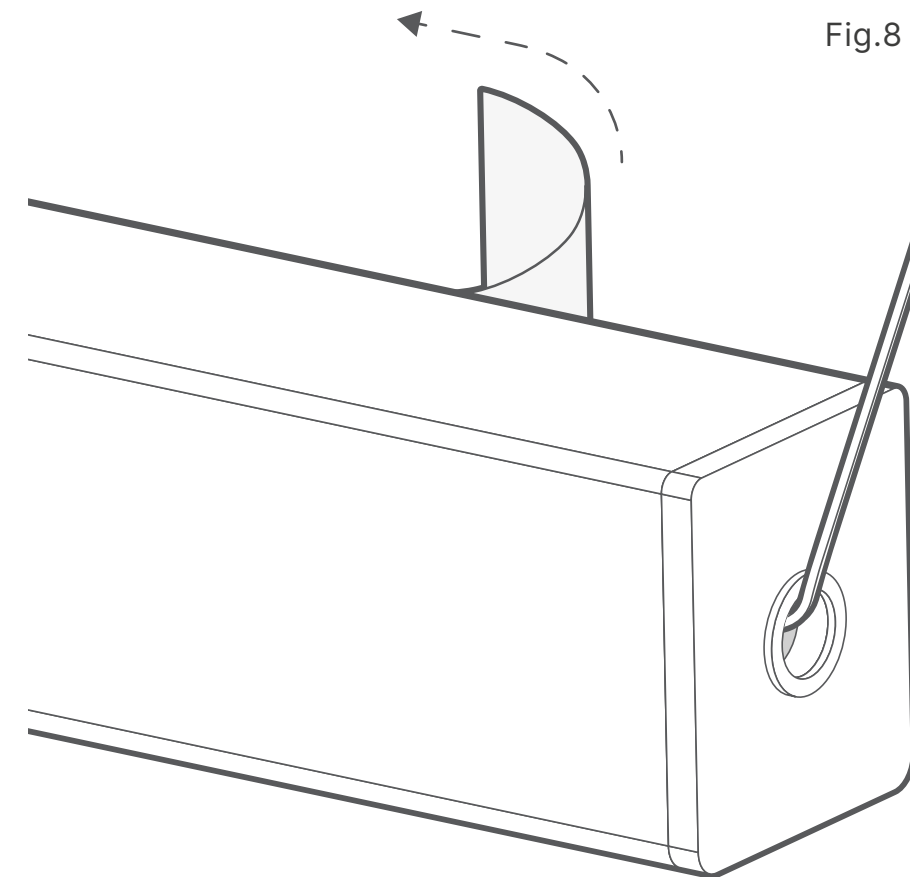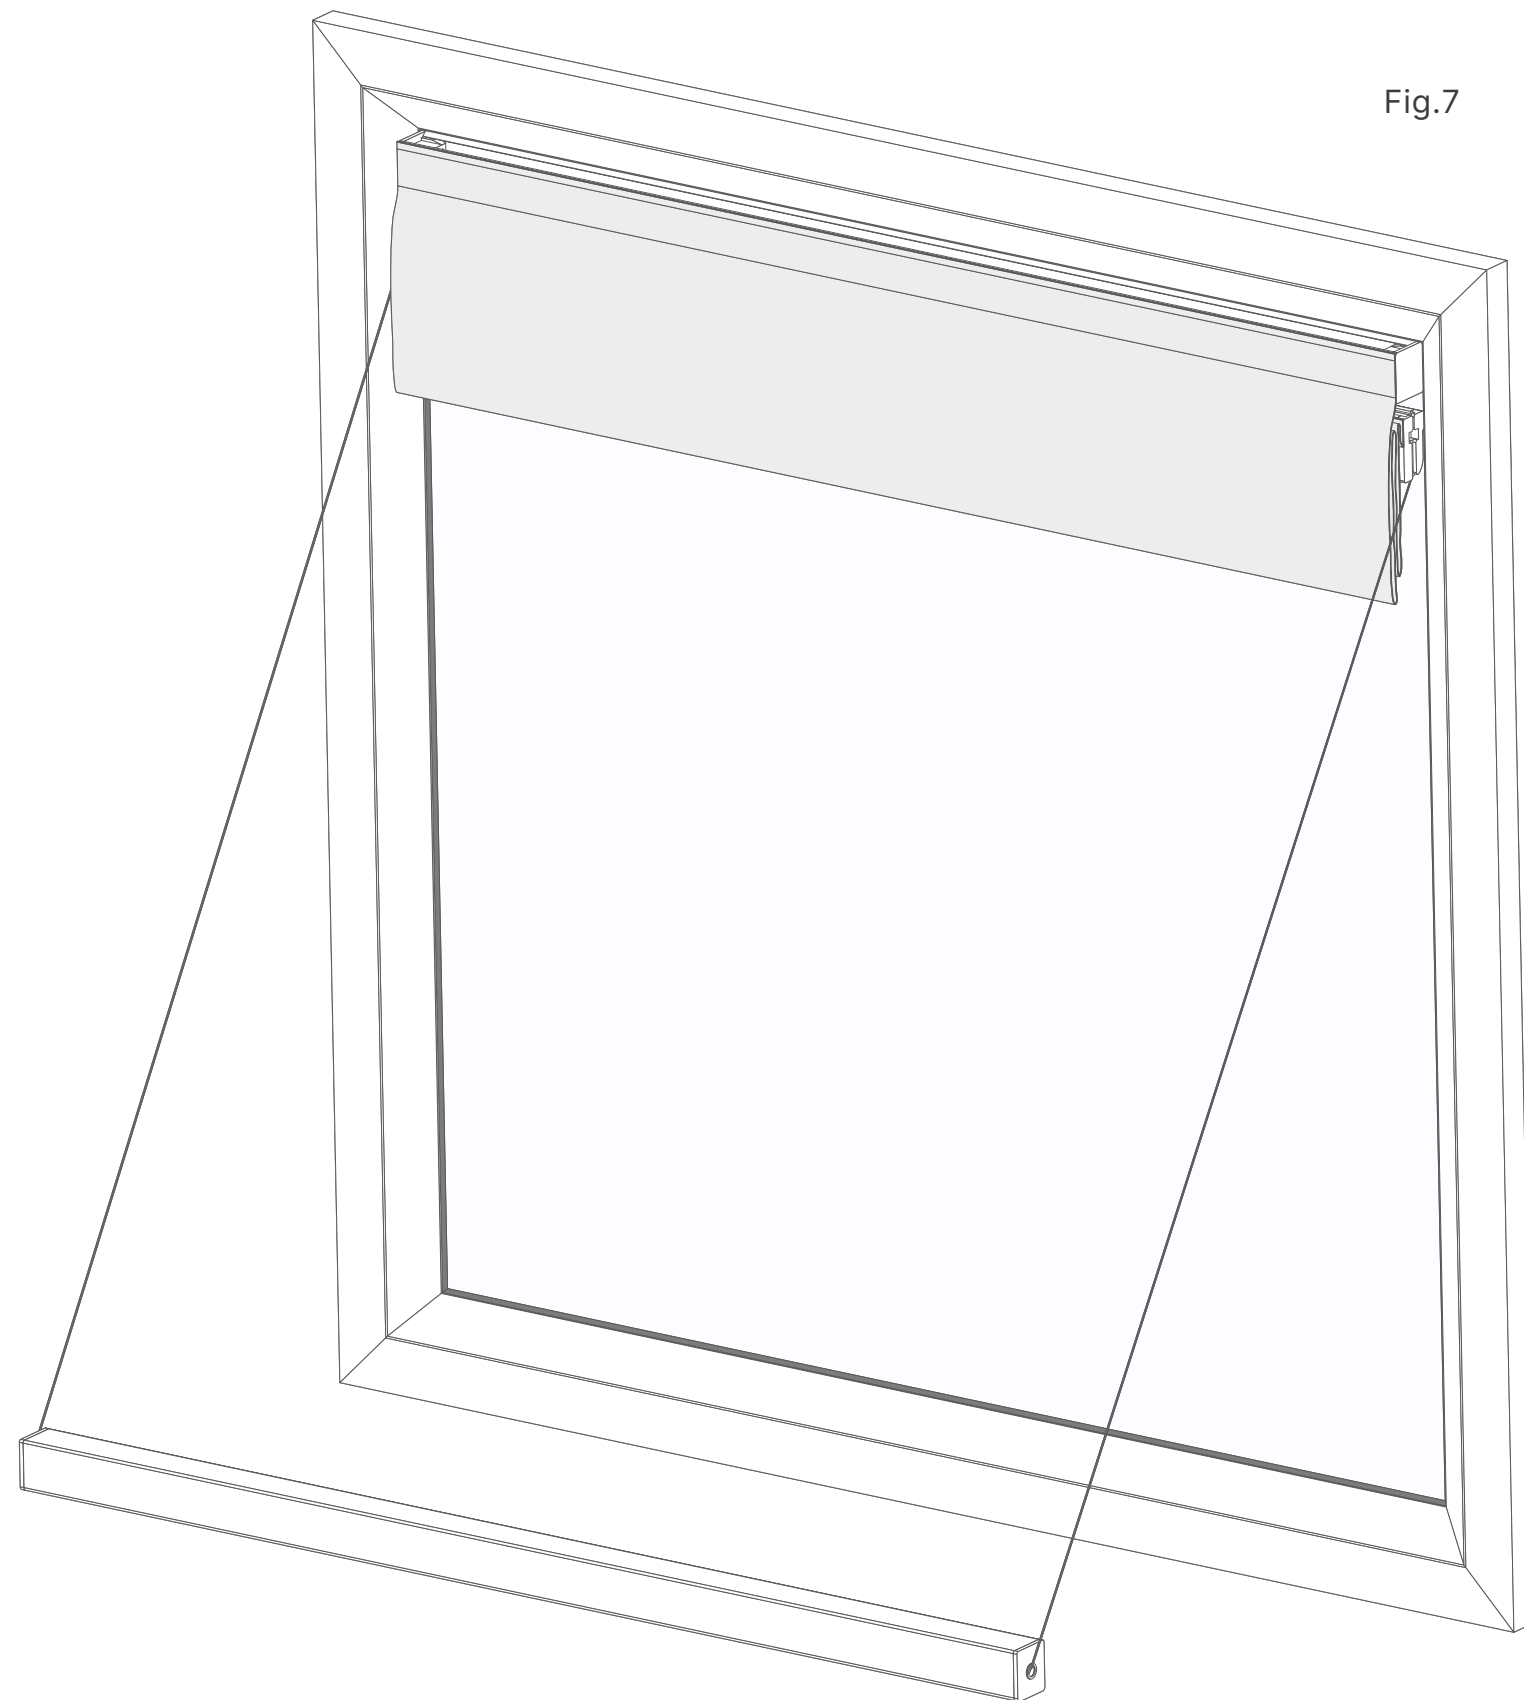

Tenete stabile la struttura e tirate il binario inferiore fino al fondo della finestra (Fig.7).

Rimuovete il rivestimento dalla striscia adesiva sul retro del binario inferiore (Fig.8).

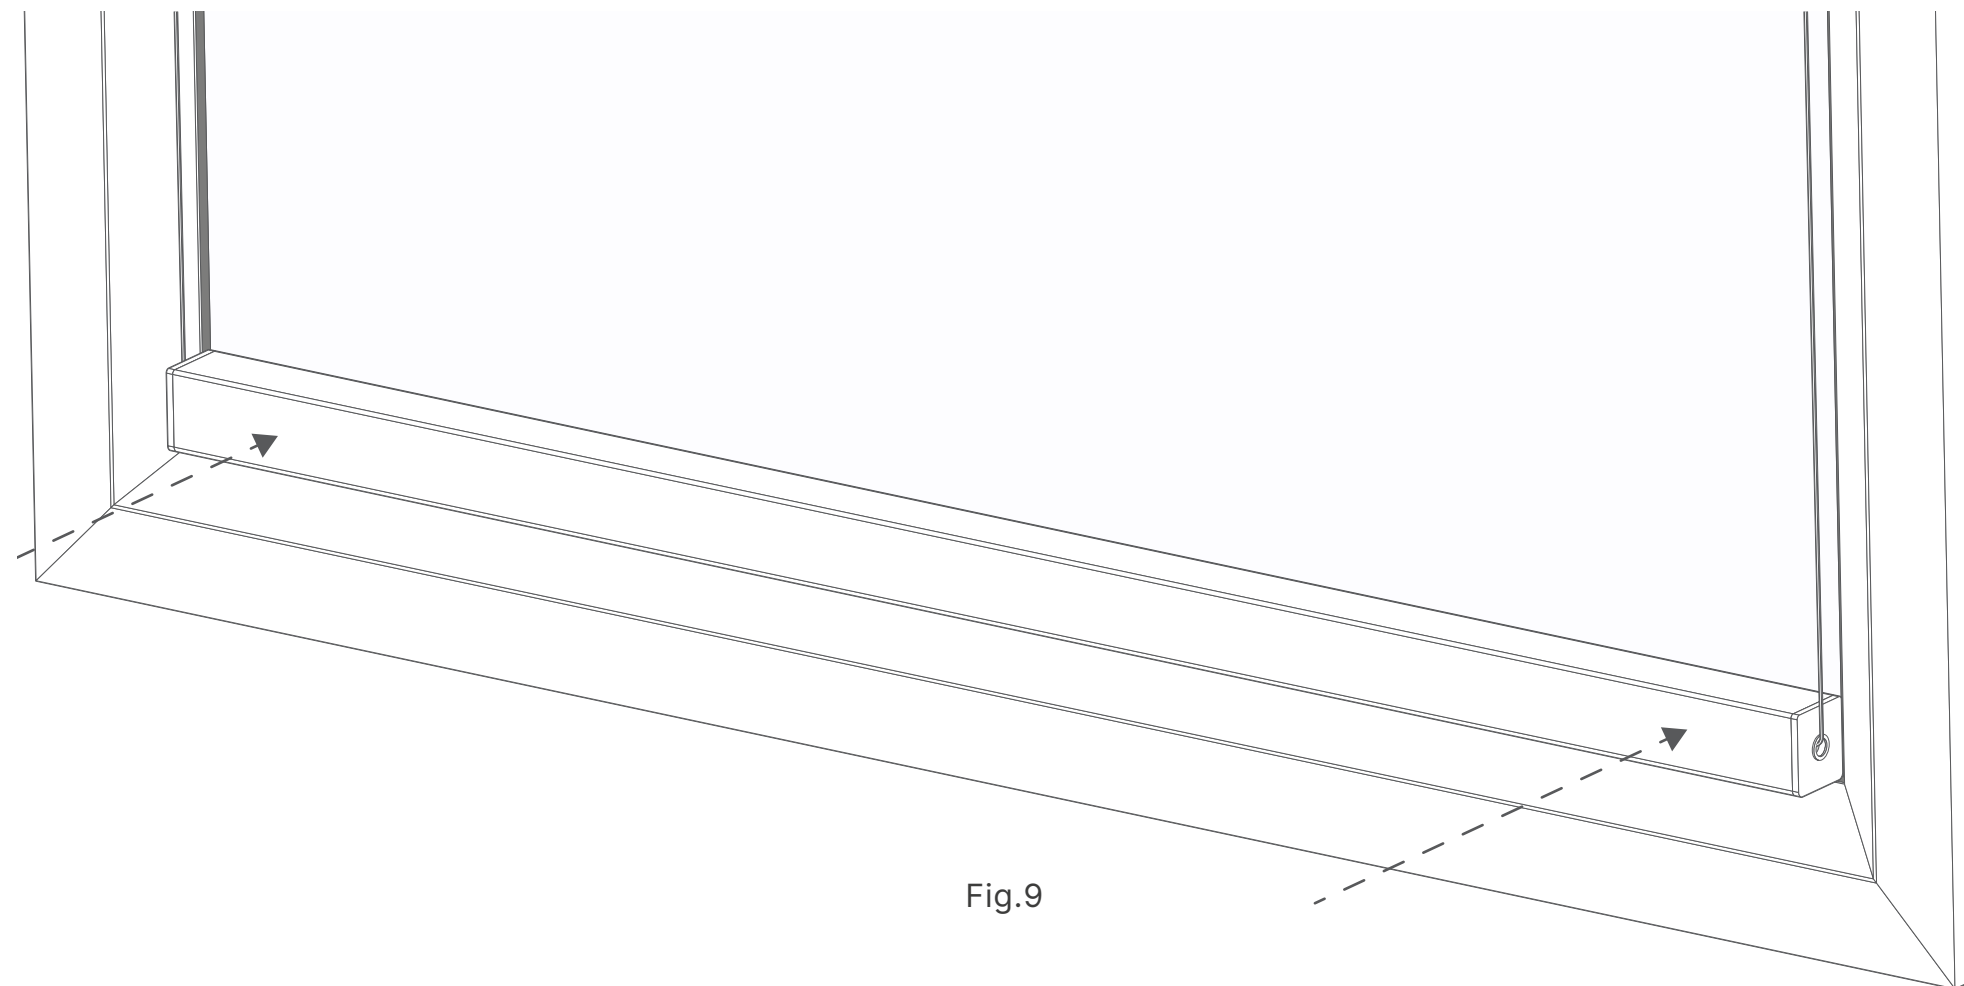

Premete il binario inferiore contro il vetro e mantenetelo in posizione per circa 30 secondi per permettere una completa adesione (Fig. 9).

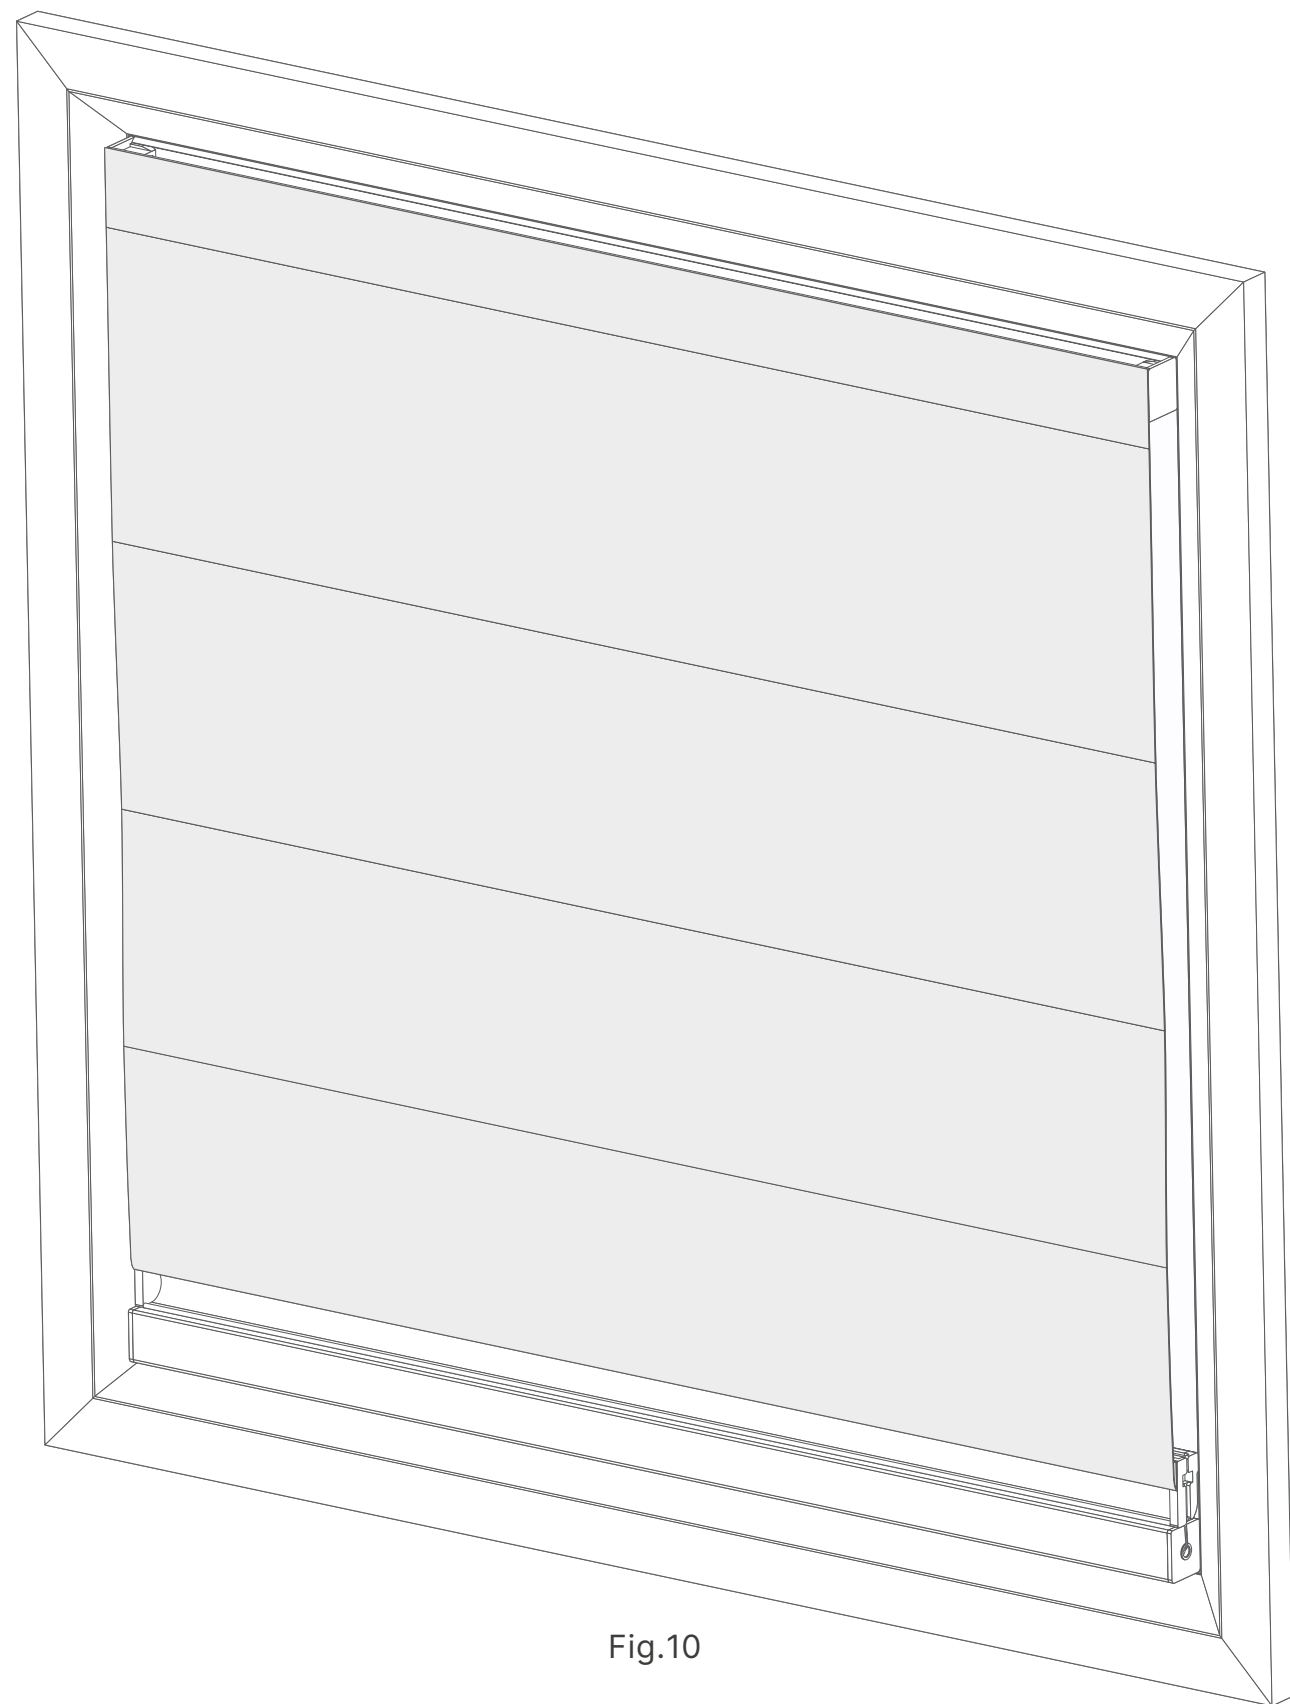


Fig.10

Usate la barra centrale, a cui è fissata la parte inferiore del tessuto, per alzare e abbassare il tessuto (Fig.10). Alzate o abbassate la vostra tenda a qualsiasi altezza e la tensione della corda la manterrà in posizione.

Ed è tutto! La vostra bellissima nuova tenda è installata e pronta per essere utilizzata.