


Montaggio delle staffe

Le staffe possono essere montate in due modi:

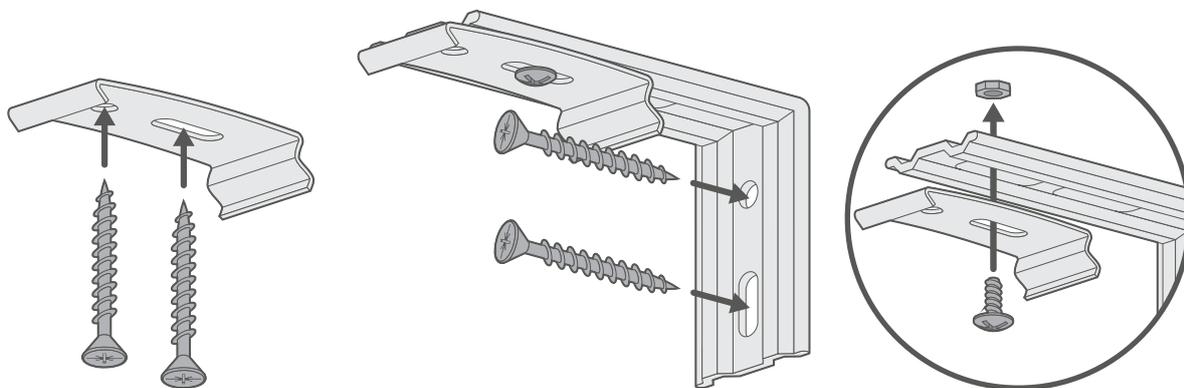

Installazione a soffitto


In questo caso le staffe sono avvitate all'architrave (parte superiore del telaio) o al soffitto

Installazione a parete

Con questa tipologia di installazione le staffe sono avvitate alla parete o al telaio

Unire i binari

Se la larghezza del binario è meno di 2600 mm (260 cm), passate allo step 3

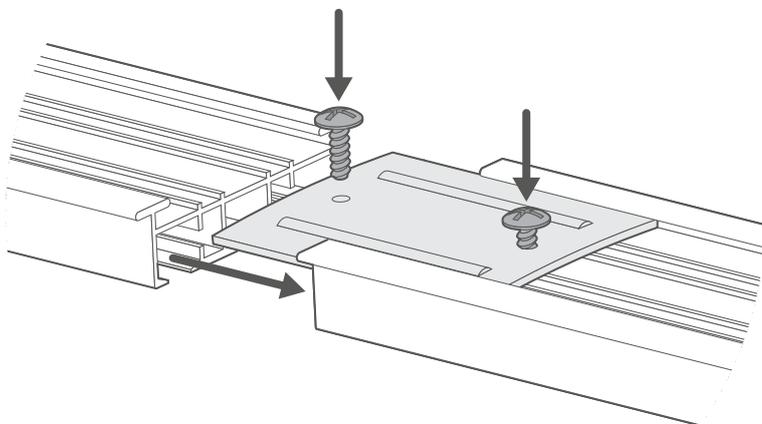


Se la larghezza disponibile è superiore a 2600 mm (260 cm), vi saranno forniti 2 binari e una piastrina di congiunzione per collegarli tra loro.


Inserite la piastrina nel canale della parte superiore di uno dei due binari quindi collegate l'altra parte del binario assicurandovi che la piastrina sia centrale. Inserite le viti in dotazione nei fori della piastrina e avvitate saldamente per fissare insieme i binari.

3


Montaggio del binario

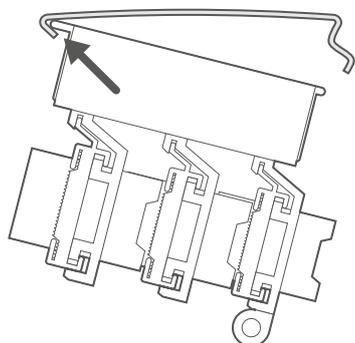

Appoggiate il finecorsa nella parte anteriore della staffa

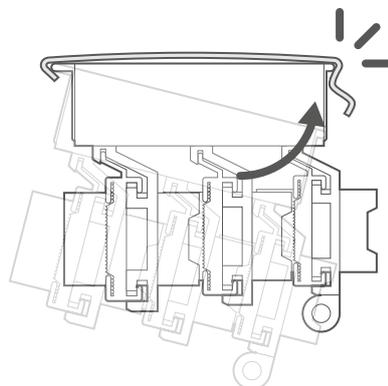


Successivamente ruotate il retro del finecorsa verso l'alto fino a quando scatterà in posizione sulla parte posteriore come mostrato in figura.

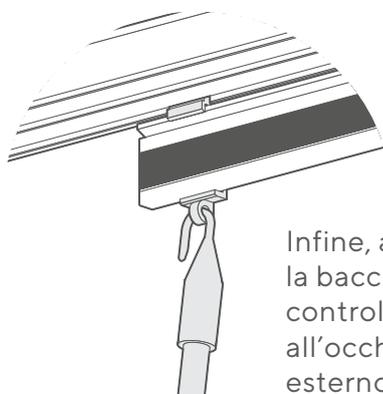

Infine, agganciate la bacchetta di controllo all'occhiello più esterno.

Per binari che ospitano più pannelli e quindi più larghi, posizionate il gancio anteriore della staffa sopra il lato centrale del binario, anziché su quello anteriore, come mostrato in figura.

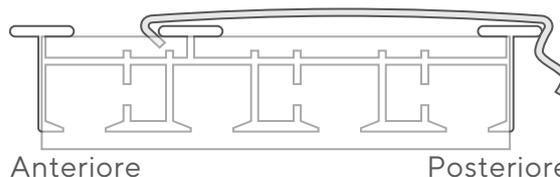

Aggiungere il tessuto

4



A questo punto è sufficiente premere la striscia in velcro di ogni pannello sulla parte corrispondente del pannello.