


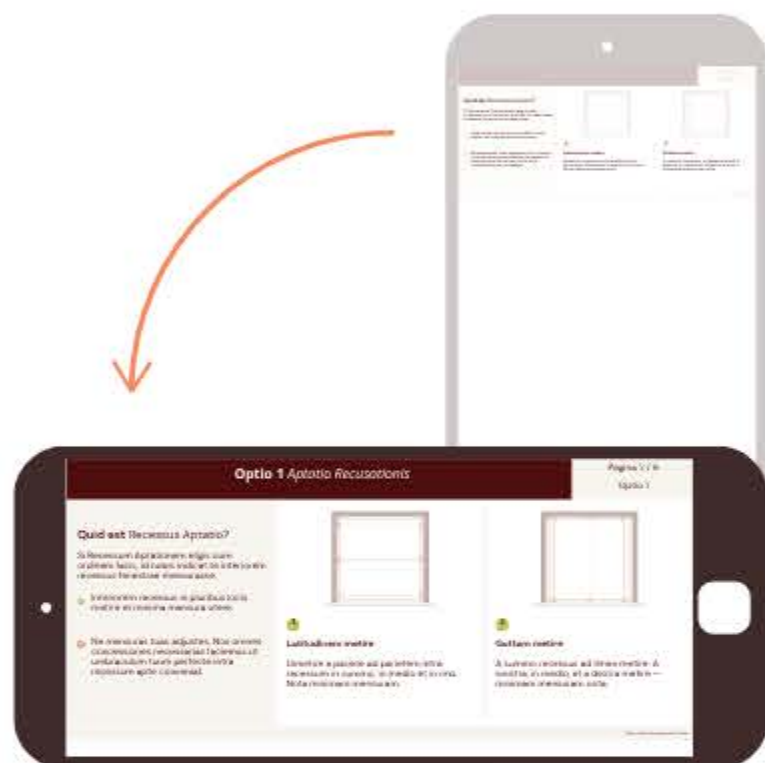

Ruotate il telefono o il tablet.

Le nostre guide si visualizzano al meglio in orizzontale, se le state consultando da telefono o tablet.


Prima di cominciare

Troverete l'elemento di controllo sul lato da voi indicato in fase d'ordine. In caso abbiate cambiato idea, potrete spostarlo sul lato opposto semplicemente disinserendolo dal tubo. Questo passaggio va eseguito prima di installare le staffe




Le staffe offrono tre alternative di installazione:

✓ Installazione a soffitto

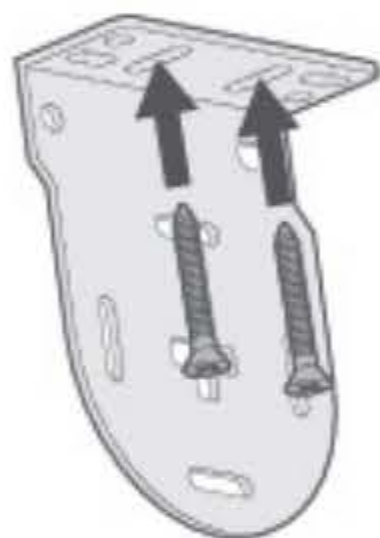


Le staffe vengono avvitate sull'architrave (parte superiore del vano finestra)

✓ Installazione frontale a parete

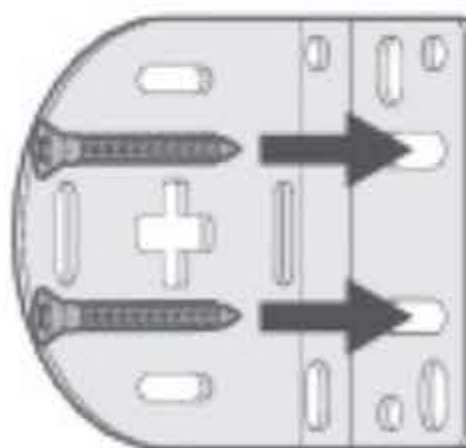


Le staffe vengono avvitate sulla parete o sul telaio della finestra

✓ Installazione laterale

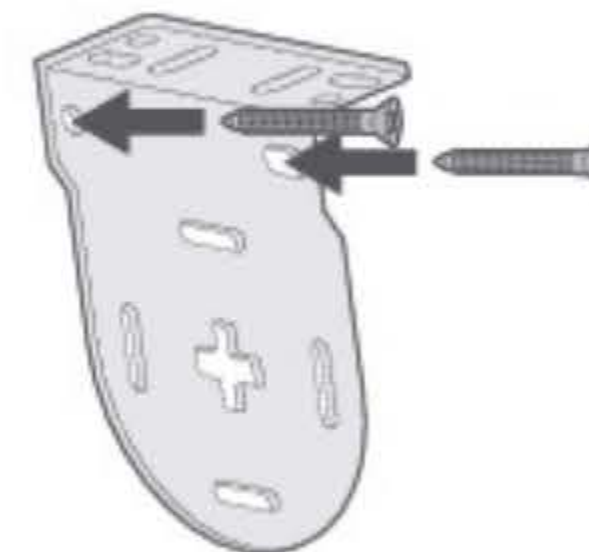

Le staffe vengono avvitate sui lati del vano finestra

Inserite il lato opposto ai comandi nel foro centrale della staffa.

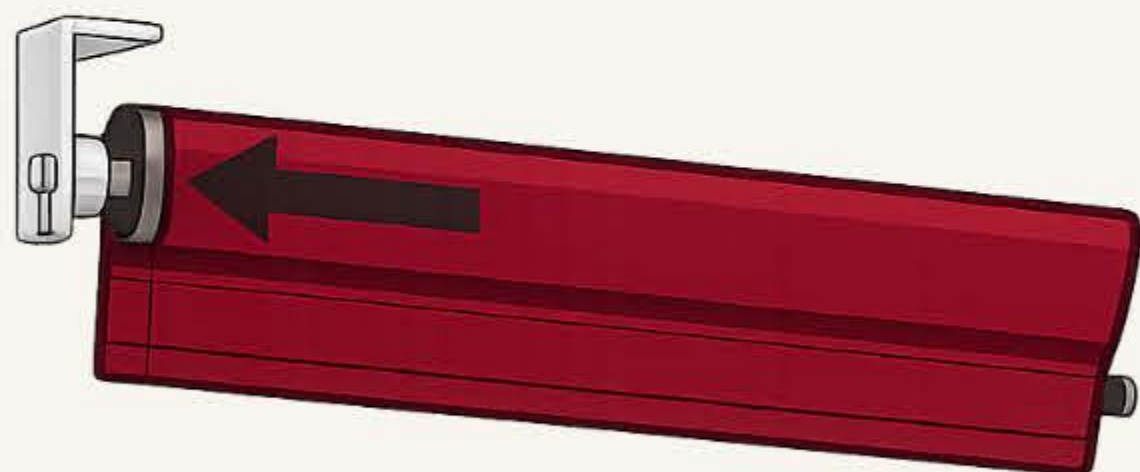

Sollevate il lato con il controllo e inserite le "alette" rettangolari nelle fessure corrispondenti della staffa.



Consigli utili

L'installazione a soffitto o frontale è consigliata nella maggior parte dei casi, l'installazione laterale è da preferire solo se la larghezza indicata in fase d'ordine è riferita alla parte superiore del vano finestra.



- ✓ Il tendicorda deve essere installato alla massima distanza possibile dal meccanismo di controllo, per evitare che la catenella sia lenta.
- ✓ Segnate con una matita la posizione del foro e installate il tendicorda.

