


## Progettate per il fai da te...

Le zanzariere sono progettate per essere installate da voi, senza bisogno di installatori specializzati, anche se non avete molta esperienza nel fai-da-te.


**Vi preghiamo di leggere attentamente ogni pagina di questa guida durante l'installazione, seguendo un passaggio alla volta.**

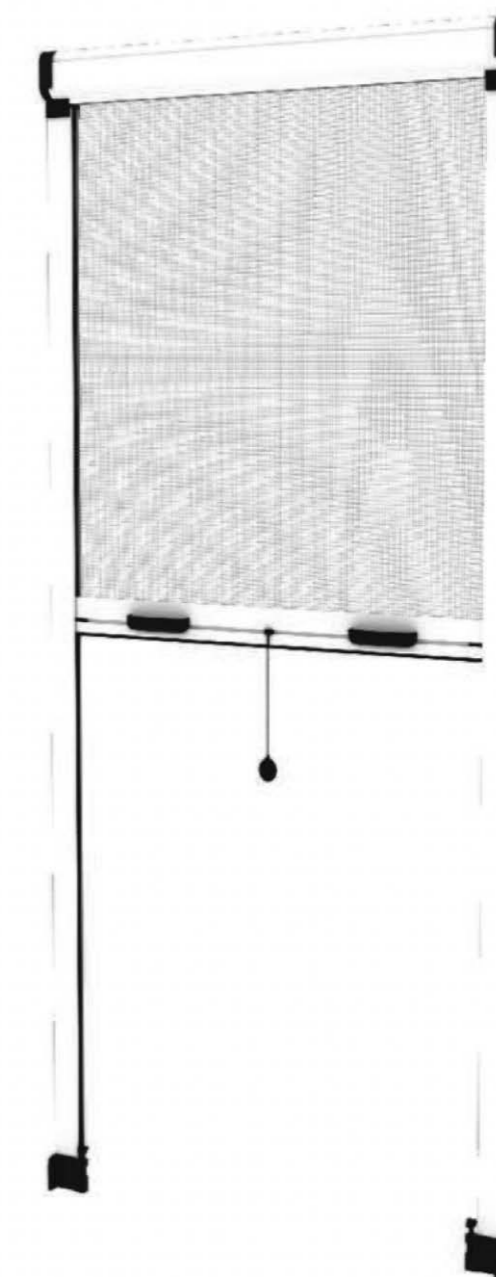

### Strumenti richiesti per l'installazione:

- Trapano portatile
- Punta per muro da 4 mm
- Cacciavite a croce / punta a croce per avvitatore
- Mazzetta / martello
- Penna / matita

## Componenti inclusi nel vostro ordine

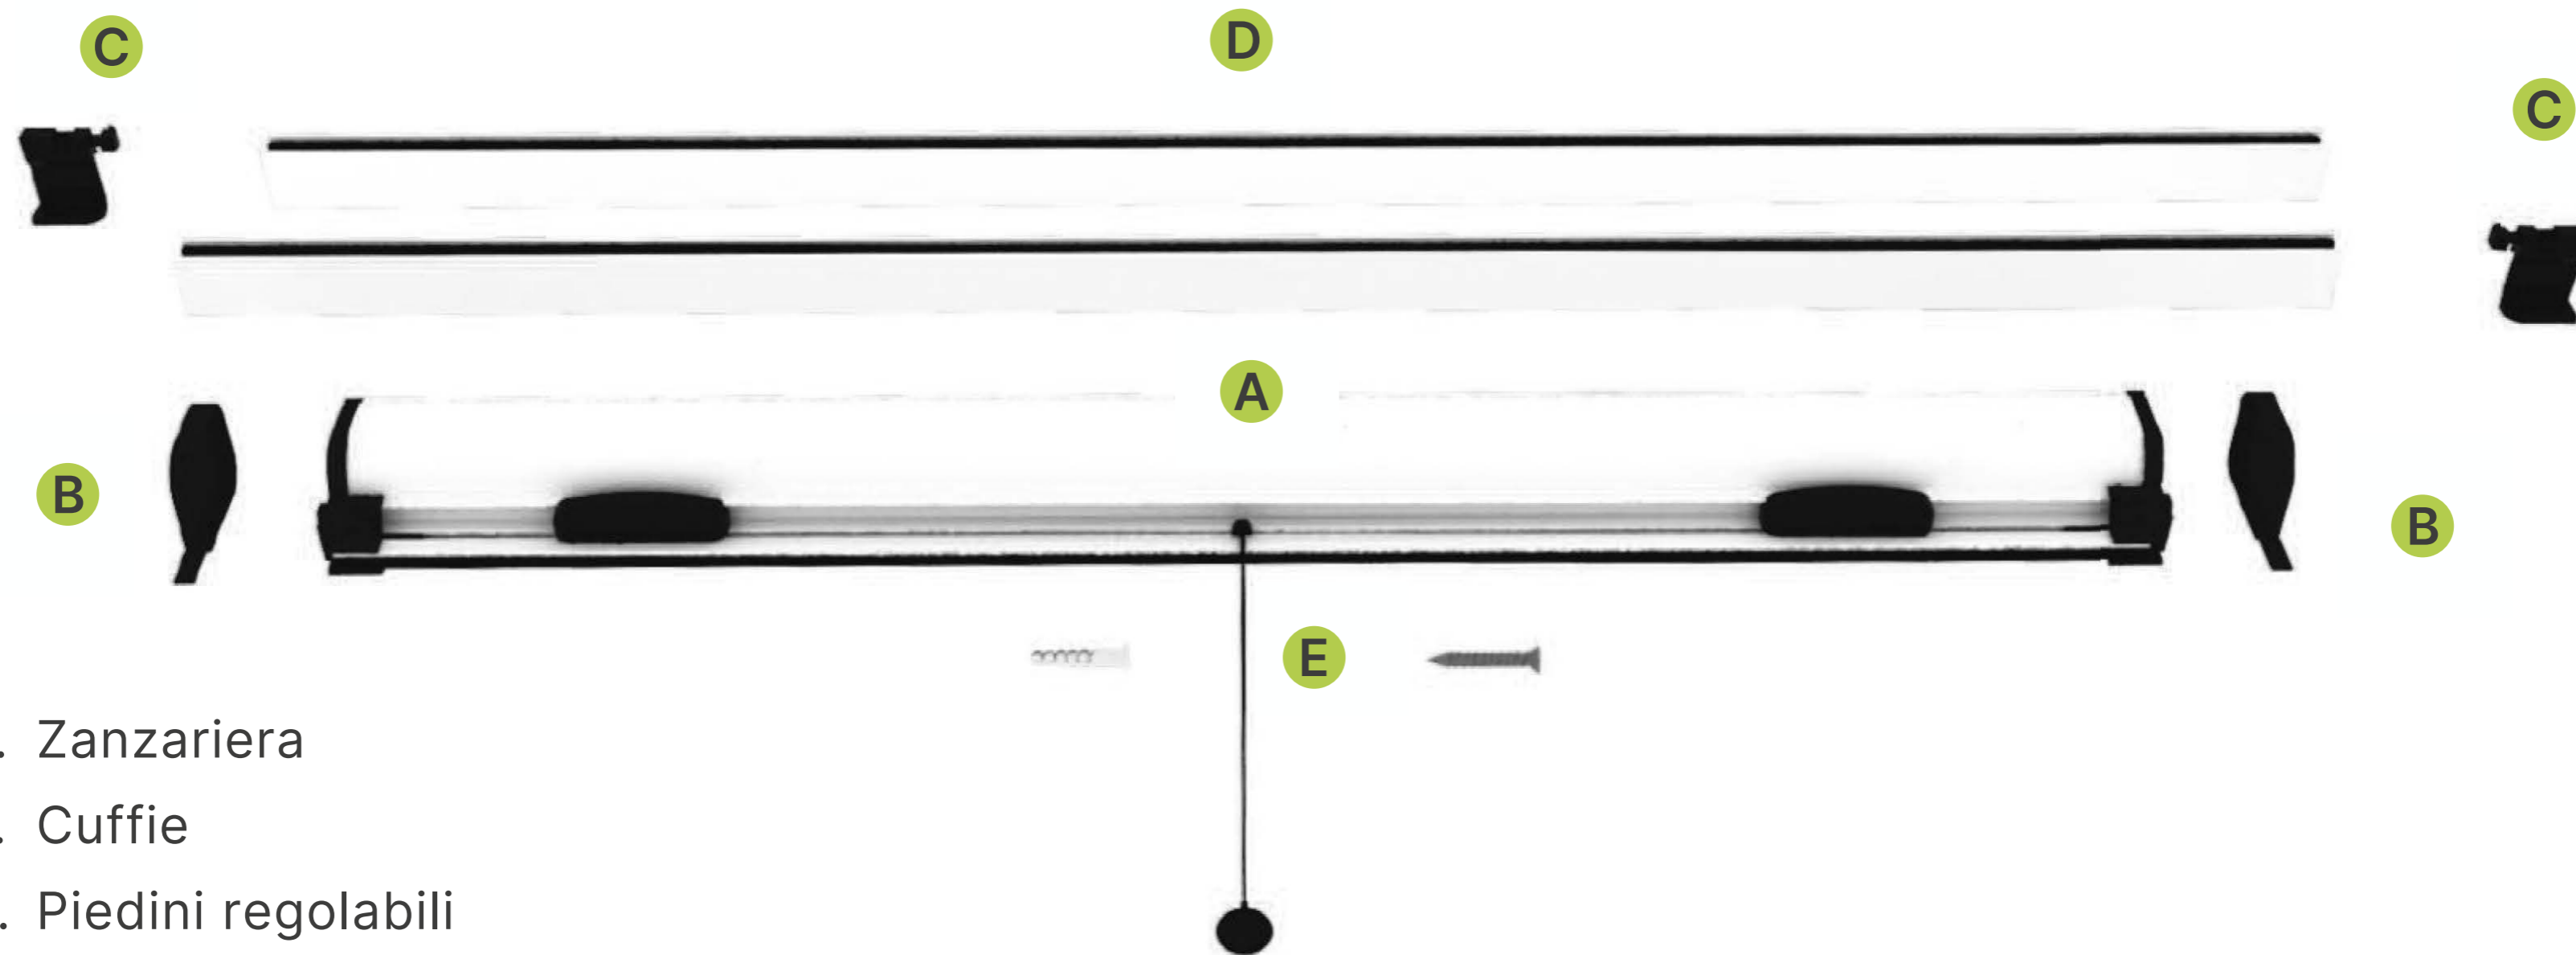

- A. Zanzariera
- B. Cuffie
- C. Piedini regolabili
- D. Guide laterali
- E. Confezione viti e tasselli



Dopo aver segnato e forato, fissare con viti e tasselli le cuffie (B).



Posizionare la zanzariera nel vano.



Inserire i piedini regolabili (C) alle estremità inferiori delle guide laterali (D).



Inserire le guide laterali (D) negli appositi inviti presenti sulle testate.



Fissare i piedini regolabili nel vano. Per altezze superiori a 1,5 metri si consiglia di fare un ulteriore foro alle guide.