


Progettate per il fai da te...

Le zanzariere sono progettate per essere installate da voi, senza bisogno di installatori specializzati, anche se non avete molta esperienza nel fai-da-te.


Vi preghiamo di leggere attentamente ogni pagina di questa guida durante l'installazione, seguendo un passaggio alla volta.

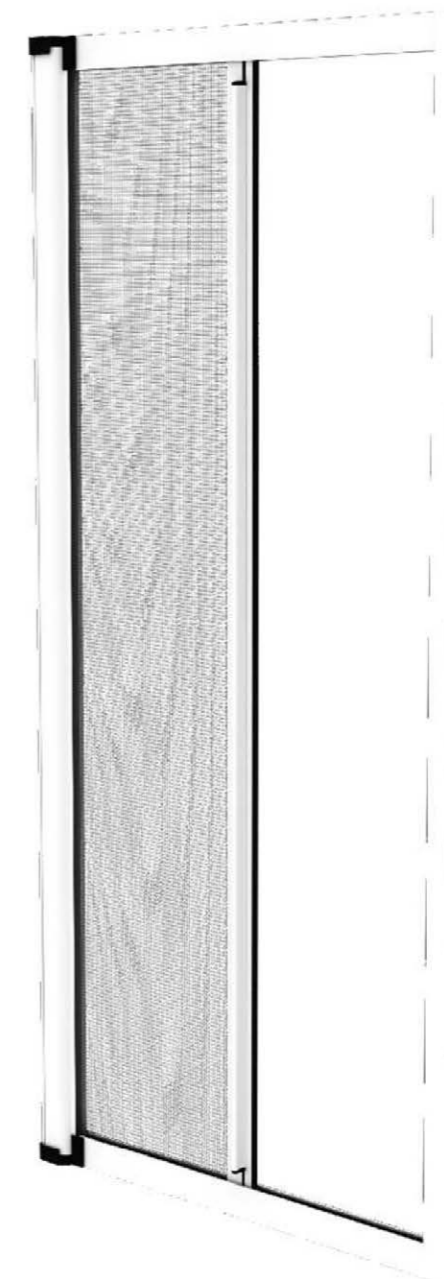

Strumenti richiesti per l'installazione:

- Trapano portatile
- Punta per muro da 4 mm
- Cacciavite a croce / punta a croce per avvitatore
- Mazzetta / martello
- Penna / matita

Componenti inclusi nel vostro ordine

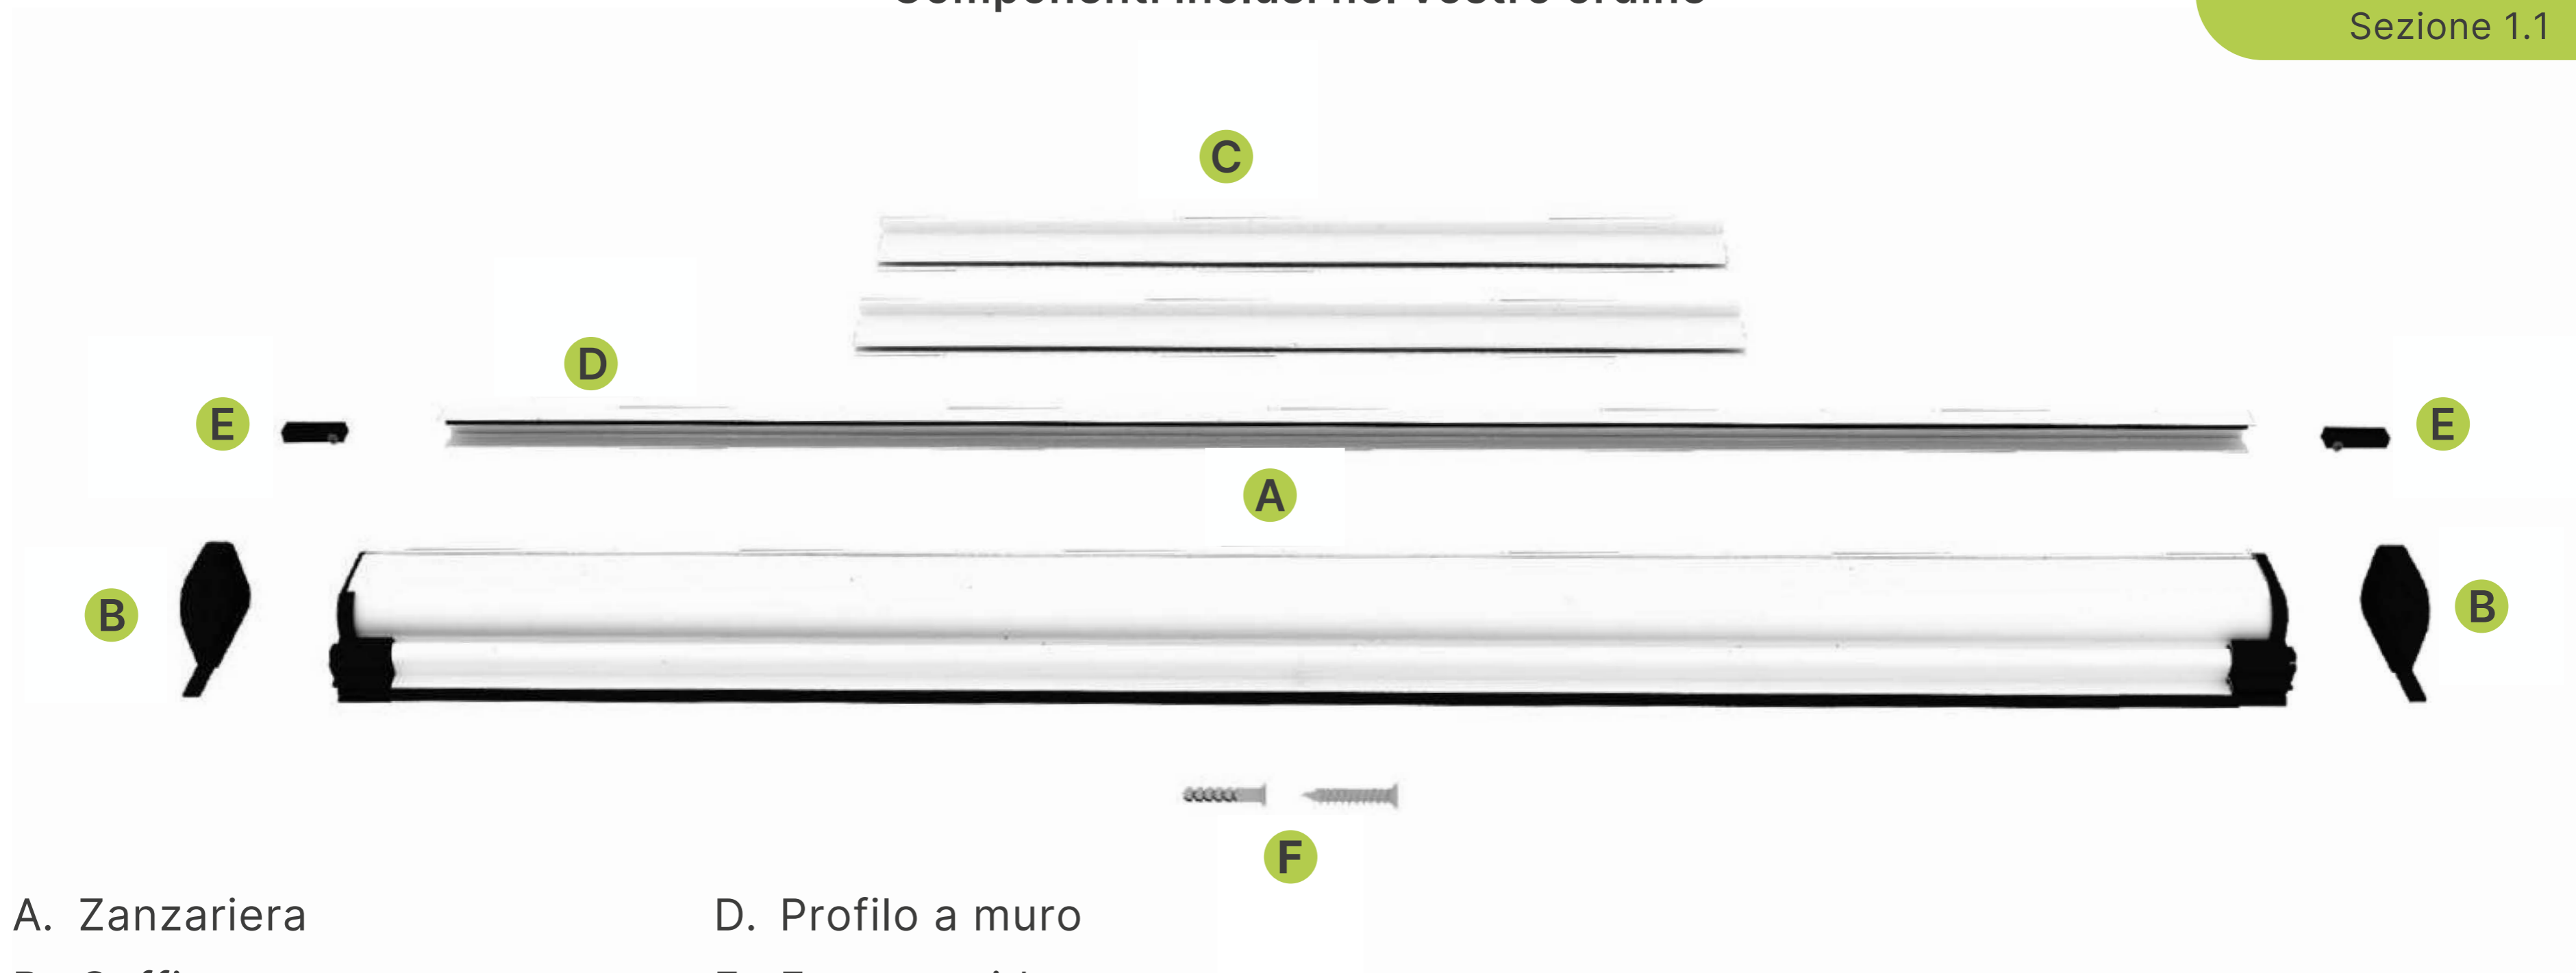

A. Zanzariera

B. Cuffie

C. Guide superiori e inferiori


D. Profilo a muro

E. Ferma-guida


F. Confezione viti e tasselli




Dopo aver segnato e forato fissare con viti e tasselli le cuffie (B).

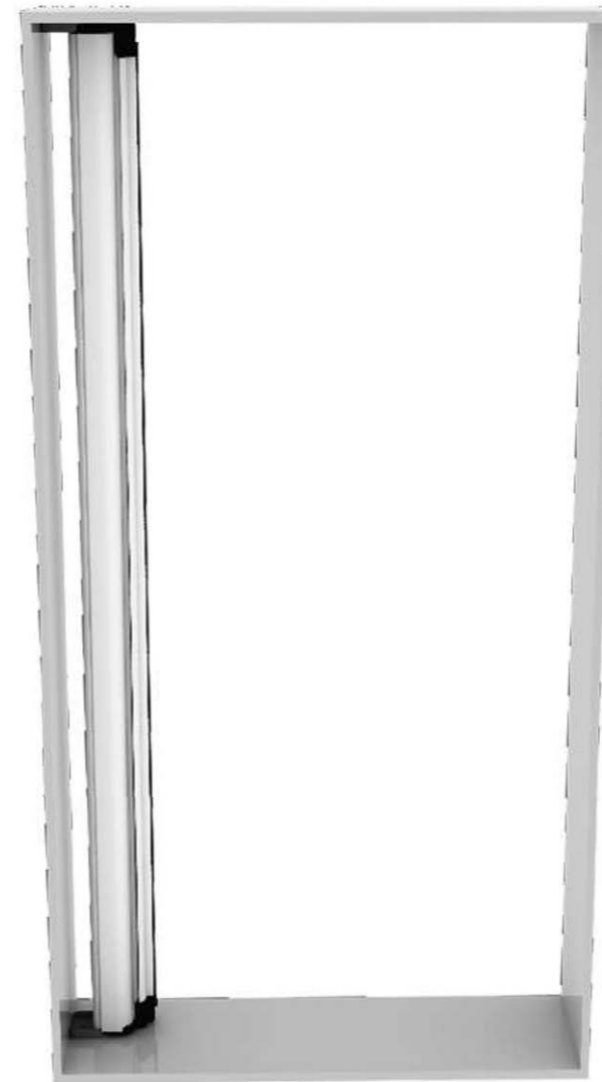


Posizionare la zanzariera nel vano.

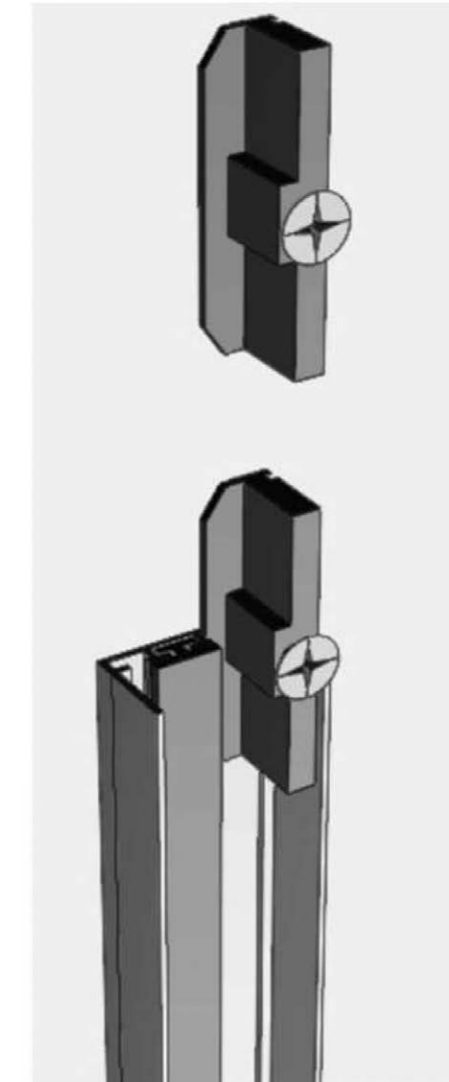

Inserire i ferma-guida (E) nel profilo a muro (D).

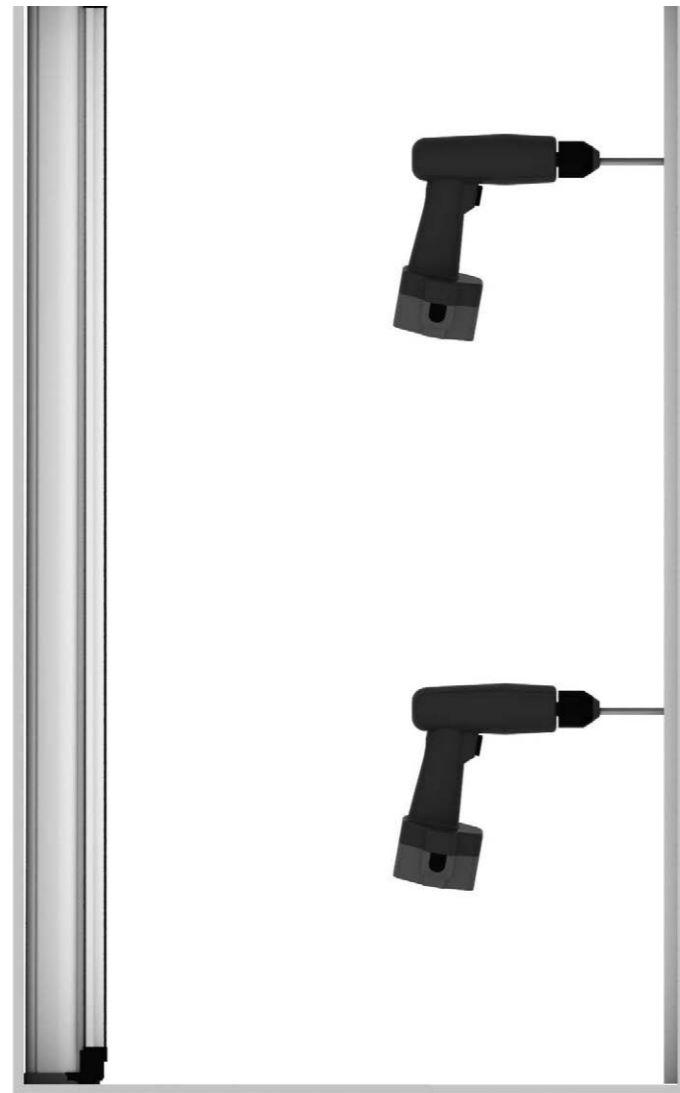

Segnare, forare e fissare il profilo a muro.
IMPORTANTE: assicurarsi del parallelismo tra cassonetto e profilo a muro.

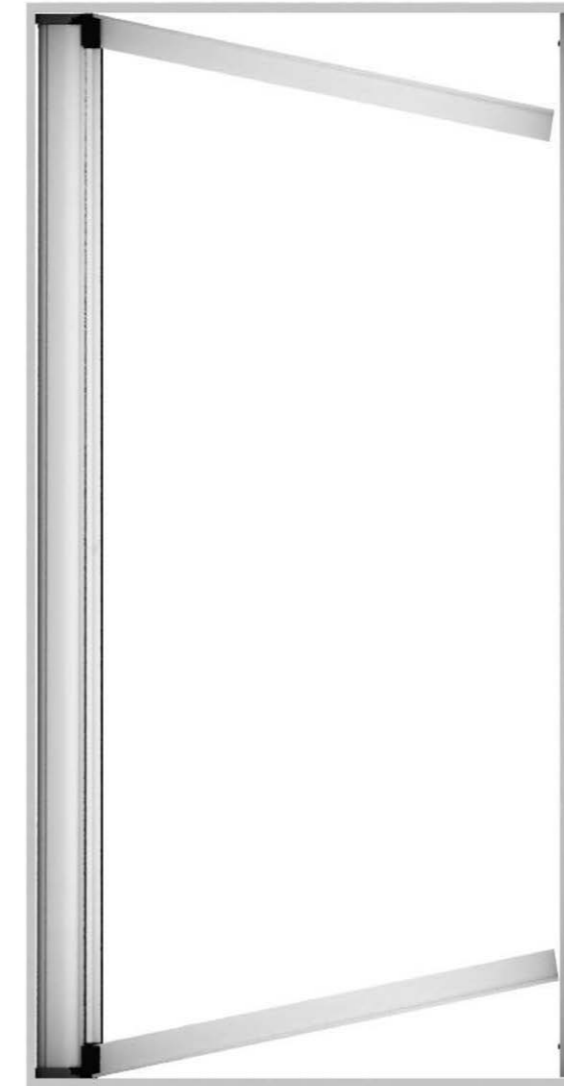

Inserire le guide (C) negli appositi inviti presenti sulle testate, e successivamente posizionarle nel profilo a muro (D).



Posizionare e fissare i ferma-guida (E).