



## Contenuto della confezione

L'ordine include tutti i componenti necessari per assemblare la zanzariera. Alcuni elementi potrebbero essere imballati insieme per garantire una maggiore protezione durante il trasporto.

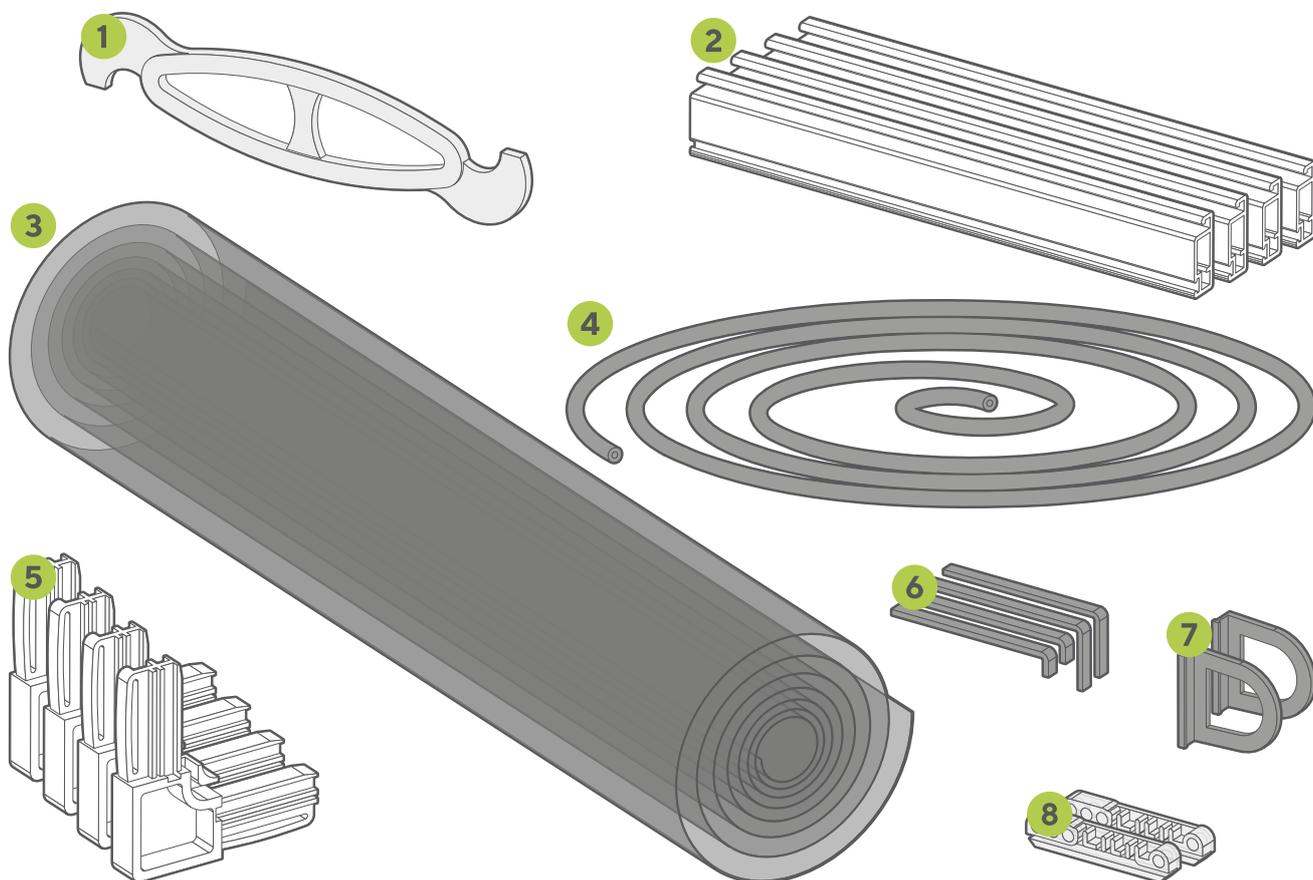


- 1 Utensile di pressatura - Serve per fissare la guarnizione in gomma. (x1)
- 2 Parti del telaio - I profili che compongono la struttura. (x4)
- 3 Telo di protezione - La rete della zanzariera, arrotolata. (x1)
- 4 Guarnizione in gomma - Fissa la rete al telaio. (x1)
- 5 Angoli di giunzione - Uniscono le parti del telaio. (x4)
- 6 Ganci di montaggio - Permettono di fissare la zanzariera alla finestra. (x2 corti, x2 lunghi)
- 7 Maniglie - Per facilitare l'uso della zanzariera. (x2)
- 8 Strumento di flessione - Serve per piegare i ganci di montaggio nella posizione corretta. (x2)

## Misurare il telaio e preparare i supporti

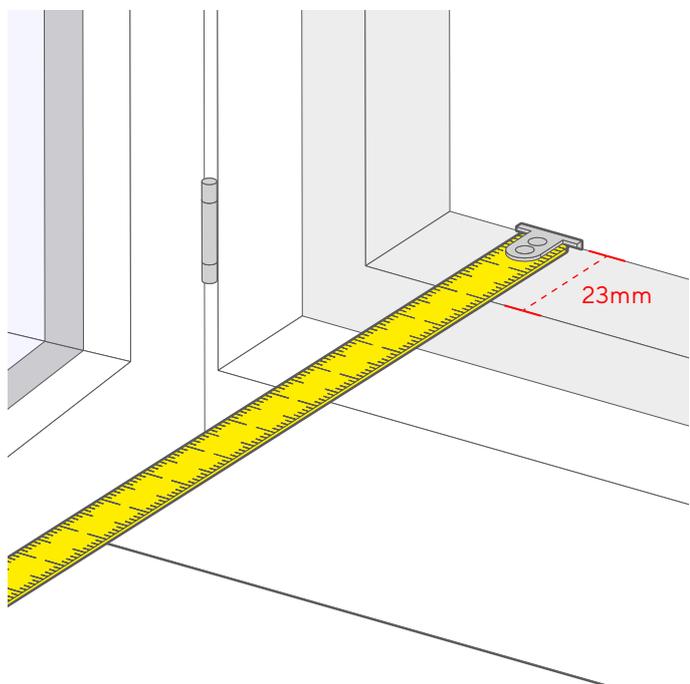

Misurate la profondità (lo spessore) del telaio esterno.


Prendete nota, questa misura vi servirà nella la fase successiva.

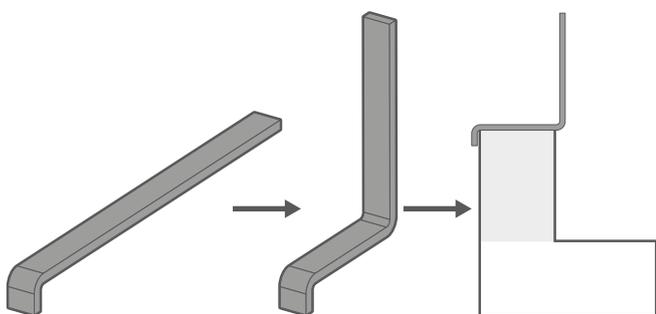


Successivamente, utilizzate gli strumenti di flessione per piegare ad angolo retto i ganci di montaggio.

I ganci di montaggio si attaccheranno al telaio esterno misurato nella fase precedente e gli strumenti di flessione possono essere utilizzati per individuare il punto in cui piegare i ganci.

Profondità del telaio = XXmm

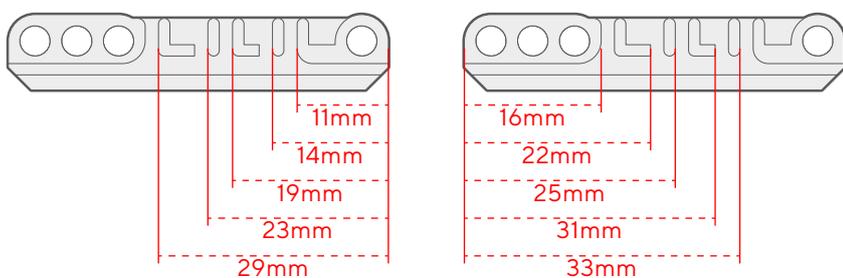


Posizionate il gancio di montaggio in modo che l'estremità uncinata si trovi nella fessura che corrisponde maggiormente alla profondità del telaio.

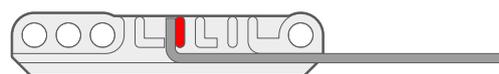

In questo esempio, la profondità del telaio è stata misurata a 23 mm, quindi è lì che posizioneremo il gancio di montaggio.


Fate scorrere l'altro strumento di flessione sul gancio in modo che i due strumenti si tocchino.

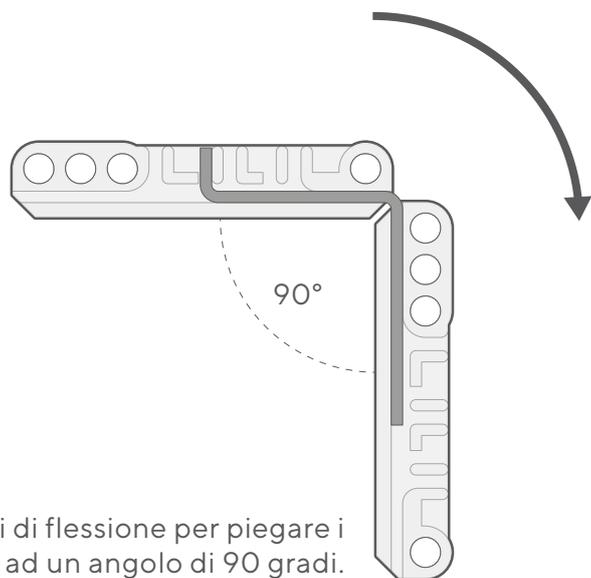


Utilizzate gli strumenti di flessione per piegare i ganci di montaggio ad un angolo di 90 gradi.

## Assemblare il telaio della zanzariera


2

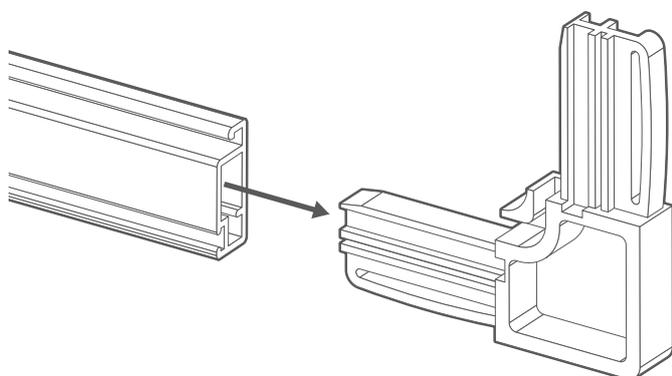

Incastrate gli angoli di giunzione alle estremità del telaio superiore e inferiore.

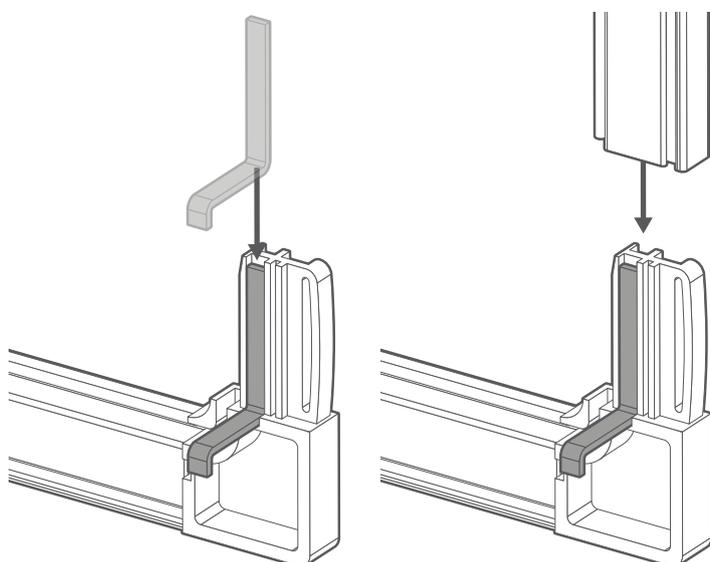


Posizionate i ganci di montaggio piegati nei canali verticali degli angoli di giunzione prima di incastrarli nei telai laterali.

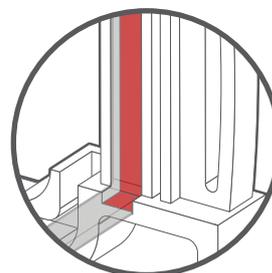

3


**Fissare la rete e installare il telaio**

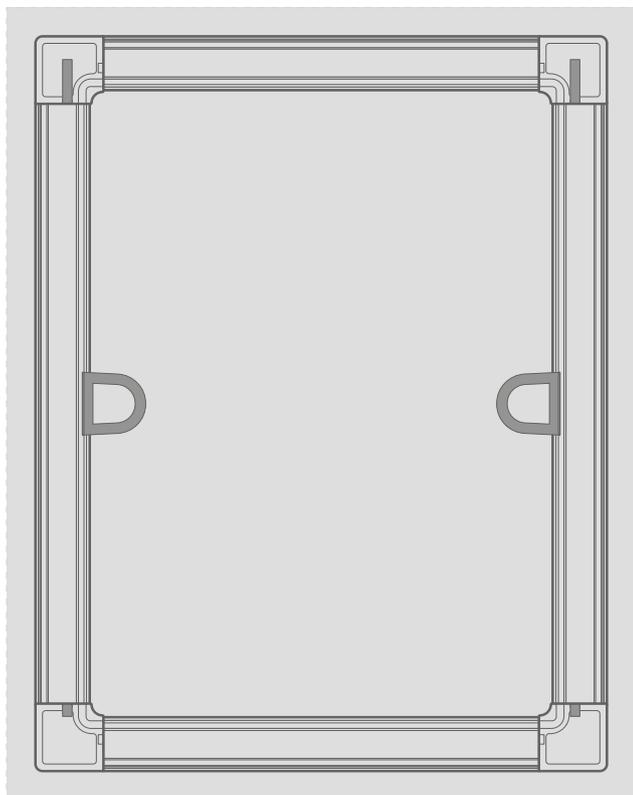

Posate il telaio assemblato a faccia in giù su una superficie piana (assicuratevi che la superficie non possa graffiare il telaio - utilizzate un tappeto, una moquette o un foglio di cartone per appoggiarlo).


Incastrate le maniglie nei canali interni dei telai laterali (per il momento appoggiatele solamente). Posizionatele centralmente.

Posizionate la rete sul telaio in modo da coprirlo interamente e lasciando qualche centimetro di sovrapposizione.

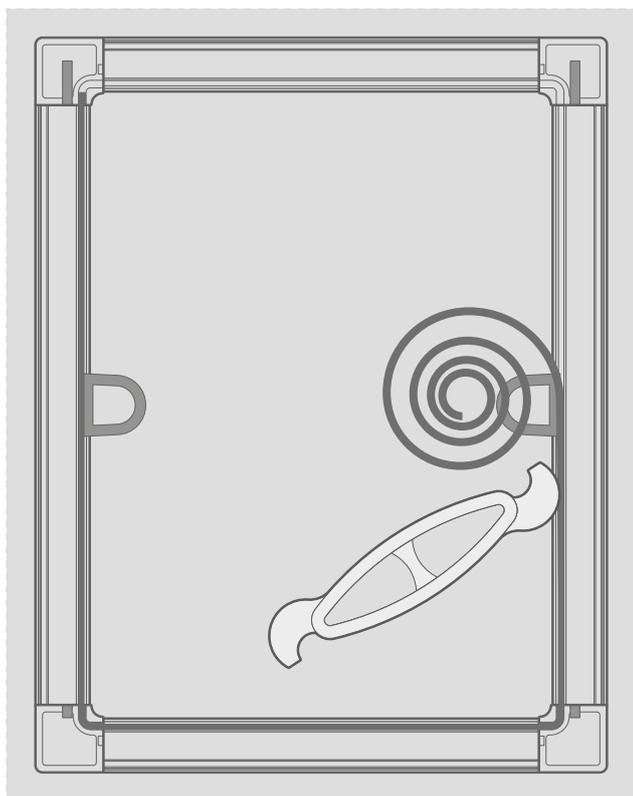


Utilizzate l'utensile di pressatura in dotazione per spingere la guarnizione in gomma nel canale interno, sigillando la rete in posizione. La guarnizione dovrebbe premere dietro le maniglie, bloccandole in posizione.

Assicuratevi di utilizzare il bordo arrotondato dell'utensile quando spingete la guarnizione in posizione, per evitare di danneggiarla.

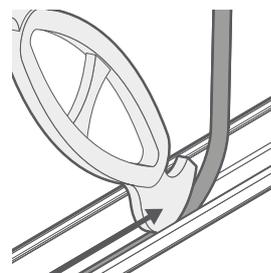


Tagliate con le forbici la guarnizione in eccesso (facendo attenzione che le due estremità si incontrino).

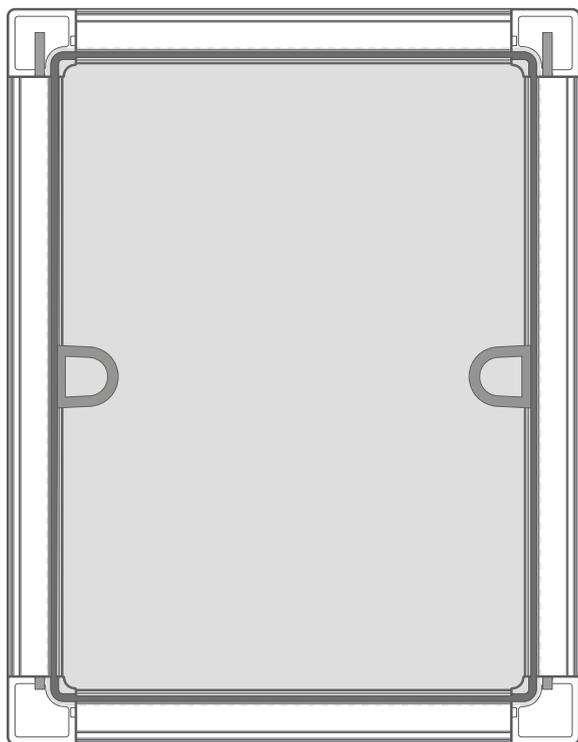

Tagliate la rete in eccesso con l'aiuto delle forbici o di un taglierino.

Tagliatelo il più vicino possibile alla guarnizione, in modo che sia a filo con il telaio.

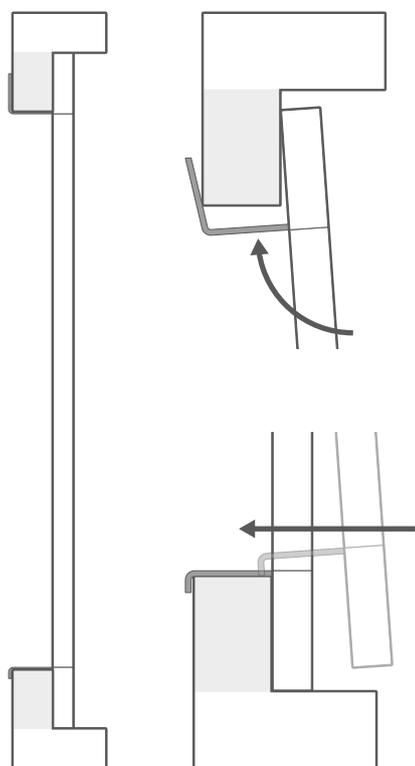

Posizionate il telaio verso la finestra. Agganciate i supporti più lunghi (nella parte superiore della zanzariera) al telaio esterno.

Spingete l'intero telaio verso l'alto e all'indietro finché anche i supporti più corti (la parte inferiore della zanzariera) si aggancino al telaio esterno.

L'installazione è terminata.