


Prendere le misure per le vostre nuove tende è più facile di quanto pensiate! Tutto quello che dovete fare è seguire i nostri semplici consigli e ricontrollare attentamente le misure prese. Qui di seguito trovate una pratica guida per la misurazione delle tende a pacchetto.

Installazione all'interno del vano finestra

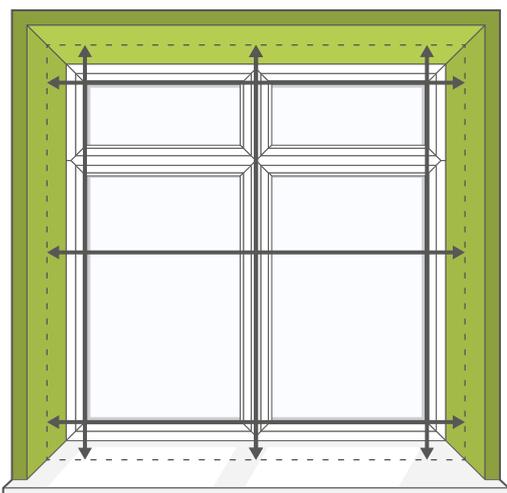

Misurate l'intera larghezza e altezza del vano finestra (o rientranza/nicchia). Faremo noi le apposite deduzioni affinché la tenda si adatti perfettamente.

- Misurate la larghezza e l'altezza del vano in 3 punti diversi e utilizzate le misure più piccole.
- Non fate alcuna deduzione, toglieremo 1 cm dalla larghezza per garantire che la vostra tenda si adatti perfettamente.
- Utilizzate un metro a nastro metallico, quelli di stoffa possono dare misure imprecise.

Un consiglio in più:

Verificate che il vostro vano finestra sia abbastanza profondo da potervi inserire le tende, considerando anche eventuali ostacoli come le maniglie.



Profondità tende a pacchetto

45mm