


Misurare le vostre nuove tende a vetro plissettate 100% oscuranti è più facile di quanto pensiate!

Tutto ciò che dovete fare è seguire i nostri semplici consigli e ricontrollare accuratamente ogni passaggio. Di seguito troverete una pratica guida per la misurazione delle tende a vetro plissettate 100% oscuranti

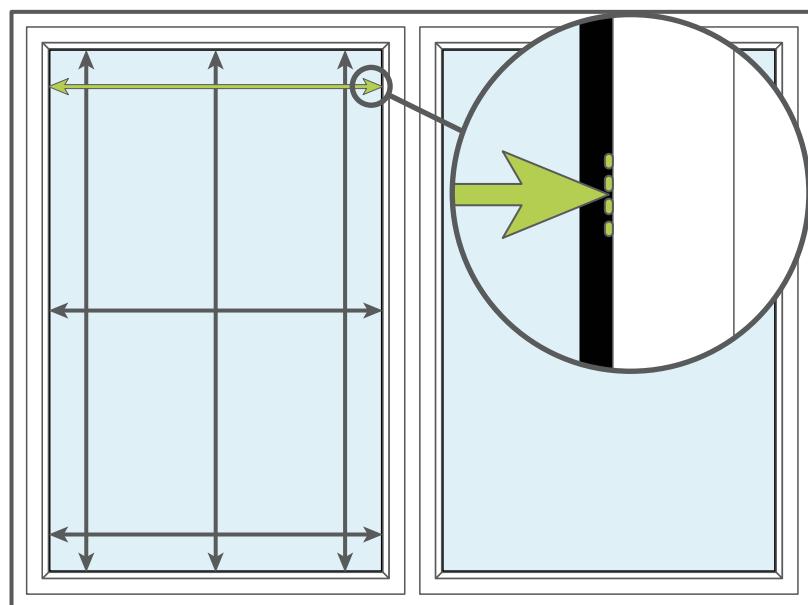

Attenzione: il telaio deve avere angoli di 90 gradi. In caso contrario, il prodotto lascerà passare la luce.

È sufficiente misurare l'area visibile del vetro di ogni finestra o porta finestra. Misurate da un'estremità all'altra dei bordi interni del telaio, includendo le guarnizioni in gomma. Misurate la larghezza in 3 punti: la parte superiore, centrale e inferiore del vetro e annotate la misura più piccola. Ripetete la stessa operazione per l'altezza, misurando a sinistra, a destra e al centro. Anche in questo caso, annotate la misura più piccola.

Un consiglio in più:

Non dimenticate di misurare ogni finestra e porta finestra singolarmente; non date per scontato che siano tutte della stessa dimensione.

Nota tecnica:

È necessaria una profondità minima di **3,5 cm** tra la maniglia della finestra e il vetro; in caso contrario, **non è possibile installare i binari laterali**. I binari laterali hanno uno spessore di **3 cm**: si raccomanda quindi che **la cornice della finestra abbia uno spessore pari o superiore**, al fine di garantire **un corretto allineamento e una finitura ottimale**.