

Prendere le misure per le vostre nuove tende è più facile di quanto pensiate! Tutto quello che dovete fare è seguire i nostri semplici consigli e ricontrollare attentamente le misure prese. Qui di seguito trovate una pratica guida per la misurazione delle tende a rullo.


Questa guida è valida per:

Tende a rullo standard
Tende a rullo doppie
Tende a rullo regolabili

Se avete scelto il metodo la misurazione Aggancia Facile, andate a pagina 3

Installazione all'interno del vano finestra

Misurate l'intera larghezza e altezza del vano finestra (o rientranza/nicchia). Faremo noi le apposite deduzioni affinché la tenda si adatti perfettamente.

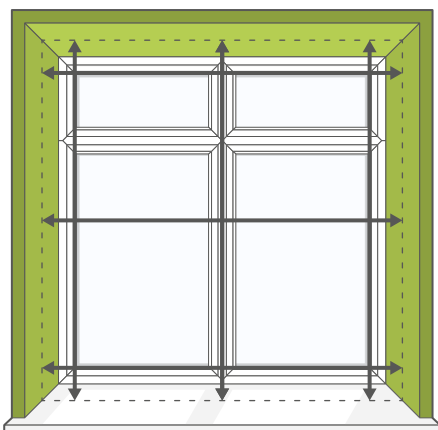

- Misurate la larghezza e l'altezza del vano in 3 punti diversi. Per la larghezza confrontate la misura della parte superiore con la misura più piccola rilevata. Se la differenza tra le due è inferiore a 25 mm (o 2,5 cm), usate la misura della parte superiore della rientranza. Altrimenti usate la misura più piccola.
- Non fate alcuna deduzione, sottrarremo dalla larghezza i cm necessari per garantire che la vostra tenda si adatti perfettamente (3 mm per standard e doppie, 10 mm per le regolabili).
- Utilizzate un metro a nastro metallico, quelli di stoffa possono dare misure imprecise.

Un consiglio in più:

Verificate che il vostro vano finestra sia abbastanza profondo da potervi inserire le tende, considerando anche eventuali ostacoli come le maniglie.



Profondità tende a rullo standard

Installazione a soffitto	Installazione frontale a parete
50mm	70mm


Profondità tende a rullo regolabili

85mm

Profondità tende a rullo doppie

90mm

Installazione all'esterno del vano finestra

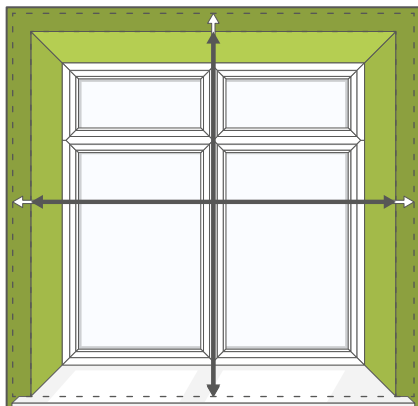


Misurate l'intera larghezza e altezza del vano finestra (o rientranza/nicchia) e aggiungete qualche cm in alto e su ogni lato, produrremo la tenda della dimensione specificata senza deduzioni.

- Per garantire una copertura perfetta consigliamo che la tenda si sovrapponga al vano finestra di almeno 10 cm in alto e 5 cm su ogni lato
- L'appoggio della tenda sulla parte inferiore è una questione di scelta personale ma tenete conto di ostacoli come i termosifoni

Un consiglio in più:

Se state sostituendo una tenda esistente con una della stessa misura è sufficiente misurare la tenda (comprese staffe e supporti) e specificare le misure ottenute, produrremo una tenda della stessa dimensione.

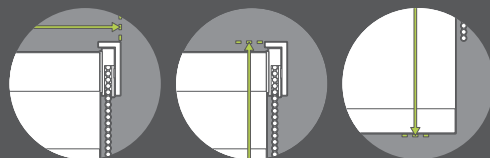


Un consiglio in più:

La larghezza complessiva di una tenda a rullo, compresi i suoi supporti, è di circa 35 mm (3,5 cm) più larga del tessuto. È possibile scegliere se misurare la larghezza totale da staffa a staffa o la larghezza che si desidera coprire con il tessuto.

Installazione all'interno del vano finestra con piastrelle

Se sono presenti piastrelle all'interno del vano finestra (spesso è il caso delle cucine e dei bagni), è più probabile che lo spazio tra esse sia il punto più stretto della rientranza.

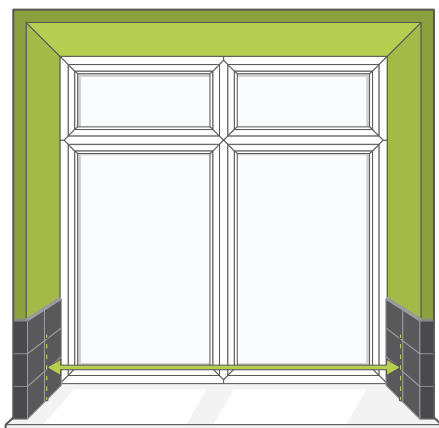

- Misurate la larghezza del vano finestra nella parte superiore del vano e tra le piastrelle. Confrontate le due misure; se la differenza è inferiore a 2,5 cm, utilizzate la misura dalla parte superiore.


Se non lo è, utilizzate la larghezza tra le piastrelle. In questo caso è necessario installare le staffe a soffitto o frontalmente sulla parete.

Un consiglio in più:

Se avete altri elementi (es. battiscopa) che sporgono all'interno del vano finestra, misurate la larghezza tra essi.


Un consiglio in più:

Attenzione: tenete presente l'ingombro verticale della tenda completamente sollevata, questo varia in relazione alla posizione di montaggio delle staffe e al modello di tenda scelti. Siamo a disposizione per chiarire ogni dubbio.



Controlli iniziali


- Ci sono alcuni semplici dettagli da tenere in considerazione prima della misurazione.

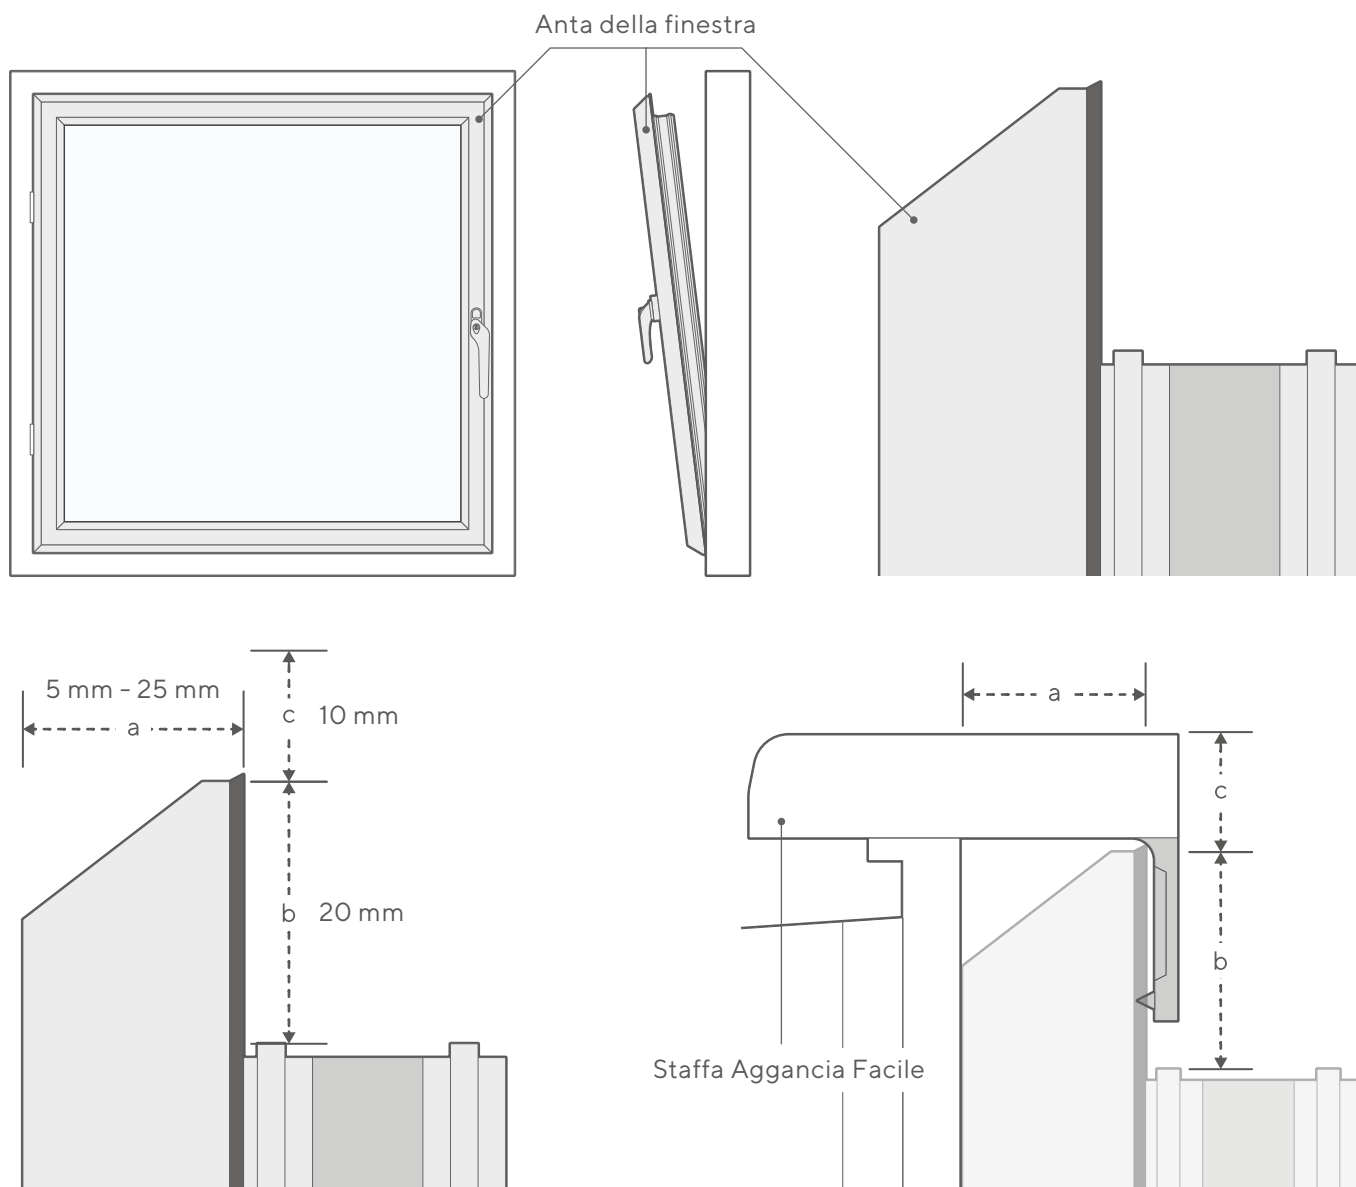


- Le staffe Aggancia Facile si fissano direttamente sull'anta della finestra.
- La parte superiore dell'anta deve avere una profondità compresa tra i 5 mm e i 25 mm.
- L'altezza della parte superiore dell'anta deve essere di almeno 20 mm (b), con almeno 10 mm di distanza da eventuali ostacoli (c).

Misurazione della larghezza

- Misurate la larghezza che desiderate coprire con il tessuto della tenda, tenendo conto di ostacoli come le maniglie.

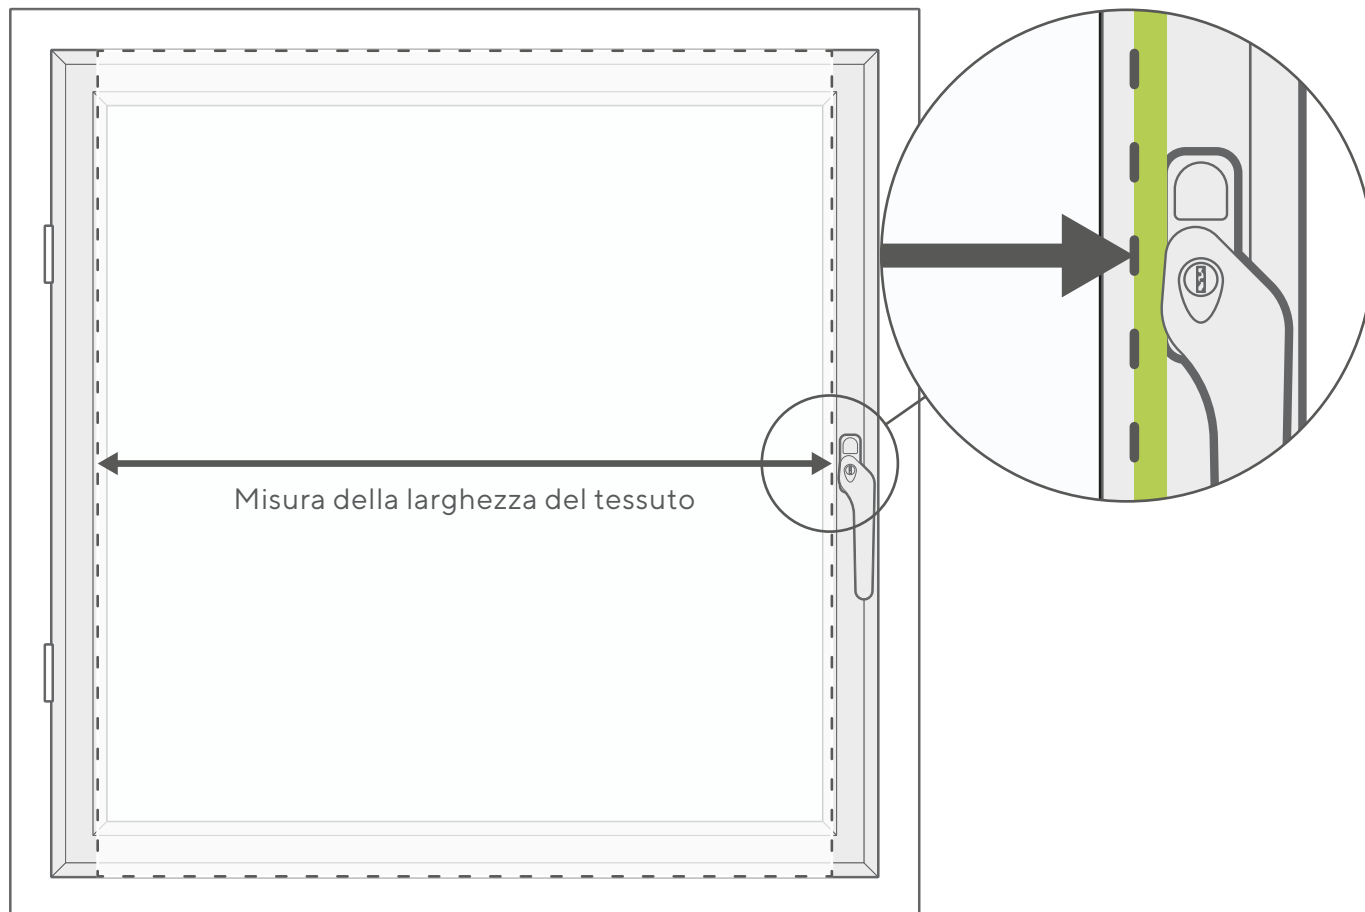


- A questa, aggiungete 1,75 cm su ciascun lato per tenere conto della misura delle staffe.

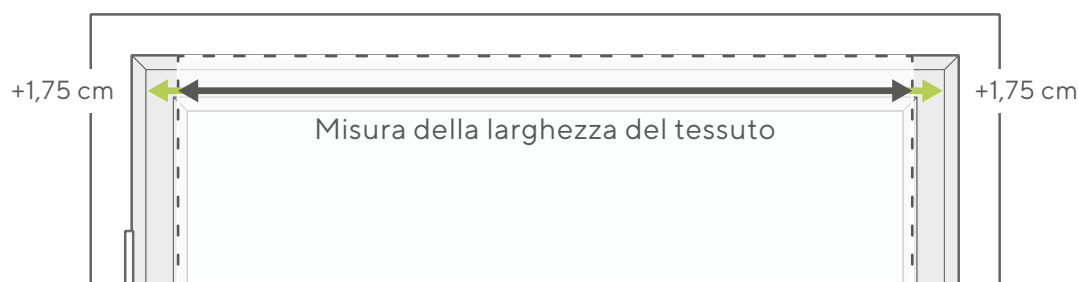


- Quindi, la larghezza totale da ordinare sarà pari alla larghezza del tessuto + 3,5 cm.

Un consiglio in più:

Verificate che la larghezza totale da ordinare non sia superiore a quella dell'anta della finestra. Se così fosse, dovrete ridurre la larghezza totale, a patto che il tessuto sia abbastanza largo da coprire il vetro.

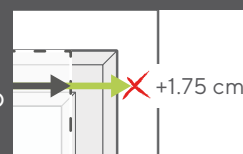

Misurazione dell'altezza ■ Misurate semplicemente l'altezza dell'anta della finestra.

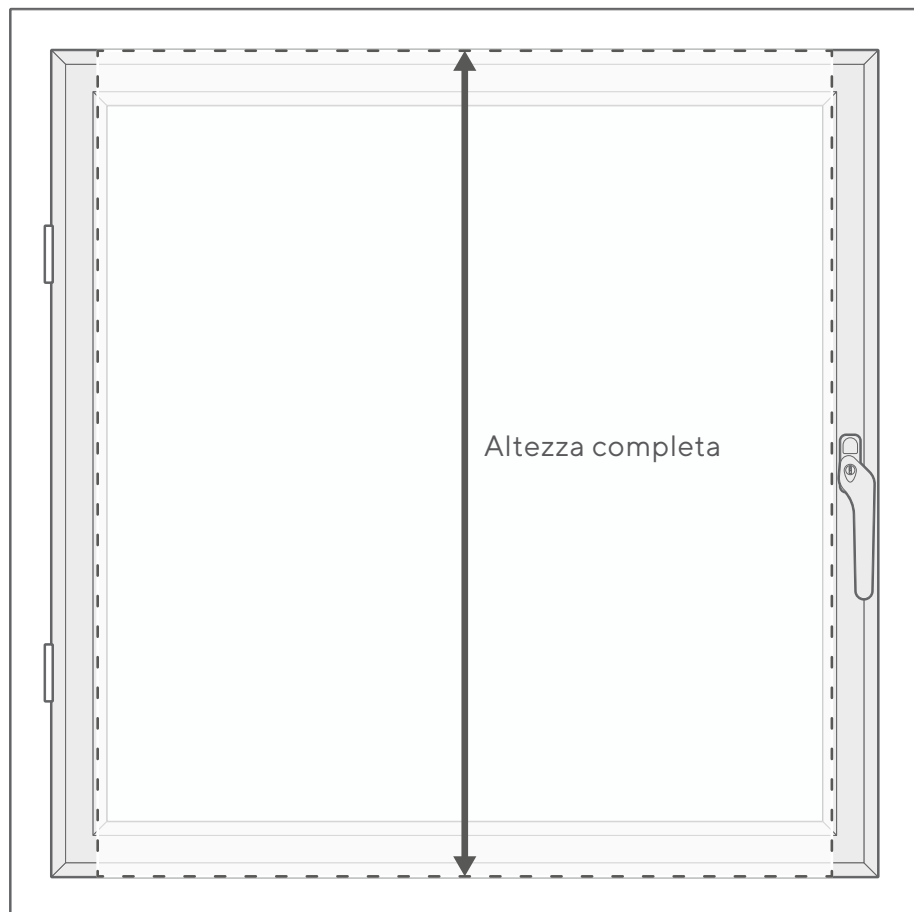

- Per l'altezza, è sufficiente misurare dall'alto al basso l'anta della finestra.
- Nella parte inferiore della tenda non sono previsti fermi per bloccarla qualora l'anta della finestra sia a vasistas.