TUISS
TENDE E VENEZIANE

GUIDA PER LA MISURAZIONE
TENDE AVVOLGIBILI

Prendere le misure per le vostre nuove tende avvolgibili è molto più semplice di quanto possiate immaginare! Vi basterà seguire alcuni consigli pratici, prestare un po' di attenzione ai dettagli e ritagliarvi un momento tranquillo per farlo con calma. Abbiamo preparato per voi una guida chiara e utile che vi accompagnerà passo dopo passo nel prendere le misure giuste.

Installazione all'interno del vano finestra

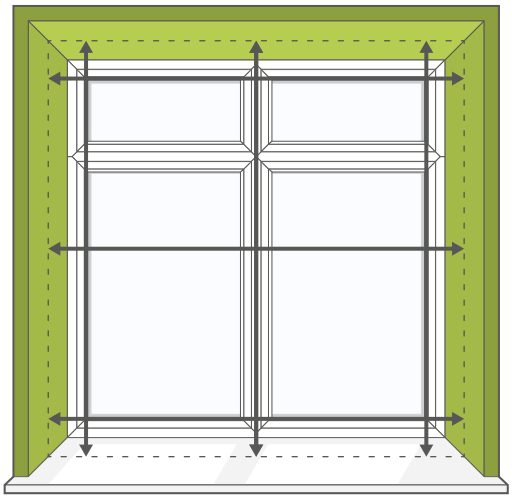

Misurate l'intera larghezza e altezza del vano finestra (o rientranza/nicchia). Faremo noi le apposite deduzioni affinché la tenda si adatti perfettamente.

- Misurate in tre punti sia la larghezza che l'altezza e utilizzate la misura più piccola.
- Non effettuate alcuna deduzione: penseremo noi a togliere 10 mm dalla larghezza per assicurarvi che la tenda si adatti perfettamente.
- Utilizzate un metro a nastro metallico, quelli di stoffa possono dare misure imprecise.

Un consiglio in più: Verificate che il vostro vano finestra sia abbastanza profondo da potervi inserire le tende, considerando anche eventuali ostacoli come le maniglie.

Profondità delle tende avvolgibili

30mm

Installazione all'esterno del vano finestra

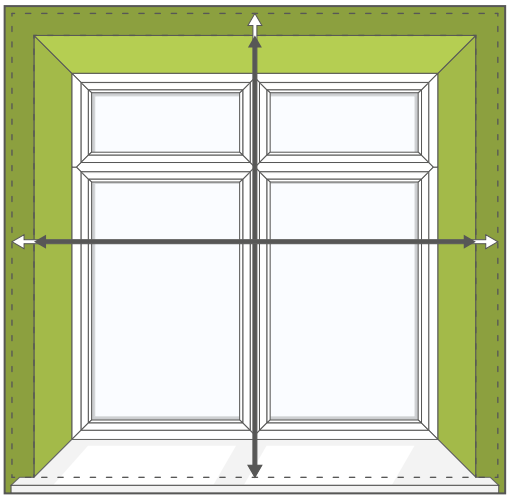

Misurate l'intera larghezza e altezza del vano finestra (o rientranza/nicchia) e aggiungete qualche cm in alto e su ogni lato, produrremo la tenda della dimensione specificata senza deduzioni.

- Per garantire una copertura perfetta consigliamo che la tenda si sovrapponga al vano finestra di almeno 7 cm in alto e 5 cm su ogni lato

- L'appoggio della tenda sulla parte inferiore è una questione di scelta personale ma tenete conto di ostacoli come i termosifoni

Un consiglio in più:
Se state sostituendo una tenda esistente con una della stessa misura è sufficiente misurare la tenda (comprese staffe e supporti) e specificare le misure ottenute, produrremo una tenda della stessa dimensione.

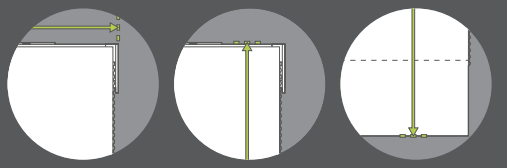

Installazione all'interno del vano finestra con piastrelle

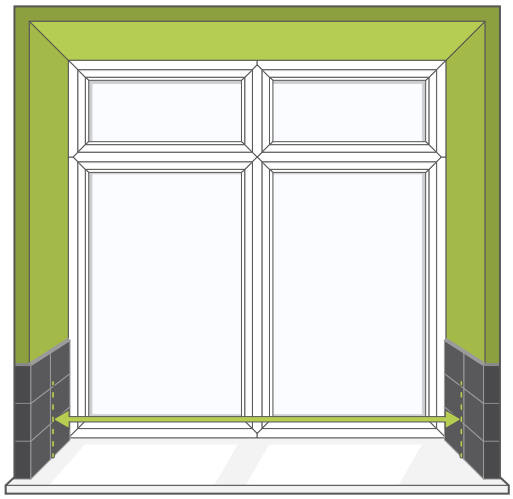

Se sono presenti piastrelle all'interno del vano finestra (spesso è il caso delle cucine e dei bagni), è più probabile che lo spazio tra esse sia il punto più stretto della rientranza.

- Misurate la larghezza del vano finestra tra le piastrelle. In questo caso è necessario installare le staffe sulla parte superiore o frontale del vano finestra.

Un consiglio in più:
Se avete altri elementi (es. battiscopa) che sporgono all'interno del vano finestra, misurate la larghezza tra essi.