


Prendere le misure per le vostre nuove tende è più facile di quanto pensiate! Tutto quello che dovete fare è seguire i nostri semplici consigli e ricontrollare attentamente le misure prese. Qui di seguito trovate una pratica guida per la misurazione delle tende a binario.

Installazione all'esterno del vano finestra (consigliata)

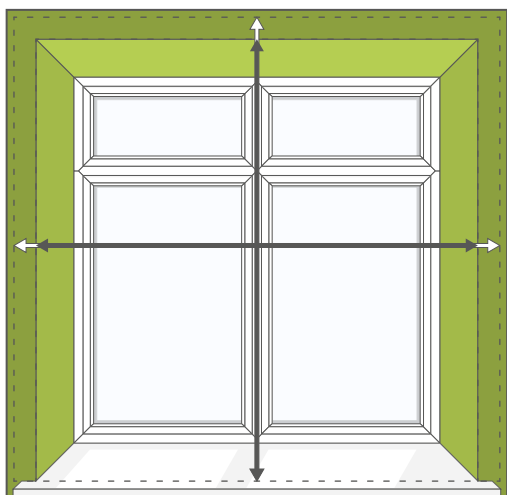


Misurate l'intera larghezza e altezza del vano finestra (rientranza) e aggiungete qualche centimetro alla parte superiore e su ciascun lato. Le tende saranno realizzate in base alle dimensioni da voi indicate, senza alcuna deduzione.


- Per garantire una copertura perfetta consigliamo che la tenda si sovrapponga al vano finestra di almeno 15 cm in alto e su ogni lato.
- L'appoggio della tenda sulla parte inferiore è una questione di scelta personale ma tenete conto di ostacoli come i termosifoni.

Un consiglio in più:

Se volete sostituire delle tende già esistenti e desiderate la stessa dimensione, è sufficiente misurare la larghezza del binario e l'altezza dalla cima del binario alla base della tenda, specificando quindi le misure esatte. Realizzeremo le vostre tende della stessa misura (il binario è incluso).

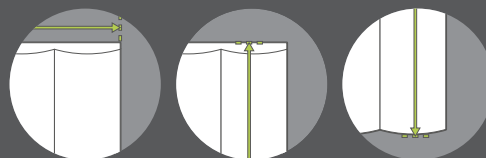

Installazione all'interno del vano finestra

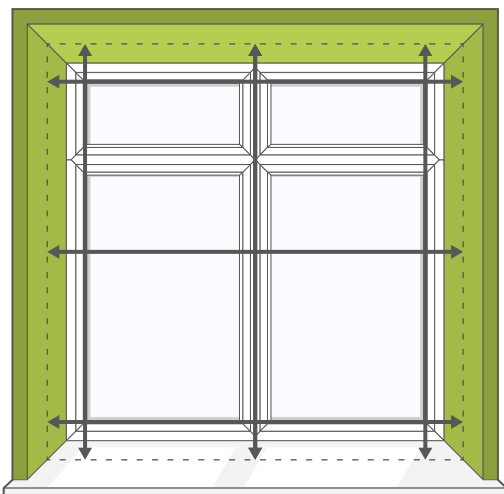

Misurate l'intera larghezza e altezza del vano finestra (o rientranza/nicchia). Faremo noi le apposite deduzioni affinché la tenda si adatti perfettamente.

- Misurate la larghezza e l'altezza del vano in 3 punti diversi e utilizzate le misure più piccole.
- Non fate alcuna deduzione, toglieremo 1 cm dalla larghezza e 1,5cm dall'altezza per garantire che la vostra tenda si adatti perfettamente.
- Utilizzate un metro a nastro metallico, quelli di stoffa possono dare misure imprecise.

Un consiglio in più:


Verificate che il vostro vano finestra sia abbastanza profondo da potervi inserire le tende, considerando anche eventuali ostacoli come le maniglie.



Profondità necessaria per le tende a binario

Tende a binario	Tende doppie a binario
75mm	175mm

Installazione all'interno del vano finestra con piastrelle

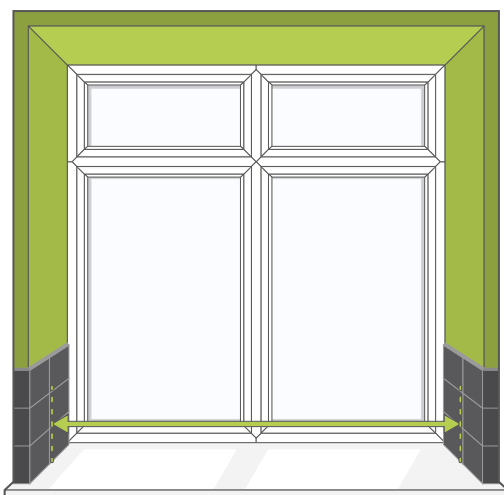

Se sono presenti piastrelle all'interno del vano finestra (spesso è il caso delle cucine e dei bagni), è più probabile che lo spazio tra esse sia il punto più stretto della rientranza.

- Misurate tra le piastrelle per assicurarvi che le tende si adattino perfettamente.

Un consiglio in più:

Se avete altri elementi (es. battiscopa) che sporgono all'interno del vano finestra, misurate la larghezza tra essi.