


Prendere le misure per le tende classiche è molto semplice.

Niente deduzioni, niente calcoli: faremo tutto noi in modo che la vostra nuova tenda sia installata perfettamente. Seguite la semplice guida qui sotto e lasciate fare a noi il resto.


## Misurare la larghezza

Misurate la larghezza del binario o del bastone della tenda, non la larghezza della finestra. Indicate questa misura sulla pagina prodotto quando fate l'ordine. In caso di sostituzione del binario o bastone, calcolate da 15 cm a 20 cm in più su ogni lato della finestra e almeno 15 cm al di sopra.




### ■ Il supporto a bastone ■

Misurate la larghezza del bastone escludendo eventuali elementi sulle estremità (pomelli o finali decorativi). Questa è la misura corretta da inserire in fase d'ordine.

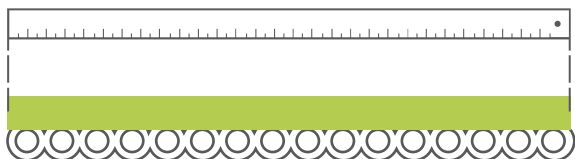

### ■ Il supporto a binario ■

Misurate l'intera larghezza del binario come da figura. Questa è la corretta misura da inserire in fase d'ordine.

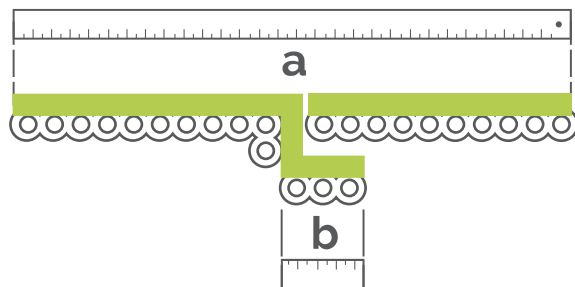

### ■ Il supporto a binario con sovrapposizione ■

Se il vostro binario ha una sovrapposizione al centro, misurate la larghezza totale del binario (a) e la larghezza della sovrapposizione (b). Sommate le due misure e inserite la larghezza ottenuta.

## Misurare l'altezza

Le tende possono poggiare sul pavimento, sul davanzale o sotto il davanzale. Sugeriamo che la parte inferiore della tenda termini:

- 1,5 cm sopra il pavimento
- 1,5 cm sopra il davanzale
- 15-20cm sotto il davanzale (o 2-3cm sopra il calorifero)

### Un consiglio in più:

È importante lasciare un po' di spazio tra il fondo della tenda e la superficie di appoggio per evitare che il bordo inferiore si rovini.

#### ■ Supporto con bastone per tende con anelli ■



Le nostre tende con anelli si adattano a bastoni fino a 30 mm di diametro. Basta che misuriate dal bordo superiore del bastone al punto in cui volete che arrivi la tenda. Per un risultato perfetto, produrremo la tenda con 3 cm di tessuto in più sopra gli anelli. Aggiungiamo questi cm automaticamente, quindi misurate semplicemente dalla cima del bastone.



#### ■ Attacco con bastone per tende con piega doppia e piega a matita ■

In caso di utilizzo di un bastone, misurate dal termine degli anelli decorativi fino al punto in cui desiderate far terminare la tenda.



In alternativa, se desiderate che il bastone e gli anelli decorativi siano coperti dalle tende, è sufficiente iniziare la misurazione dalla parte superiore degli anelli.



#### ■ Attacco con binario per tende con piega doppia e piega a matita ■

Se utilizzate un supporto a binario, misurate dall'alto del binario fino al punto in cui desiderate far terminare la tenda.