



Le zanzariere a telaio fisso si montano all'esterno del telaio della finestra e sono progettate appositamente per finestre con telai in plastica. Misurare correttamente la vostra nuova zanzariera è più semplice di quanto immaginate! Vi basterà seguire i nostri consigli, verificare ogni passaggio con attenzione e dedicare il giusto tempo a questa operazione.

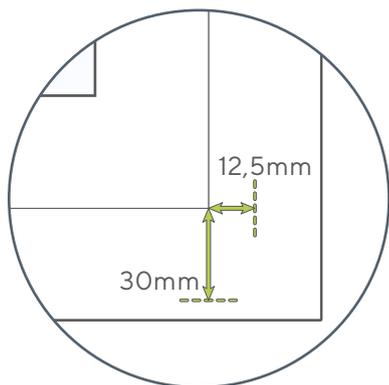

Prima di iniziare, assicuratevi di avere spazio sufficiente sul telaio esterno per installare correttamente la zanzariera. Sono necessari almeno 30 mm nella parte superiore e inferiore e almeno 12,5 mm sui lati destro e sinistro.

Misurate quindi la profondità (spessore) della cornice esterna, tenendo presente che il valore minimo richiesto è di 11 mm, mentre il massimo è di 33 mm.

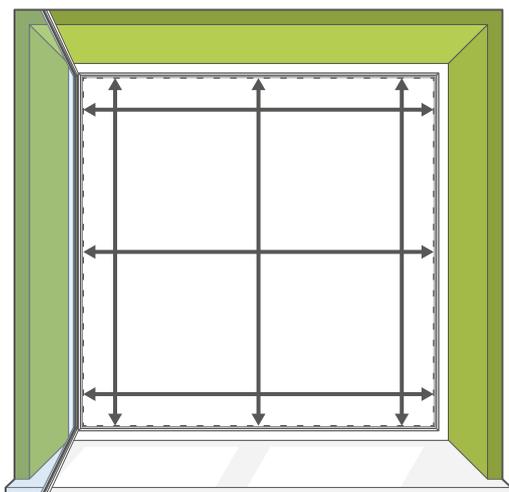

Misurate l'interno del telaio della finestra, prendendo le misure in tre punti diversi sia per la larghezza che per l'altezza. Considerate sempre la misura più piccola.

Non aggiungete alcun margine alle vostre misure: la zanzariera sarà realizzata con una leggera sovrapposizione per adattarsi perfettamente al telaio esterno della finestra.